


# PURE

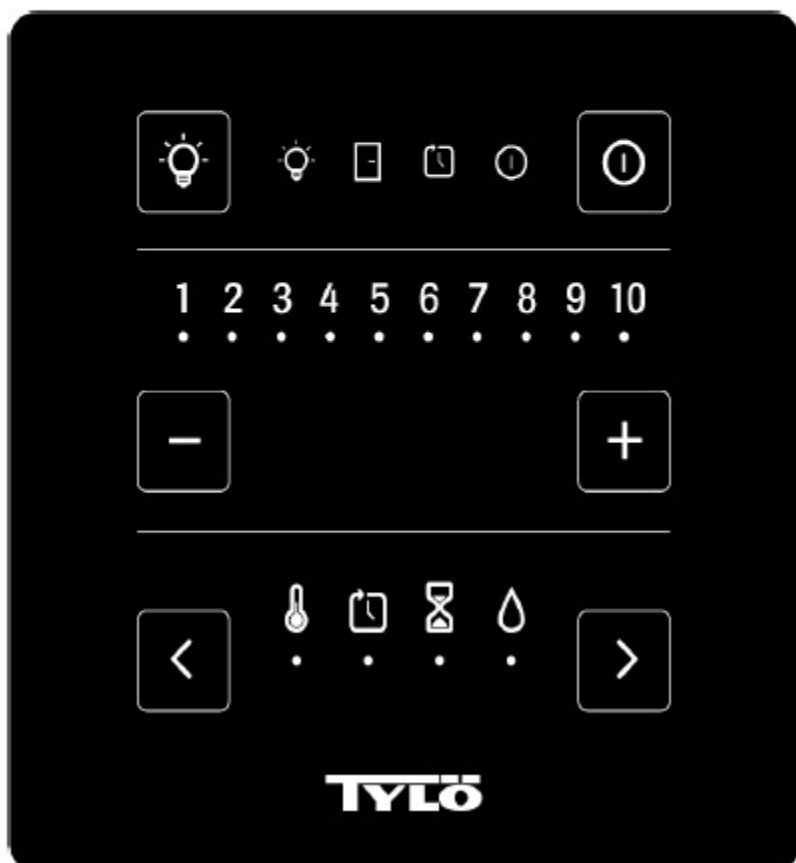

Manuale di installazione e uso

Leggere la guida dell'utente e le istruzioni del riscaldatore della sauna o generatore di vapore.

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista autorizzato. **CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI!** Le istruzioni devono essere fornite al proprietario o alla persona incaricata della manutenzione dopo l'installazione.

## Istruzioni per l'installazione

Il pannello di controllo può essere installato all'interno o all'esterno della sauna / bagno turco. Se lo installi all'interno, il bordo superiore non deve trovarsi a più di 90 cm dal pavimento. L'unità può essere montata a parete utilizzando la staffa o l'adesivo biadesivo in dotazione. Se si utilizza la staffa, montare il pannello di controllo usando l'adesivo.

È necessario un foro di 30 mm attraverso la parete se si monta il pannello di controllo direttamente sulla parete.

### Installazione con staffa

Utilizzare la staffa come modello per contrassegnare i fori delle viti sul muro. Stringere leggermente le viti fino a quando la staffa è fissata in modo lasco.

Rimuovere la staffa dal muro. Utilizzare l'adesivo per montare il pannello di controllo sulla staffa. Ricorda che per posizionare l'interruttore secondo l'immagine (la linguetta di blocco dovrebbe essere a sinistra, vista da sotto).




Montare la staffa il più in basso possibile sul pannello di controllo. Installa il pannello sul muro. Usa il filo del pannello fornito per collegare il pannello al riscaldatore. Se il filo è troppo lungo, tagliarlo nel modo appropriato in lunghezza e utilizzare il contatto extra fornito. NB: sono necessarie pinze speciali (pinze a crimpare per RJ10).


### Installazione senza staffa

Collegare l'adesivo su due lati al pannello di controllo. Prima di fissare il pannello alla parete, collegarlo al riscaldatore per verificare che tutto funzioni. Rimuovere il supporto protettivo dall'adesivo. Siliconare il sigillante la scanalatura sul retro del pannello come ulteriore tenuta contro l'umidità. Collegare il cavo del pannello, passare il contatto attraverso il foro nel muro e premere saldamente il pannello contro la parete.

Se si installa il pannello senza la staffa è necessario far passare il cavo fuori dal muro.. Ricorda che il foro attraverso il quale passerà il contatto deve essere min. 30 mm

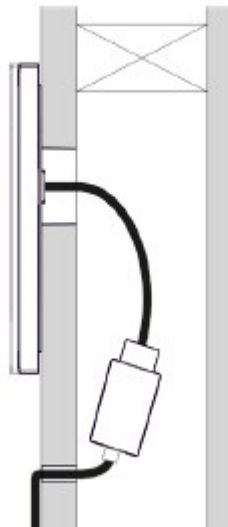

## Guida Utente

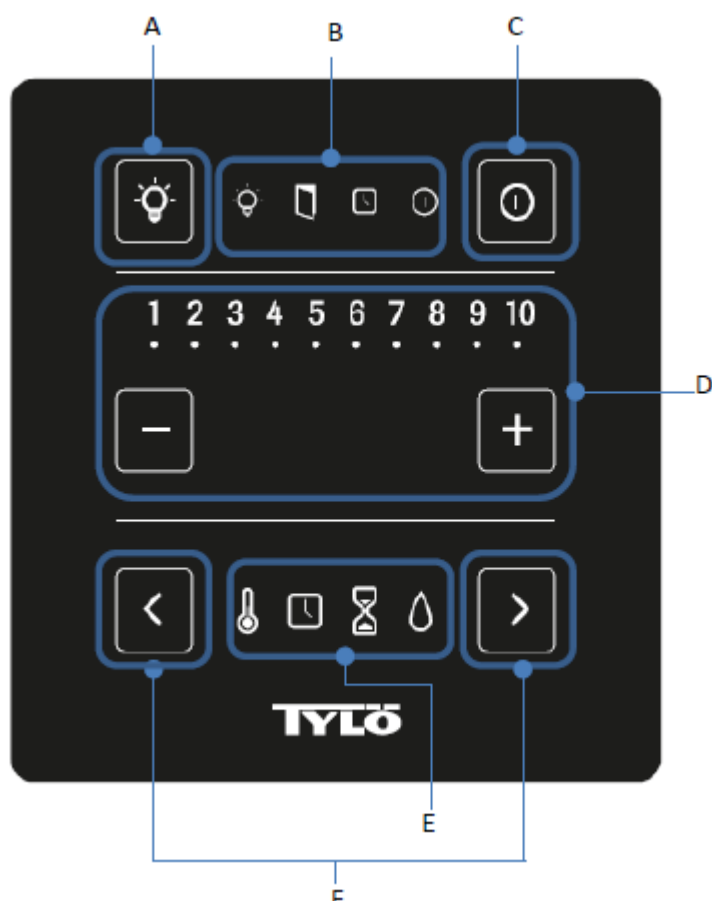

A. Luce: accende / spegne la luce

B. Indicatori di luce, contatto della porta, avvio ritardato e per indicare che il riscaldatore funziona.

C. Indicazione di avvio, arresto e errore

D. tasti incremento/decremento valori.

E. Selezione della funzione per temperatura, avvio ritardato, tempo di funzionamento e umidità (solo per modelli combi).

F. Pulsanti di selezione delle funzioni.

## Primo avvio

Impostare l'interruttore del riscaldatore su ON. I diodi indicatori (B) lampeggeranno alcune volte. Questo indica che il controllo si collega al riscaldatore. Quando viene stabilito il contatto, i diodi cesseranno di lampeggiare e i diodi 1-7(D) corrispondenti al programma n. selezionato lampeggerà 4 volte per mostrare l'impostazione. Questo accadrà anche dopo qualsiasi disconnessione dell'alimentazione. L'impostazione predefinita di Pure è di regolare la stufa al massimo. 110 ° C e massimo. tempo di funzionamento di 6 ore. la temperatura e il tempo massimo di funzionamento possono essere modificati. Esistono 9 impostazioni / programmi di base per temperatura e tempo di funzionamento:

Progr mma	Max. temperatura	Max. funzionamento	tempo prodotto
1	110 °C	6 h	Sauna, Combi
2	110 °C	10 h	Sauna, Combi
3	110 °C	24 h	Sauna, Combi
4	90 °C	1 h	Sauna, Combi
5	90 °C	24 h	Sauna, Combi
6	55 °C	10 h	Bagno turco
7	55 °C	24 h	Bagno turco
8	52 °C	1 h	Bagno turco
9	52 °C	1 h	Bagno turco

È possibile utilizzare solo programmi destinati al prodotto. In altre parole, non è possibile utilizzare un programma destinato al bagno turco per sauna o viceversa.

Come programmare:

1. Collegare il pannello di controllo al riscaldatore. Attendere fino a quando non viene stabilito il contatto tra di loro. Una volta avviato, la programmazione deve essere impostata entro 5 minuti.
2. Premere la freccia sinistra. Il diodo ON (C) inizierà a lampeggiare. Dopo 5 secondi, si accenderà continuamente. Rilascia il pulsante.
3. Premere la freccia destra. I diodi inizieranno a lampeggiare (F). Dopo 5 secondi, si accenderanno continuamente e il diodo di selezione del programma si accenderà (D). Rilascia il pulsante.
4. Scorrere fino al programma richiesto e confermare con ON.
5. Riavvio del sistema.
6. Il diodo di programma attivo lampeggerà 4 volte all'avvio.

Se si cambia il programma in un secondo momento, scollegare il pannello di controllo per eseguire la procedura sopra descritta entro 5 minuti dal riavvio.

## Avvio

Per avviare la sauna, premere (C). Verranno utilizzati l'ultima impostazione della temperatura e il tempo di funzionamento. Il simbolo si accenderà per indicare che il riscaldatore è stato avviato. Per spegnere la sauna prima della fine del tempo di funzionamento impostato, premere nuovamente lo stesso pulsante.

## Impostazione della temperatura

Utilizzare i pulsanti di selezione delle funzioni (F) per selezionare l'impostazione della temperatura. Utilizzare quindi i pulsanti - e + per selezionare l'impostazione della temperatura 1-10. La temperatura ottenuta dipende dal max. temperatura impostata, e di conseguenza da quale programma è stato impostato. Se necessario, è possibile regolare la temperatura mentre si fa la sauna.

Max. temperature	Set temperature (approx. value, °C)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 °C	20	24	28	32	36	39	43	47	51	55
90 °C	30	37	43	50	57	63	70	77	83	90
110 °C	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110

Una volta impostata la temperatura e avviato il riscaldamento, la temperatura impostata verrà indicata in modo continuo e la temperatura effettiva sarà indicata da un indicatore lampeggiante. Una volta la temperatura effettiva raggiunge il valore impostato, il lampeggiamento si interrompe.

## Impostazione dell'avvio ritardato



È possibile impostare un orario in cui il riscaldatore deve avviarsi dopo un certo tempo. Un contatto porta deve essere collegato per questo scopo (vedi "Collegamento del contatto della porta e sua funzione"). Utilizzare i pulsanti di selezione delle funzioni (F) per selezionare il simbolo del timer. Utilizzare i pulsanti - e + per selezionare il numero di ore prima dell'avvio del riscaldatore (1-10 ore). Attivare l'avvio ritardato premendo il pulsante Start (C). Il simbolo dell'indicatore per l'avvio ritardato si illuminerà (campo B) e il diodo di ritardo inizierà a lampeggiare. L'indicatore lampeggiante farà il conto alla rovescia e mostrerà il tempo effettivo rimanente fino all'avvio del riscaldatore. Una volta che il riscaldatore si avvia, il pannello passa automaticamente alla visualizzazione della temperatura impostata.

Il contatto della porta da utilizzare è il numero di articolo Tylö 90908035.

## Impostazione dell'ora della sauna

L'orario della sauna viene impostato quando il riscaldatore è spento. Utilizzare i pulsanti di selezione delle funzioni (F) per selezionare il tempo di funzionamento.

Utilizzare i pulsanti - e + per selezionare il tempo di funzionamento 1-10. Il tempo di funzionamento dipende dal max. tempo di funzionamento impostato, ovvero quale programma è stato impostato.

Version	LED indicators									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 h	6 min	12 min	18 min	24 min	30 min	36 min	42 min	48 min	54 min	1 h
6 h	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h				
10 h	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h
24 h	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	24 h