

Sauna a infrarossi per 3 persone

2021-01-21

Modello T870H

Manuale d'uso



Nota: la stanza deve essere installata su una superficie piana e livellata.

Precauzioni prima dell'uso	2
Informazioni di pre-assemblaggio	2
Requisiti elettrici	3
Montaggio della sauna	4
Collegamento elettrico - Sotto il banco	7
Collegamento elettrico - Soffitto interno	13
Come usare la sauna	15
Suggerimenti e risoluzione dei problemi	16
Schema elettrico	17
Istruzioni del pannello di controllo	18
Funzionamento dell'illuminazione	18
Sistema audio	18
Come associare il controllo IR2 all'app SaunaLogic	20

Precauzioni prima dell'uso: Avvertenza (configurazione e utilizzo della stanza): • È

richiesta una corretta messa a terra elettrica • Non sono ammesse prese elettriche nella stanza • Non applicare acqua a nessun elemento riscaldante • Non aggiungere un sistema di bloccaggio o di aggancio alla porta • Non bloccare le aperture di ventilazione • I bambini devono essere sempre sorvegliati nella sauna

Attenzione elettrica: non collegare il cavo di alimentazione della stanza a una presa elettrica finché non è completato il montaggio della stanza!

a. Attenzione (limitazioni umane):

l'esposizione prolungata a temperature elevate può causare ipertermia (la temperatura corporea è di diversi gradi superiore a 37°C (98,6°F))

I sintomi dell'ipertermia includono: vertigini, letargia, sonnolenza e svenimento. L'ipertermia può causare: danni fetali nelle donne

incinte, incapacità fisica di uscire dalla stanza, perdita di coscienza.

Avviso - L'uso di alcol o droghe aumenta il rischio di ipertermia fatale

Se hai problemi di salute o condizioni di salute, consulta il tuo medico prima di venire a trovarci nella sauna,

Interrompere l'uso se si verificano nervosismo, tremore, mal di testa, sensazione di malessere o nausea

b. Attenzione (rischio di incendio):

non utilizzare la sauna per asciugare vestiti, costumi da bagno, ecc.

Non appendere asciugamani o altri oggetti sulle griglie del riscaldatore.

Non utilizzare mai questa sauna se il cavo o la spina sono danneggiati.

Informazioni pre-assemblaggio: a. Sono

necessari due (2) adulti per l'assemblaggio e l'installazione della stanza. b. Strumenti di

assemblaggio: cacciavite a croce c. Le scatole sono

etichettate nell'ordine di assemblaggio della stanza d. Nota:

l'assemblaggio del vetro della parete anteriore è pesante e fragile.


Box n. 1: pavimento, soffitto, gonna panca, panca, manuale e set maniglia porta

Box n. 2: pareti anteriori sinistra e destra

Box #3: Pareti posteriori

Requisiti elettrici: la sauna a infrarossi è progettata per un interruttore automatico da 230 Volt CA / 10 Ampere!
Si consiglia un circuito da 230 Volt CA (dedicato) per evitare l'inutile scatto dell'interruttore.

Annota il numero del modello e il numero di serie nel caso in cui dovessi contattare il rivenditore o l'assistenza tecnica.

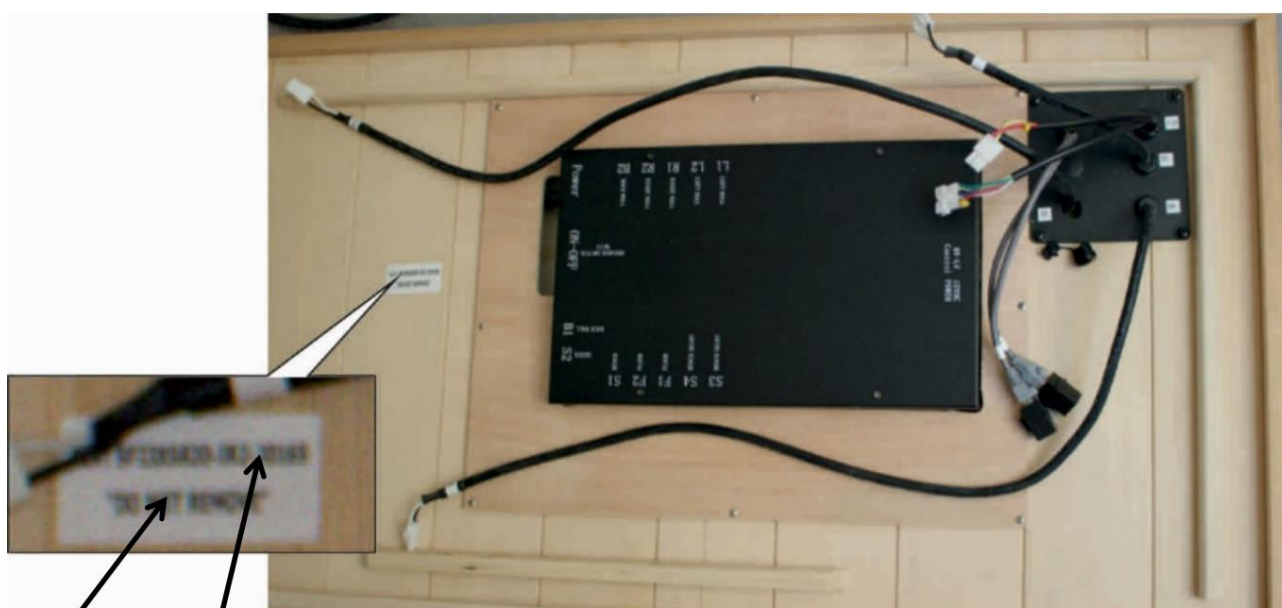

Numero di serie _____

Numero di modello _____

Nome del rivenditore _____

Istruzioni per il montaggio della sauna

Pannello del pavimento (scatola n. 1):

- Posizionare il pannello del pavimento su una superficie piana a 8-15 cm (3-6 pollici) dalla parete e non più di 150 cm (5 piedi) dalla presa dedicata da 230 Volt CA / 10 amp.
- Posizionare il pannello del pavimento in modo che le piastrelle in ceramica/i riscaldatori a pavimento IR siano nella parte anteriore della stanza

Nota: posizionare il soffitto, la gonna della panca e la panca da parte fino al raggiungimento dei gradini appropriati.



Nota: posizionare il cavo di alimentazione a terra, sul lato del pavimento; assicurarsi che tutti i fili e i connettori sul pavimento della sauna siano lontani dalle fessure.



Nota: NON collegare ancora il cavo di alimentazione da 230 V CA della sauna alla presa!

Parete posteriore destra (scatola n. 3):

- Posizionare il pannello posteriore destro nella fessura posteriore del pannello del pavimento. • Il pannello posteriore destro deve essere mantenuto in posizione finché non viene aggiunto il pannello posteriore sinistro.



Parete posteriore sinistra (scatola n. 3):

- Posizionare la sezione della parete posteriore sinistra nello slot sinistro del pannello del pavimento •
- Fissare la parete posteriore sinistra alla parete posteriore destra sollevando la parete sinistra che scorre nell'angolo staffe ad incastro.



Pareti in legno anteriori sinistra e destra (scatola n. 2):

- Posizionare la sezione della parete anteriore sinistra nello slot sinistro del pannello del pavimento. • Fissare la parete posteriore sinistra alla parete anteriore sinistra sollevando la parete anteriore sinistra facendola scorrere nello slot sinistro del pannello del pavimento. staffe di bloccaggio angolari.
- Posizionare la sezione della parete anteriore destra nello slot destro del pannello del pavimento. • Fissare la parete posteriore destra alla parete anteriore destra sollevando la parete anteriore destra e inserendola nelle staffe di bloccaggio angolari.



Nota: se i pannelli a parete sono collegati correttamente, gli angoli saranno livellati e a filo con la parte superiore.

Gonna della

- panca:**
- Inserire la gonna della panca sinistra tra i pannelli della parete posteriore destra e della parete anteriore sinistra tracce.
 - Far scorrere la gonna della panca fino al pavimento. Non pizzicare alcun filo sotto la gonna. • Inserire la gonna della panca destra tra la gonna della panca sinistra e la parete anteriore destra.



Piano di lavoro (scatola n. 1):

- Far scorrere il sedile della panca lunga verso il basso contro la parete posteriore, con la scatola di derivazione rivolta verso di sé.
- Inclinare la panca contro la parete posteriore in modo che rimanga in piedi.



Collegamenti elettrici (sotto la panca - lato sinistro): • Collegare

- il filo L1 dalla piastra di distribuzione a L1 dal pannello della parete anteriore sinistra.
- Collegare il filo B1 dalla piastra di distribuzione al filo B1 dal pannello della parete posteriore sinistra.
- Collegare il filo n. 6 dalla piastra di distribuzione al filo n. 6 della gonna della panca.
- Collegare il filo S2 dalla piastra di distribuzione a S2 dal banco di lavoro.
- Collegare il filo S4 dalla piastra di distribuzione a S4 dalla gonna della panca.



Piano di lavoro (lato sinistro):

- Installare il piano di lavoro sinistro infilando la parte posteriore del banco sotto la protezione del riscaldatore. Spingere Parte superiore del banco fino alla parete posteriore sinistra.
- Il piano di lavoro dovrebbe essere a filo da davanti a dietro. Potrebbe essere necessario utilizzare il aperture nella gonna per applicare pressione in avanti o indietro sulla gonna e consentire alla panca di posizionarsi in posizione.



Collegamenti elettrici (sotto la panca - lato destro):


- Collegare il filo n. 4 dalla piastra di distribuzione al filo n. 4 dal cablaggio della parete posteriore.
- Collegare il filo n. 5 dalla piastra di distribuzione al filo n. 5 dal cablaggio della parete posteriore.
- Collegare il filo n. 6 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 6 della piastra di distribuzione.
- Collegare il filo R1 dalla piastra di distribuzione a R1 dalla scatola di giunzione della parete destra.



- Collegare il filo S3 dalla piastra di distribuzione a S3 dalla gonna della panca.
- Collegare il filo S1 dalla piastra di distribuzione a S1 dal banco di lavoro.
- Collegare il filo n. 6 dalla piastra di distribuzione al filo n. 6 sul banco di lavoro.



- Individuare l'interruttore elettrico sulla scatola di controllo principale nera e assicurarsi che sia acceso.

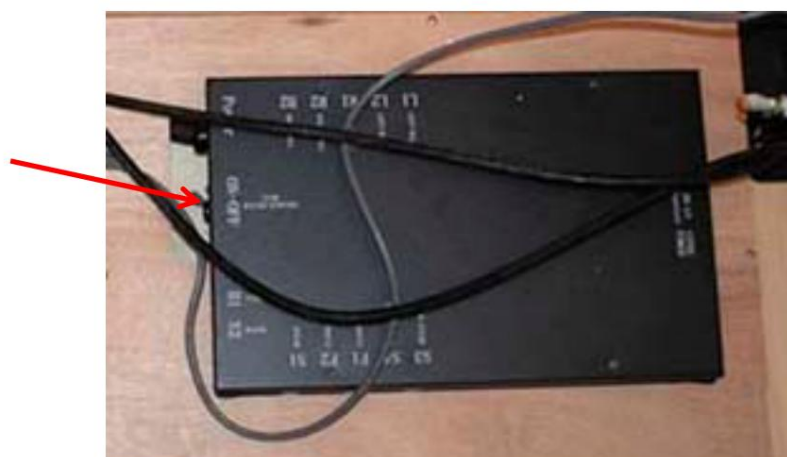

Piano di lavoro (lato destro): •


- Installare il piano di lavoro destro infilando la parte posteriore della panca sotto la protezione del riscaldatore. Spingere Parte superiore del banco fino alla parete posteriore destra.



- Il piano di lavoro dovrebbe essere a filo da davanti a dietro. Potrebbe essere necessario utilizzare il aperture nella gonna per applicare pressione in avanti o indietro sulla gonna per consentire alla panca di lasciarsi cadere al suo posto.

Luci laterali in vetro sinistro e destro (scatola n. 2):

- Posizionare il pannello della luce laterale anteriore sinistra nello slot del pannello del pavimento e il pannello della parete sinistra adiacente fessura.
- Posizionare il pannello della luce laterale anteriore destra nello slot del pannello del pavimento e nella parete destra adiacente fessura del pannello.

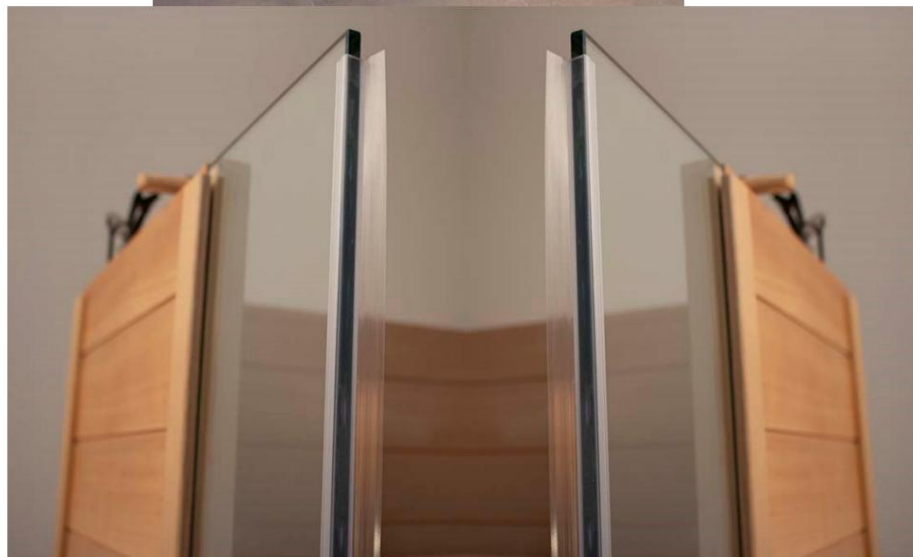

Soffitto (Box n. 1):

- Ora è possibile posizionare il soffitto.



- Una volta che il pannello del soffitto è allineato direttamente sopra i pannelli della parete; inserire i cablaggi dai pannelli della parete ai fori del pannello del soffitto.




Nota: posizionare le serrature a camma sulla parte superiore dei pannelli della parete sinistra e destra come mostrato sopra.

Vetro della parete anteriore (scatola

n. 2): • Posizionare il pannello anteriore/porta destro nella fessura del pannello del pavimento.

Nota: non lasciare andare il pannello di vetro, deve essere tenuto fermo.

- Mentre si continua a sostenere con attenzione il vetro della parete anteriore, una persona su ciascun lato.
- Abbassare il pannello del soffitto sui pannelli delle pareti e del vetro.
- I pannelli di vetro devono rientrare nella fessura del pannello del soffitto.

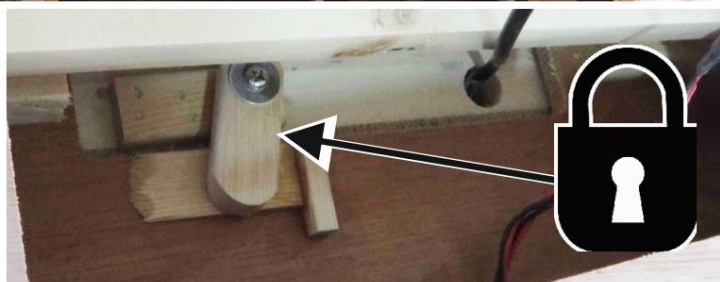

- Assicurarsi che il soffitto sia ben saldo e che sia piano e livellato.

Ruotare le camme di bloccaggio del soffitto in legno per bloccare il soffitto in posizione.

Collegamenti elettrici (all'interno del pannello del soffitto - lato anteriore destro):

- Aprire tutti i portelli sul soffitto per individuare le prese elettriche necessarie.
- Accedere ai connettori e collegarli secondo le etichette presenti sul cablaggio.
- Collegare il filo n. 4 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 4 del soffitto.
- Collegare il filo n. 5 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 5 del soffitto.
- Collegare il filo n. 6 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 6 del soffitto.
- Collegare il filo n. 7 dalla parete destra al filo n. 7 del soffitto.



Collegamenti elettrici (all'interno del pannello del soffitto - lato posteriore sinistro):

- Vicino al cablaggio del touch screen nel soffitto, collegare il filo n. 3 della parete sinistra al filo n. 3 del soffitto.
- Collegare il filo n. 7 della parete sinistra al filo n. 7 del soffitto.
- Collegare il filo F della parete sinistra al filo F del soffitto.
- Collegare il filo E della parete sinistra al filo E del soffitto.





Cavo di alimentazione CA 230 Volt per la sauna:

- Collegare il cavo di alimentazione della sauna alla presa a muro da 230 V CA 10 A come indicato a pagina 3

Nota: è importante che la sauna sia collegata a una presa dedicata con la corretta potenza nominale. Collegare la sauna a un circuito condiviso può causare scarse prestazioni, l'attivazione dell'interruttore automatico o il surriscaldamento del circuito.

Maniglie delle porte:

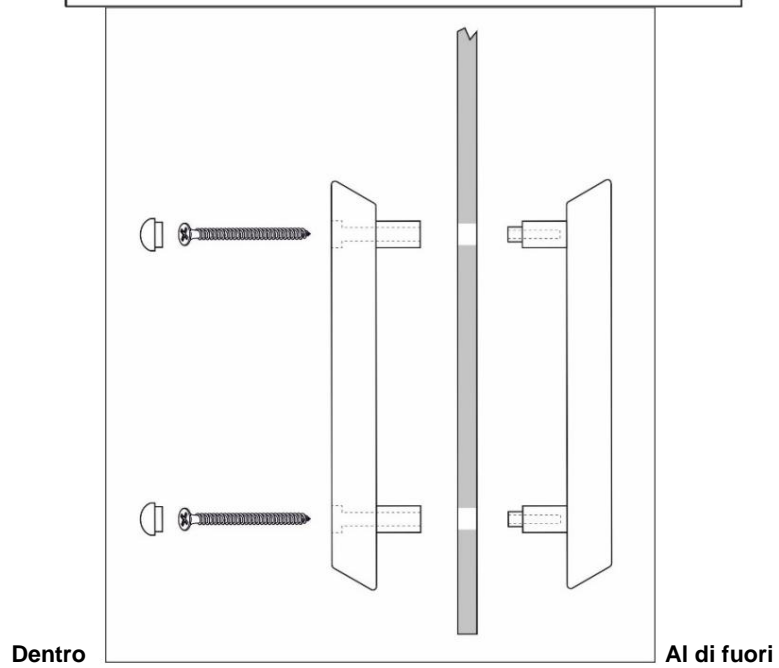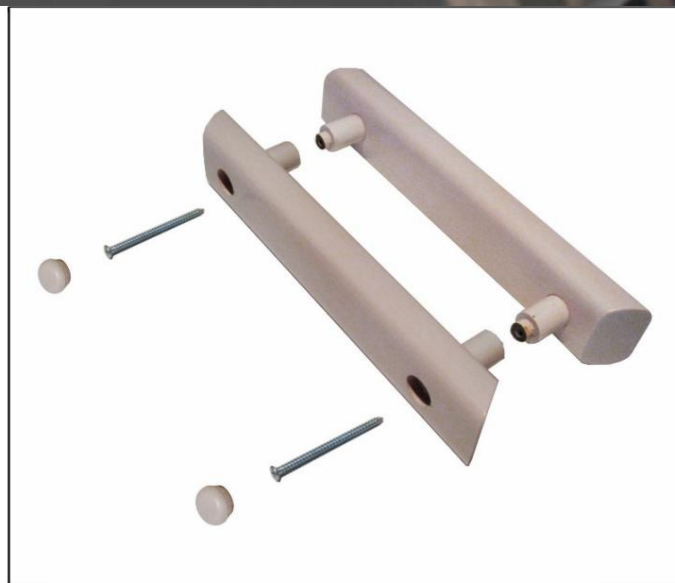

Come utilizzare la sauna a infrarossi:

Evitare di consumare pasti abbondanti e di assumere alcolici in quantità eccessiva prima di fare la sauna.

Non fumare, bere alcolici o fare esercizio fisico all'interno della sauna.

Se si stanno assumendo farmaci o si è sotto la cura di un medico, consultare il medico prima di utilizzare la sauna.

Fare riferimento ai segnali di avvertimento per l'uso della sauna situati all'interno della stanza della sauna

Prima della seduta di sauna, se possibile, fare una doccia calda senza asciugarsi.

Nota! Evitare di usare vestiti bagnati nella sauna, utilizzare un asciugamano asciutto o simile su cui sedersi per proteggere il legno.

L'abbigliamento è facoltativo, oppure indossa abiti larghi. Puoi scegliere di sederti o sdraiarti su un asciugamano morbido e pulito.

Impostare il tempo e la temperatura desiderati.

La sauna produce le giuste lunghezze d'onda da assorbire nel corpo entro 10-15 minuti

funzionamento. Non è necessario attendere che la sauna sia alla massima temperatura, l'assorbimento del

la lunghezza d'onda è la stessa sia che la stanza sia riscaldata sia che sia alla temperatura impostata.

Entra nella sauna e rilassati, puoi scegliere di ascoltare della musica. Fai riferimento al sistema di cromoterapia sopra istruzioni.

Sedetevi o sdraiatevi sulla panca. Chiudete la porta e aprite la presa d'aria interna del soffitto, consentendo la circolazione di aria fresca.

Rimanere nella sauna abbastanza a lungo da riscaldarsi e stimolare una leggera sudorazione. In genere ciò può verificarsi in

10 – 15 minuti. Varia a seconda di ogni individuo e del suo livello di comfort. Non esagerare!

Bere abbondante acqua fresca o una bevanda rinfrescante e salutare durante la sauna.

Lasciate la sauna e rinfrescatevi. Se possibile fate una doccia o un bagno per rinfrescarvi e purificare la pelle.

La fase di defaticamento dura solitamente la stessa durata della seduta di sauna.

Quindi rientrate nella sauna per un'altra sessione di 10-15 minuti.

Continuare questo processo alternando la sauna e il raffreddamento per 3 o 4 cicli.

La durata della sauna e del periodo di raffreddamento varia e dipende dalla persona.

Dopo l'ultima seduta di sauna e prima di uscire dalla sauna, spegnere il timer se è ancora in funzione.

Aprire la porta e pulire le pareti, la panca e il pavimento della sauna con un panno morbido, pulito e umido.

Godetevi un'ultima doccia o un bagno per rinfrescarvi. Rilassatevi, nello speciale "after sauna glow" e potete scegliere di

goditi uno spuntino sano e una bevanda fresca.

Manutenzione / Pulizia generale

Suggerimenti: NON USARE: alcol o altri prodotti chimici per la pulizia aggressivi

Nota: alcuni prodotti chimici possono danneggiare la finitura trasparente e le superfici in legno.

- **Interno:** il sudore e lo sporco possono essere assorbiti dal legno, quindi è necessaria una pulizia periodica, strofinare panche, schienali, assi del pavimento e pareti con una spazzola rigida e un detergente delicato è normalmente sufficiente. Una leggera carteggiatura è un'altra opzione per la pulizia delle superfici interne.
- **Esterno:** utilizzare un panno umido con acqua calda e sapone neutro.
-

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

a. Le spie del touchpad di controllo principale non sono accese:

Assicurare i collegamenti elettrici tra il soffitto e la parte posteriore e tra il soffitto e la parete anteriore. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente corretta e all'interruttore dedicato. Assicurarsi che l'interruttore principale (della casa) non sia scattato (l'alimentazione si trova nella presa).

Assicurarsi che l'interruttore del circuito del controller principale della stanza (sotto la panca) non sia scattato e sia acceso **b. La**

stanza non si riscalda:

assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente

Assicurarsi che l'interruttore del circuito principale (della casa) non sia scattato (l'alimentazione è presente nella presa)

Assicurarsi che l'interruttore del circuito del controller principale della stanza (sotto la panca) non sia scattato e sia acceso.


Assicurarsi che la temperatura desiderata della stanza sia maggiore della temperatura effettiva della stanza (il controller richiede calore).

Assicurarsi che non ci sia alcun tempo nel timer di avvio ritardato se si desidera ritardare l'avvio **c. Sfregamento o**

inceppamento della porta: assicurarsi

che la stanza sia assemblata correttamente; pareti e soffitto devono essere tutti interbloccati.

Assicuratevi che il pavimento sia piano usando una livella sul soffitto della stanza. Potrebbe essere necessario usare un piccolo spessore per porte o finestre per regolare il livello sotto il pavimento.

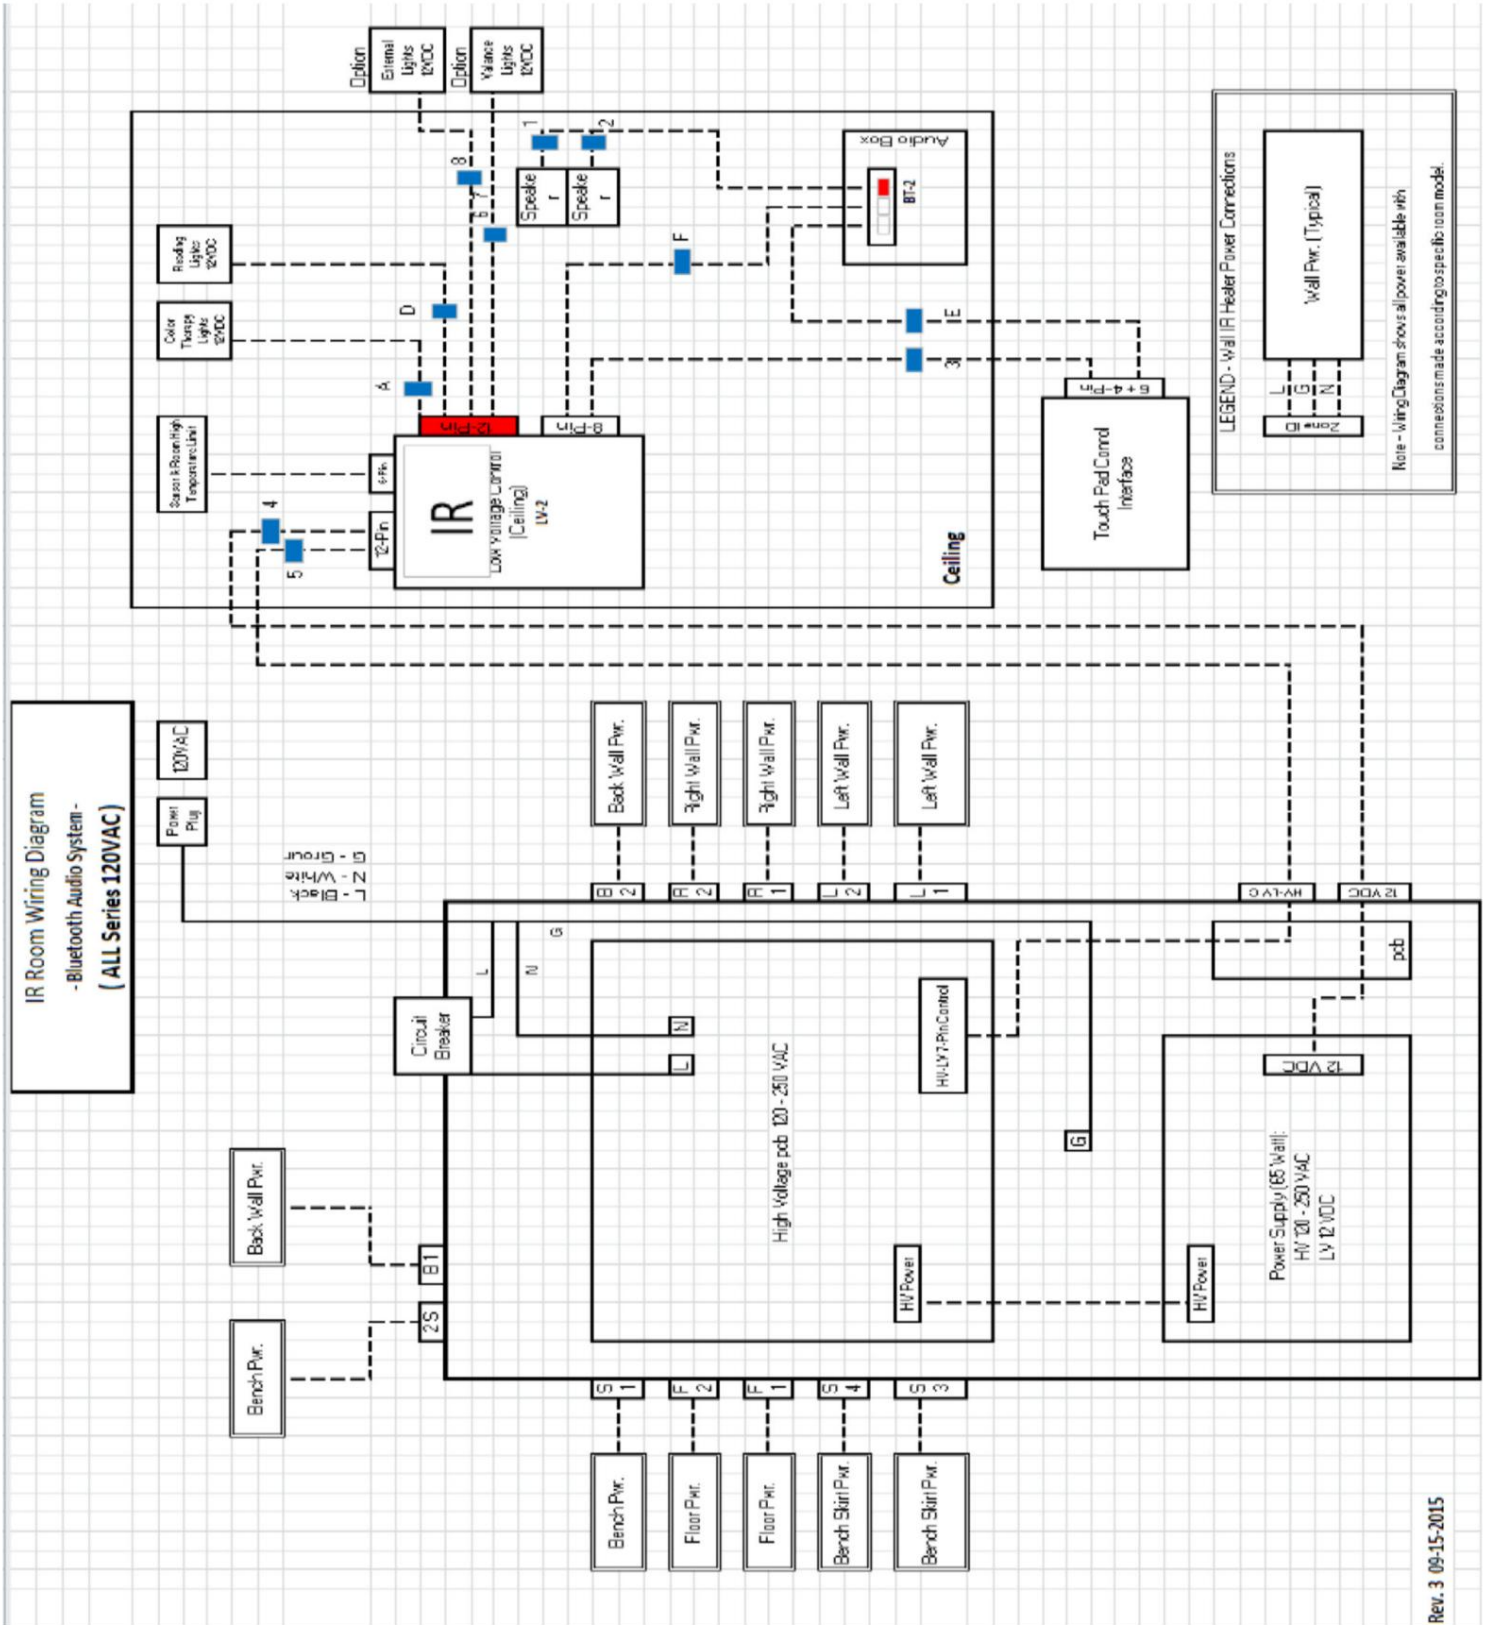

Rev. 3 09-15-2015




Funzionamento del controllo IR2

Istruzioni per l'uso


Le impostazioni predefinite per la temperatura sono preimpostate a 65°C, il tempo è impostato a 60 minuti. Queste impostazioni sono regolabili come descritto di seguito. Qualsiasi modifica viene ricordata dalla stanza per il bagno successivo. Se l'alimentazione della stanza dovesse interrompersi e poi essere ripristinata, le impostazioni torneranno ai loro valori predefiniti.

AVVIO IR2

Premere il tasto start  icona una volta.



L'impostazione predefinita è che tutti i riscaldatori siano attivi. Hai la possibilità di accendere/spegnere i riscaldatori premendo  (stufa) e/o  (riscaldatori a parete)  (panchina). Il sono sempre accesi quando il pulsante di avvio è attivato.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA TEMPERATURA

Per impostare la durata della sauna, premere l'icona  quindi premere le icone "+" o "-" per aumentare o diminuire il tempo per l'impostazione desiderata. Il tempo massimo è di 60 minuti.

Per impostare la temperatura, premere e poi le icone "+" o "-" per aumentare o diminuire la temperatura desiderata. La temperatura minima è di 25°C e la massima di 65°C.

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione


Premere  per 3 secondi per spegnere le luci. Premere e tenere premuto il pulsante . Le luci si spegneranno automaticamente 10 minuti dopo il completamento del ciclo di sauna.


- Sequenza colori – Bianco – Rosso – Verde – Blu – Giallo – Acqua – Viola – Rotazione colori – Spento

Scegli il colore desiderato e poi imposta la luminosità. La luminosità sarà visualizzata per 3 secondi. Premi l'icona "+" o "-" per aumentare o diminuire l'impostazione della luce. Le opzioni di impostazione sono 25, 50, 75 e 100% di potenza luminosa.

FUNZIONAMENTO AUDIO

Accensione audio

- Premere l'icona  per attivare o disattivare il sistema Bluetooth.

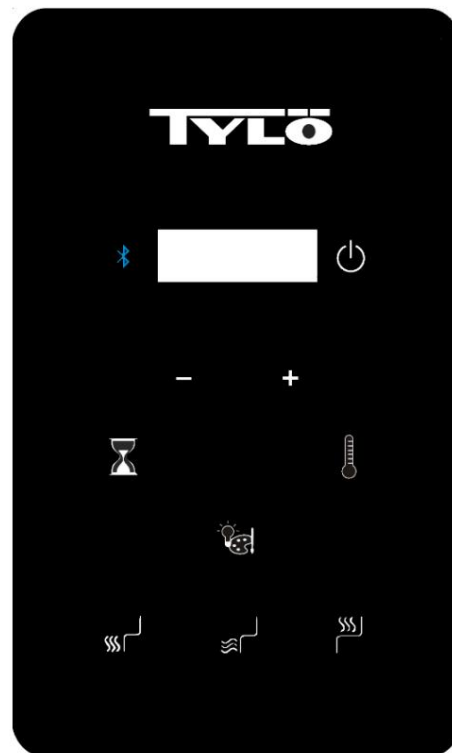

Nota: non è necessario che il controllo sia attivo affinché il sistema audio funzioni.

Abbinamento

- Fai riferimento al tuo dispositivo mobile per associarlo all'unità.
- Il nome del dispositivo Room è TyloHelo Audio

Operazione

- Tutte le operazioni sono controllate dal dispositivo mobile
- Il volume è controllato dal dispositivo mobile

Guida rapida all'app SaunaLogic: Come associare il controllo IR2 all'app SaunaLogic


L'app SaunaLogic ti consente di accendere/spegnere la sauna, impostare la temperatura, attivare il Bluetooth, regolare l'illuminazione e altro ancora, comodamente dal tuo smartphone o tablet. Di seguito sono riportati i passaggi per associare il tuo IR2 Control all'app SaunaLogic.

AVVISO: IL RISCALDATORE DELLA SAUNA E IL CONTROLLO IR2 DEVONO ESSERE INSTALLATI E FUNZIONANTI PRIMA PER L'ASSOCIAZIONE ALL'APP SAUNALOGIC.

- 1) Scarica l'app SaunaLogic e installala sul tuo smartphone o tablet scansionando il codice QR qui sotto o cercando "SaunaLogic" nell'app store appropriato.



- 2) Registra un nuovo account: quando apri l'app SaunaLogic per la prima volta, ti verrà data la possibilità di registrarti o di effettuare il login con un account esistente. Dovrai selezionare Registrati e seguire le istruzioni per completare i requisiti di registrazione. Per completare il processo di registrazione saranno richiesti un indirizzo e-mail valido o un numero di cellulare.

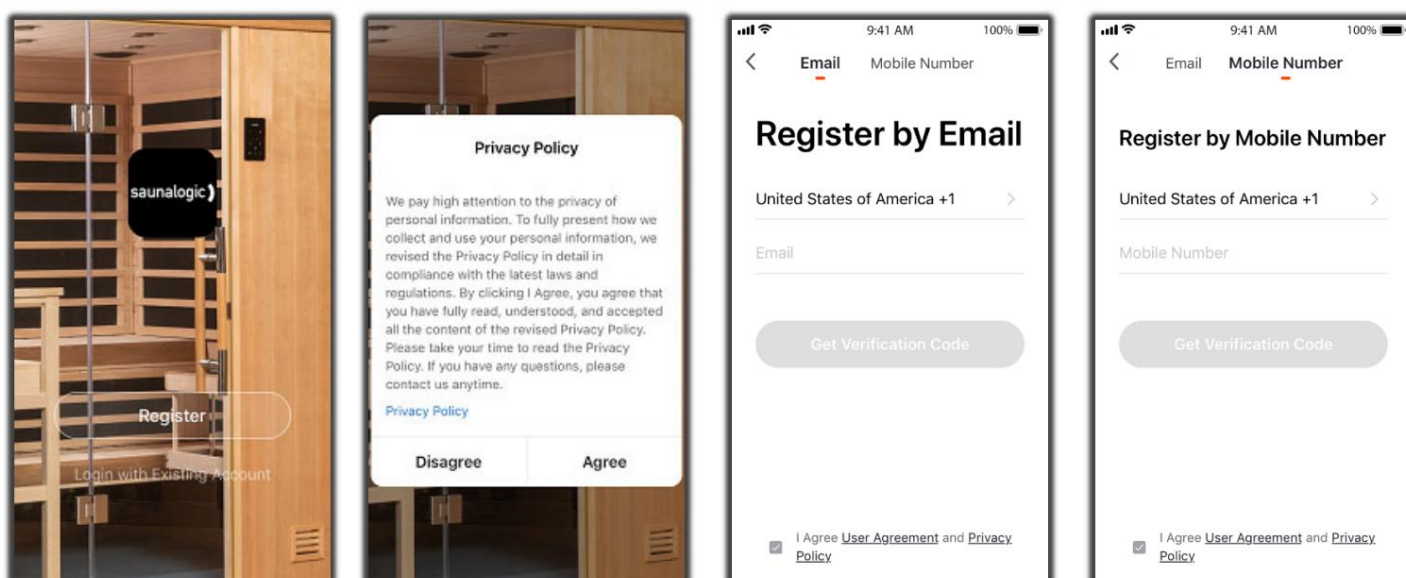


3) Accedi con il tuo account: dopo aver completato i requisiti di registrazione dell'account, potrai accedere con le credenziali fornite durante la procedura.

AVVISO: PRIMA DI PASSARE ALLA FASE SUCCESSIVA (Aggiungi dispositivo), È NECESSARIO ASSICURARSI CHE IL TELEFONO O IL TABLET CHE USERAI PER ASSOCIARE IL CONTROLLO IR2 AL

L'APP SAUNALOGIC È CONNESSA A UNA RETE WIFI CONFIGURATA PER 2,4 GHz E

FORNISCE UN SEGNALE FORTE NELLA PUNTO IN CUI SI TROVA IL CONTROLLO IR2.

4) Aggiungi dispositivo: nella schermata iniziale, all'interno dell'app SaunaLogic, tocca "Aggiungi dispositivo" o il simbolo più (+) nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo.

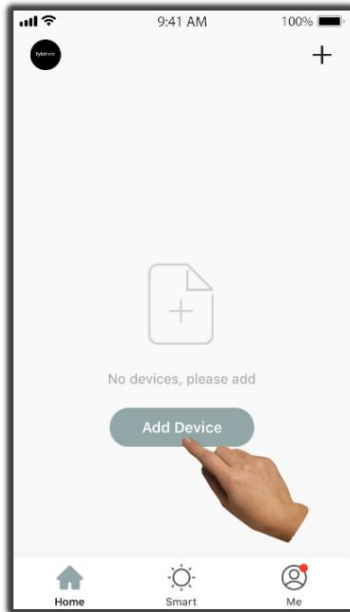

5) Seleziona Sauna: nella schermata Aggiungi manualmente, all'interno dell'app SaunaLogic, tocca l'icona di controllo etichettata "Sauna".




6) Metti il SaunaLogic 2 Control in stato di associazione premendo il pulsante Bluetooth finché non appare "con" sul display di controllo. Premi di nuovo il pulsante Bluetooth e rilascialo quando senti un segnale. Quindi, tocca il pulsante "Conferma che "Con" è sul controllo" all'interno dell'app SaunaLogic.




Controllo IR2




App SaunaLogic

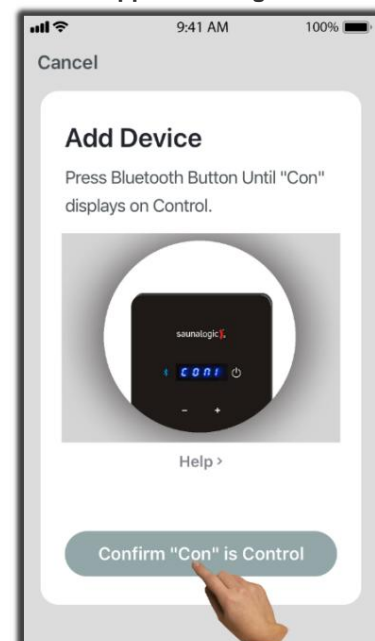

7) Connettiti alla rete Wi-Fi desiderata, inserisci la password e tocca il pulsante Conferma.

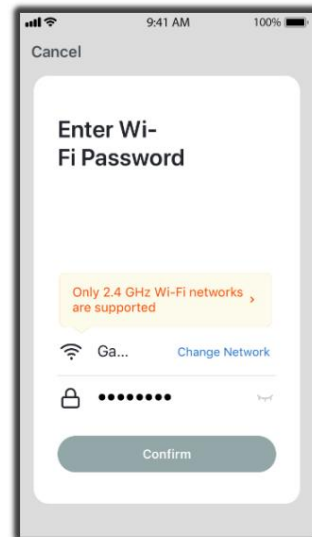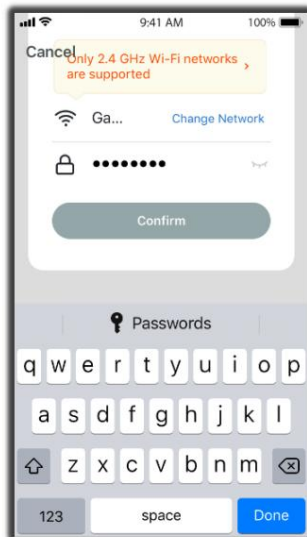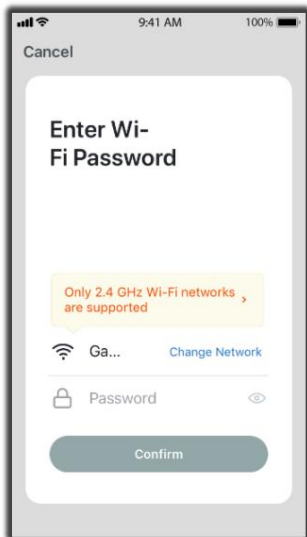


8) Collega il tuo telefono cellulare all'hotspot dell'IR2 Control identificato nell'app SaunaLogic.

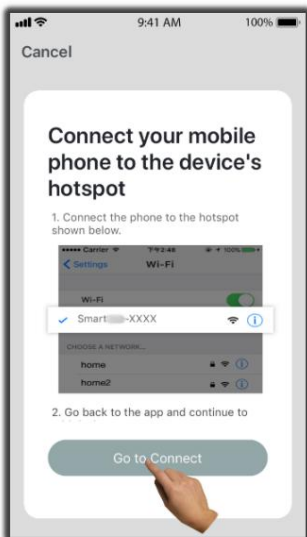


9) Dopo aver selezionato e connesso l'hotspot dell'IR2 Control, tocca "SaunaLogic" situato in alto a sinistra dello schermo per tornare all'app SaunaLogic e continuare con il processo di associazione.



10) Se ricevi un messaggio che dice "La rete non è disponibile, controlla la rete" significa che la connessione è fallita. Tocca "OK" e ripeti i passaggi 6 - 9.

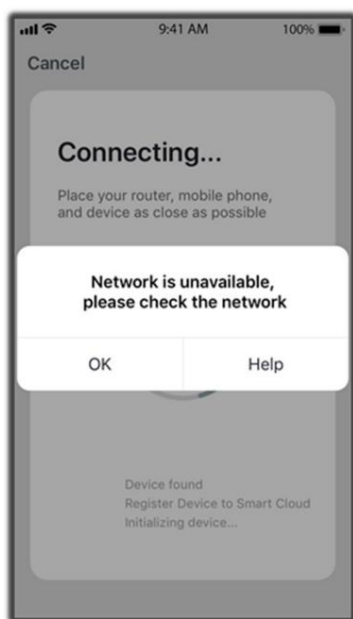


11) Se ricevi un messaggio che dice "Il dispositivo non risponde. Controlla i punti di demerito e riprova", significa che la connessione è fallita. Potresti dover mettere di nuovo IR2 Control in modalità di associazione e ripetere i passaggi da 6 a 9.

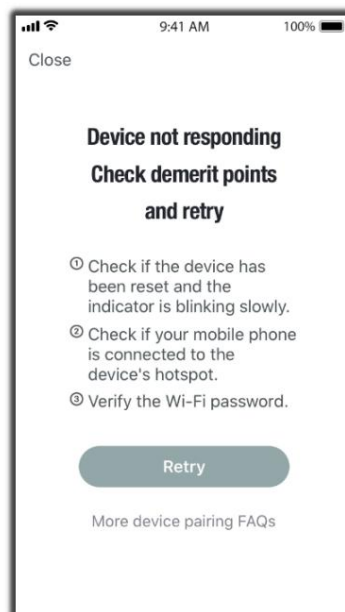

12) Una volta che il tuo IR2 Control si è connesso correttamente all'app SaunaLogic, nella schermata dell'app apparirà un messaggio che indica "Dispositivo aggiunto correttamente" (Figura A) e ti darà la possibilità di modificare il nome del tuo IR2 Control.

Puoi scegliere di mantenere il nome predefinito o rinominarlo con un altro nome a tua scelta. Tieni presente che è meglio mantenere questo nome semplice in modo che se finisci per configurarlo per funzionare con Alexa, Google Assistant o Siri, sarà più facile per l'assistente intelligente capire quando stai cercando di controllare IR2 Control con comandi vocali.

Tocca "Fine" se decidi di mantenere il nome predefinito.

Tocca su  icona se decidi di cambiare il nome del dispositivo. La tastiera su schermo apparirà e ti consentirà di Modifica il nome del dispositivo (Figura B).

Una volta che sei soddisfatto della modifica del nome del dispositivo, tocca "Salva", quindi tocca "Fine".

Figura A



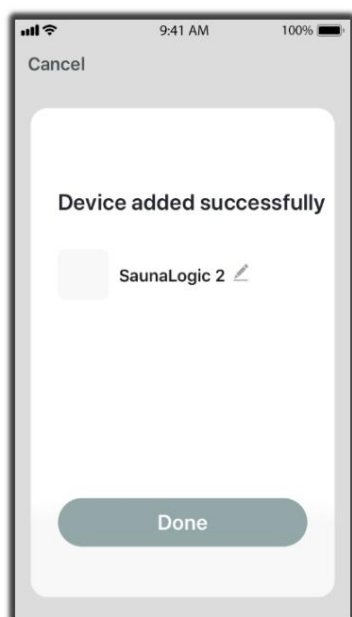


Figura B

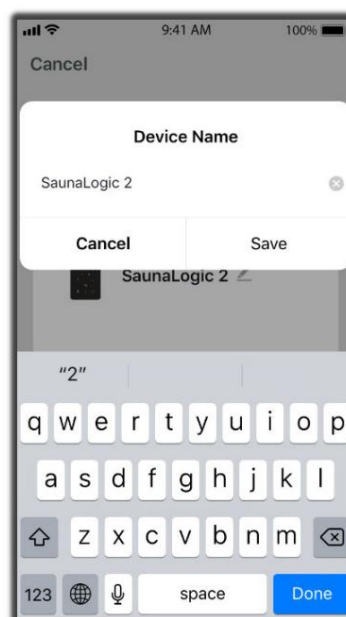

13) Ora dovresti essere in grado di controllare il tuo IR2 Control con l'app SaunaLogic. Tocca lo schermo di controllo all'interno dell'app SaunaLogic per accendere la tua sauna e accedere alle funzioni di controllo.



pulsante sul




SPENTO




SU

NOTA: LA SAUNA PUÒ ESSERE ACCESA/SPEGNITA ANCHE DALLA SCHERMATA INIZIALE TOCCANDO IL PULSANTE ACCANTO ALL'ICONA DEL CONTROLLO IR2 (VEDI SOTTO).

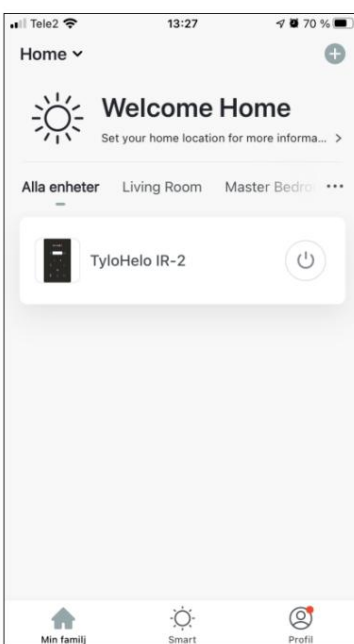

SPENTO

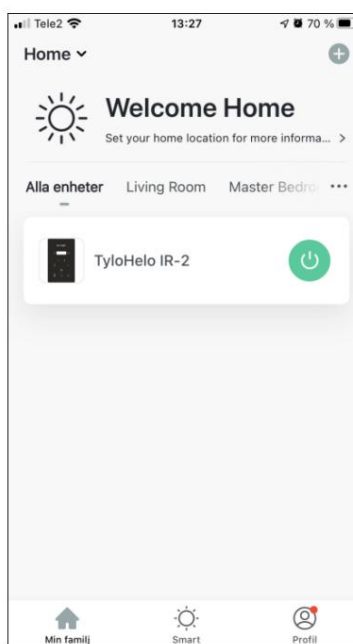

SU

**AVVISO: È SOLO UN TELEFONO CHE PUÒ E DEVE ESSERE ASSOCIATO. TUTTI GLI ALTRI UTENTI DEVONO FAR PARTE DELLA STESSA "FAMIGLIA".
IL TELEFONO CHE È ASSOCIATO È L'AMMINISTRATORE E FORNISCE ACCESSO ALLA "FAMIGLIA" CREATA A TUTTI GLI ALTRI UTENTI
AMMETTENDO I LORO ACCOUNT (TUTTI GLI UTENTI DEVONO CREARE UN ACCOUNT, VEDI PASSO 2)**

Risoluzione dei problemi:

- Impossibile trovare l'hotspot SMARTxxx (passaggio 8): o Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
o Ciò può accadere anche dopo aver eseguito più volte l'associazione. Prova a cancellare la memoria scollegando la stanza dalla presa a muro. Attendi 60 secondi, quindi ricollegala. Ora riprova dal passaggio 6.