


PANCA Classico / Classico Slim / Classico Wide

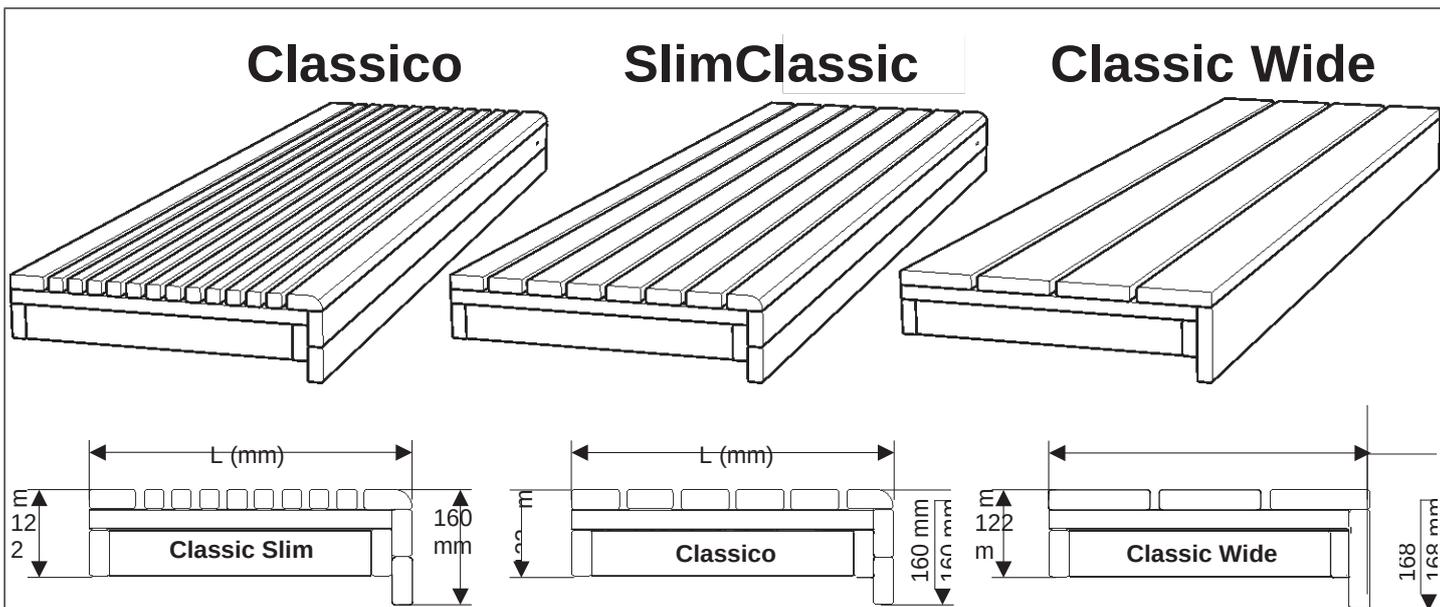

Classic Slim W (mm)
294
332
370
408
446
484
522
560
598
636
674
712
750
788
826
864
902




Classic W (mm)
294
370
446
522
598
674
750
826
902

Classic Wide W (mm)
294
446
598
750
902


ATTENZIONE! Montare l'accessorio seguendo le distanze di sicurezza indicate nelle istruzioni di installazione del generatore per sauna.



Supporto panca



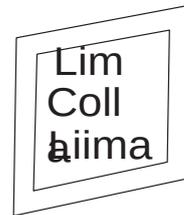
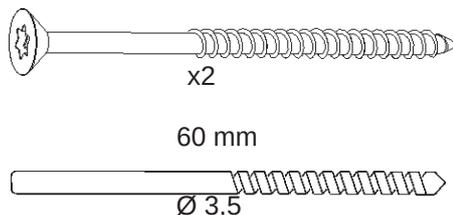
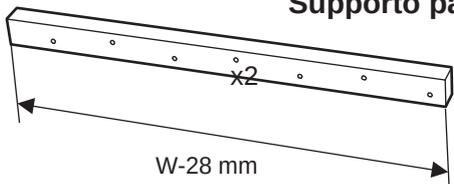





Rimuovere i supporti dalla panca.

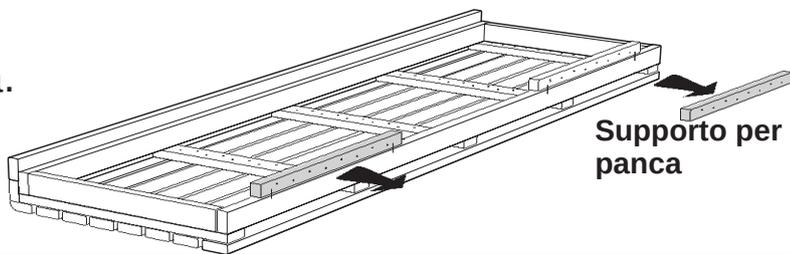

La panca può essere tagliata alla lunghezza desiderata.


Min. 70mm

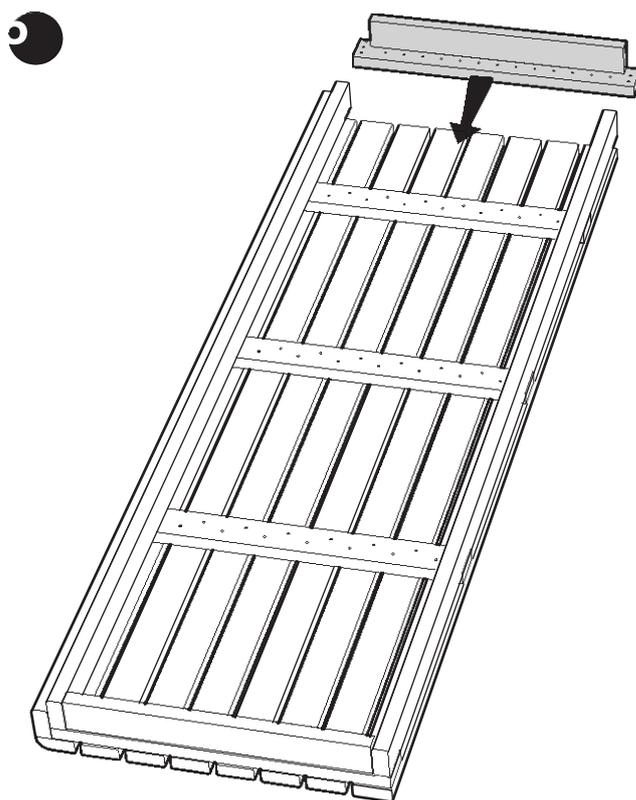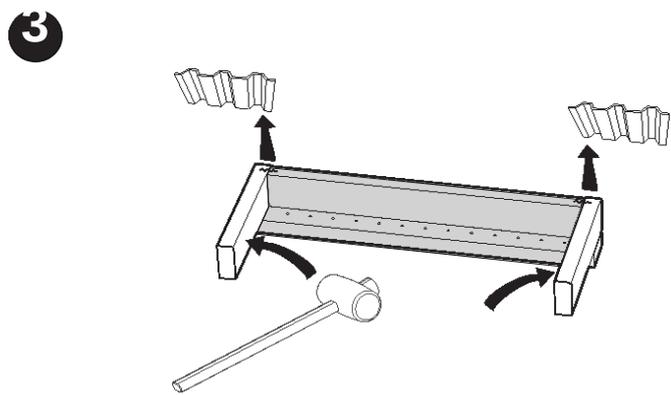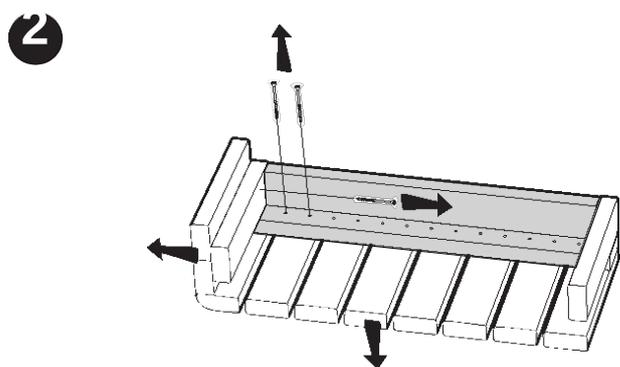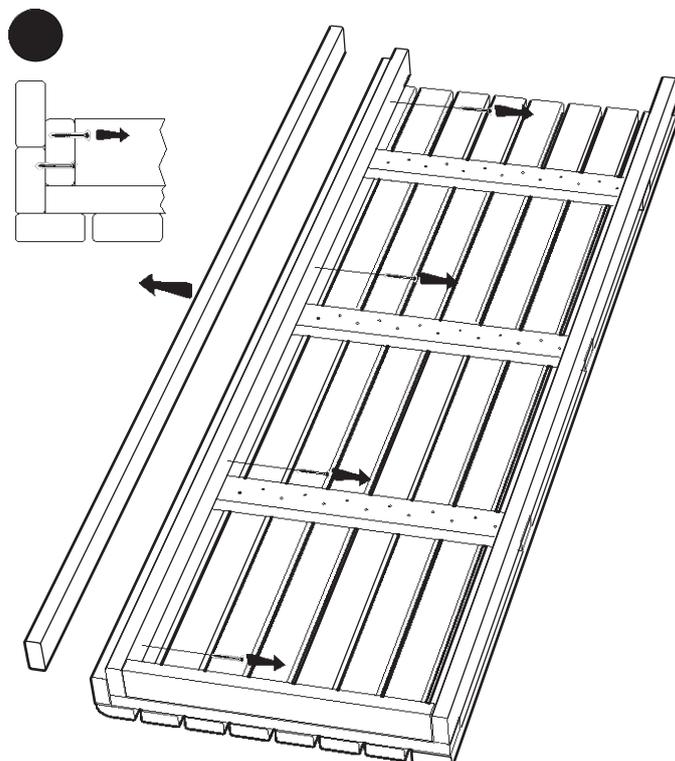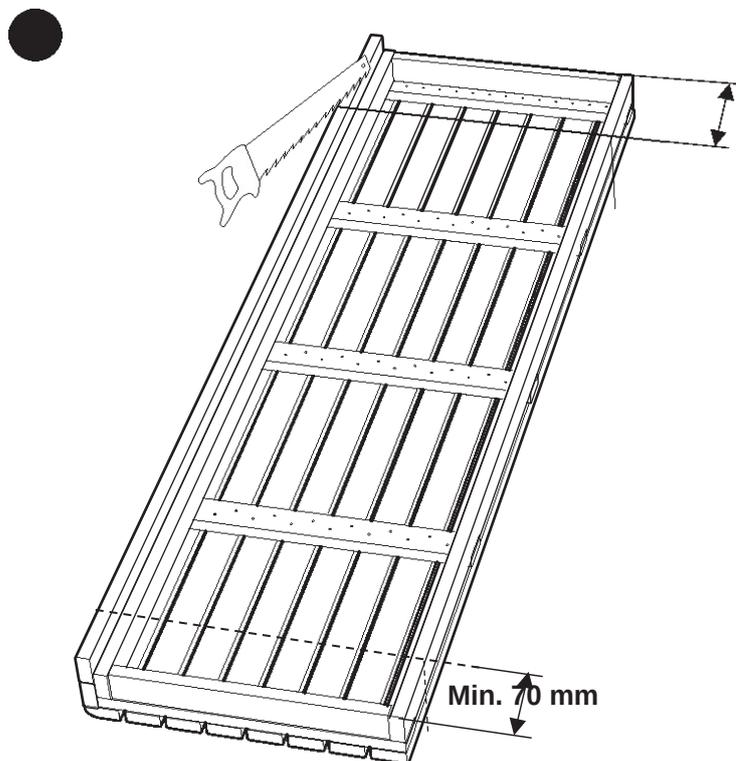

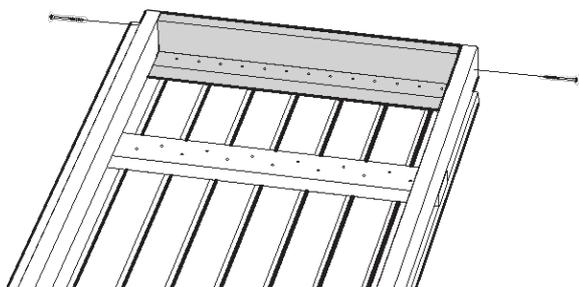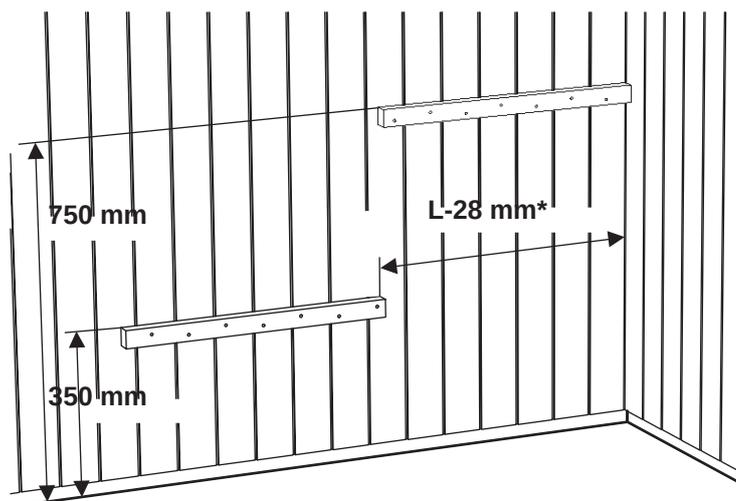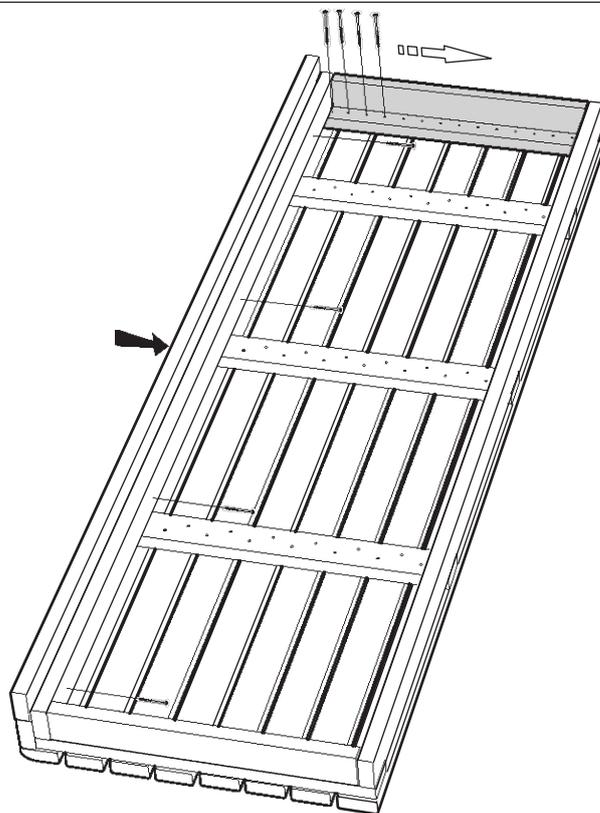6**7**

*In alcuni modelli di sauna, la panca inferiore deve essere posizionata più vicino alla parete posteriore. Seguire queste istruzioni durante l'installazione delle panche nella sauna TyloHelo già assemblata!


Esempi di Sicurezza

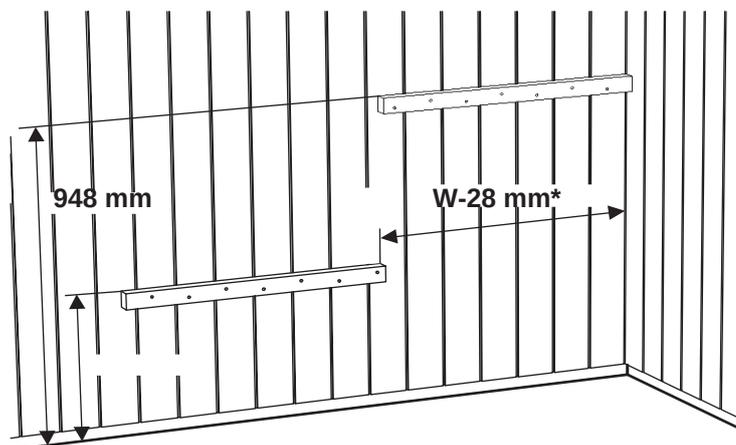

***Controllare la distanza di sicurezza dalla stufa!**


Seguendo queste misure, la superficie superiore sarà a 1070 mm e quella inferiore a 670 mm dal pavimento.

Parete Regola portante

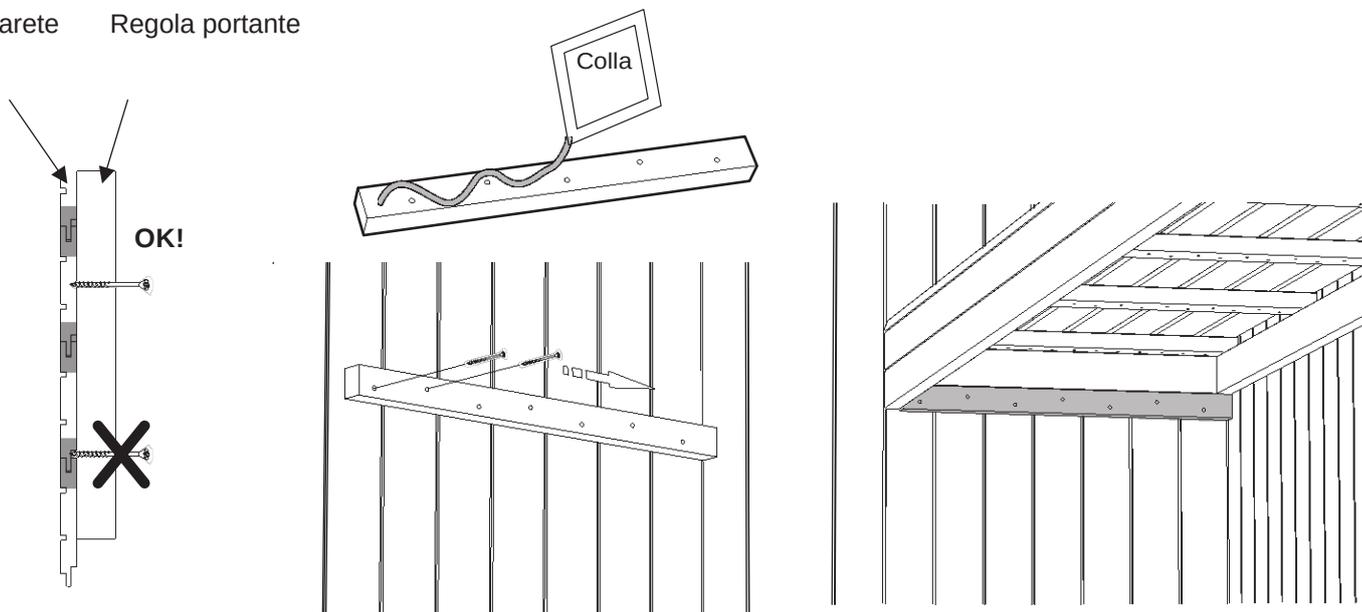


Fissare la panca con viti



Panca superiore

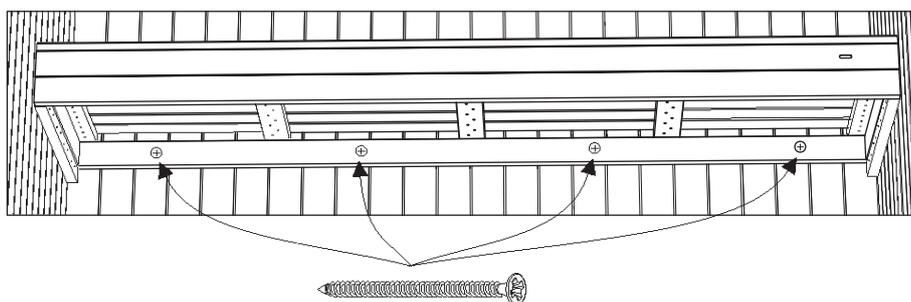







Panca inferiore

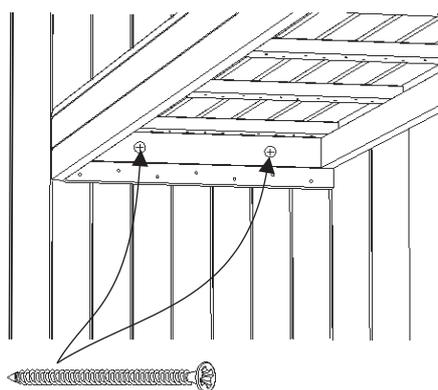

Panca laterale

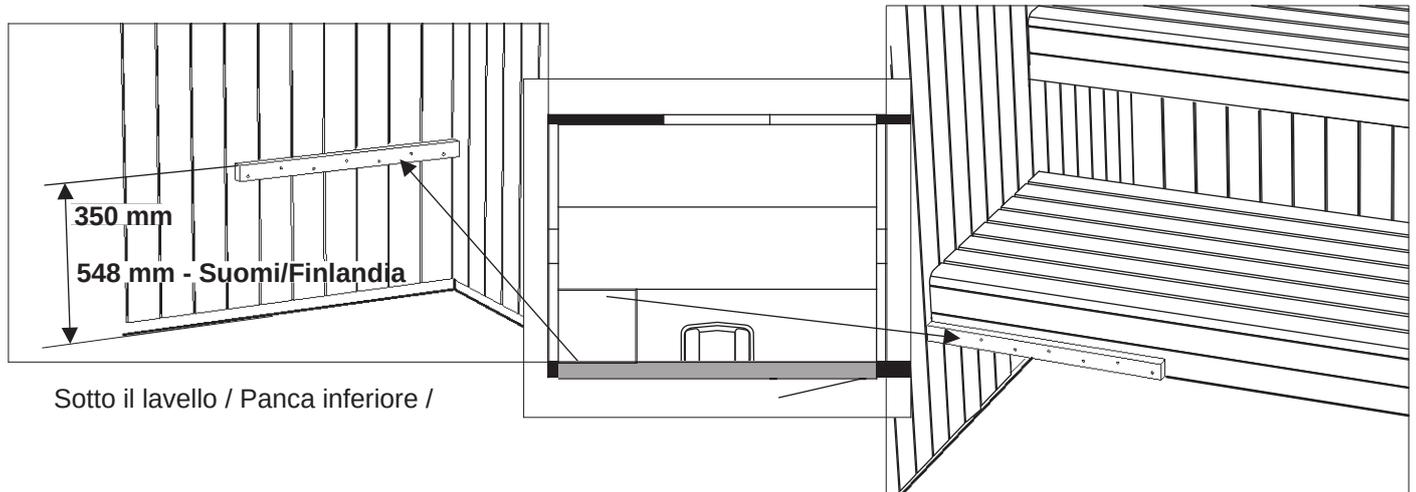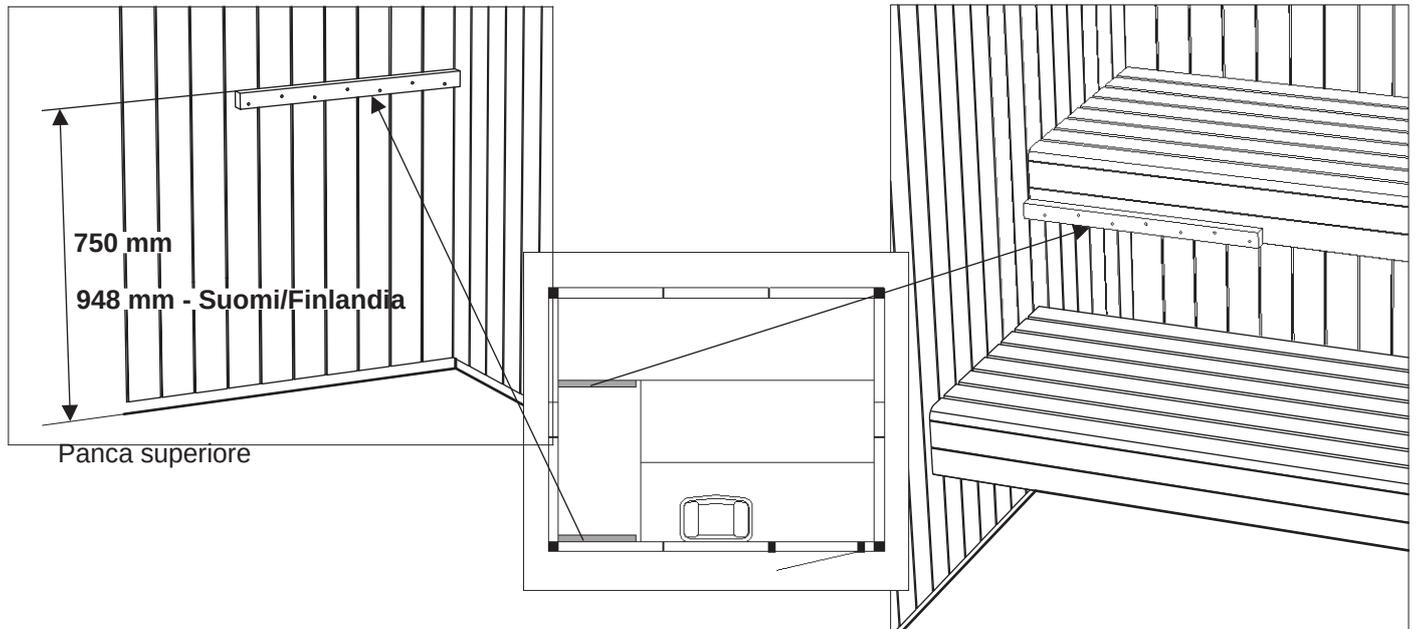

Ø 3,5

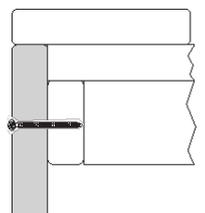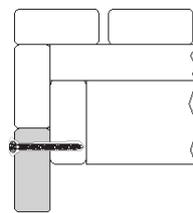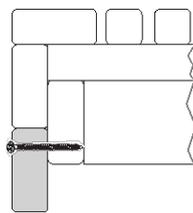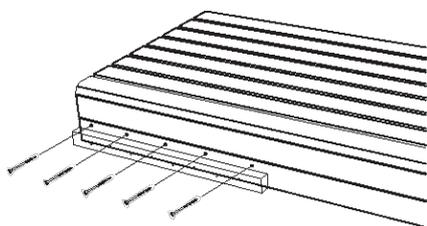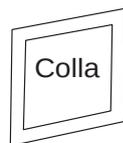

2

