


1

AluLine

La porta può essere montata con le cerniere a destra o a sinistra.

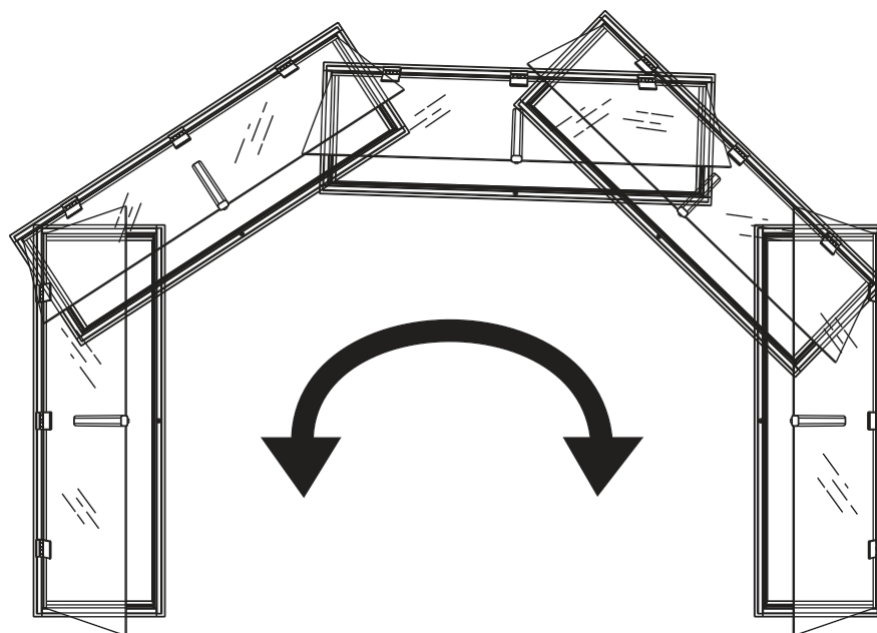


Cerniera a  
sinistra

Cerniera a destra

Per regolare la porta lateralmente o verticalmente, allentare le viti che fissano le cerniere al vetro della porta.

Per regolare l'appoggio contro il telaio, sganciare la cerniera o le cerniere che richiedono la regolazione e inserire il numero necessario di piastre di riempimento (vedi schizzo 3) tra la cerniera o le cerniere e il telaio in alluminio della porta.

2

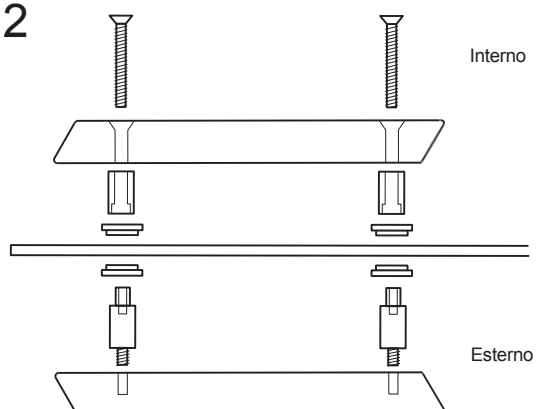

3

