



SAUNA REFLECTION RIB GC

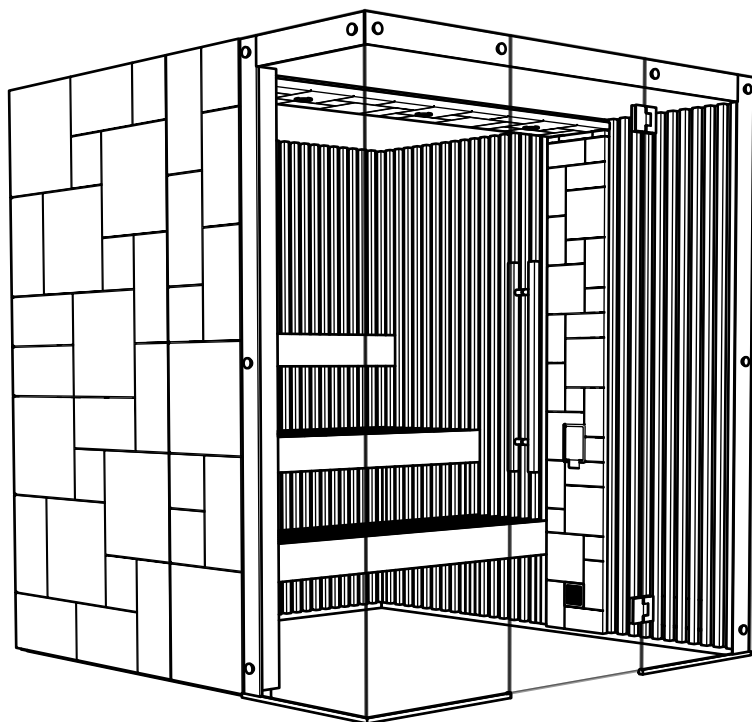

Hörn Vänster
Corner Left

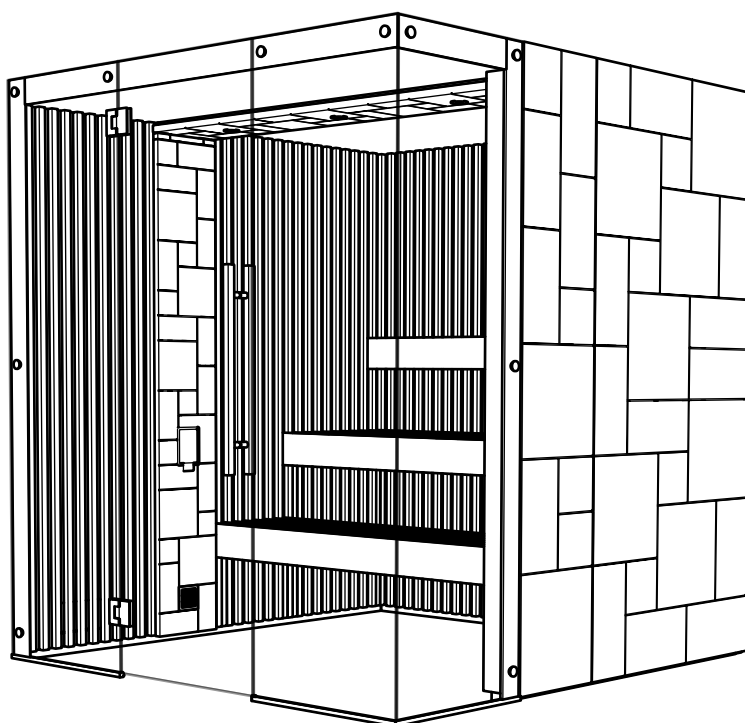


Hörn Höger
Corner Right

Väggnumrering / Wall numbering

Väggarna är numrerade på sidan. Motsvarande siffra finns på layouten.

The walls are numbered on the side. The corresponding number is on the layout.

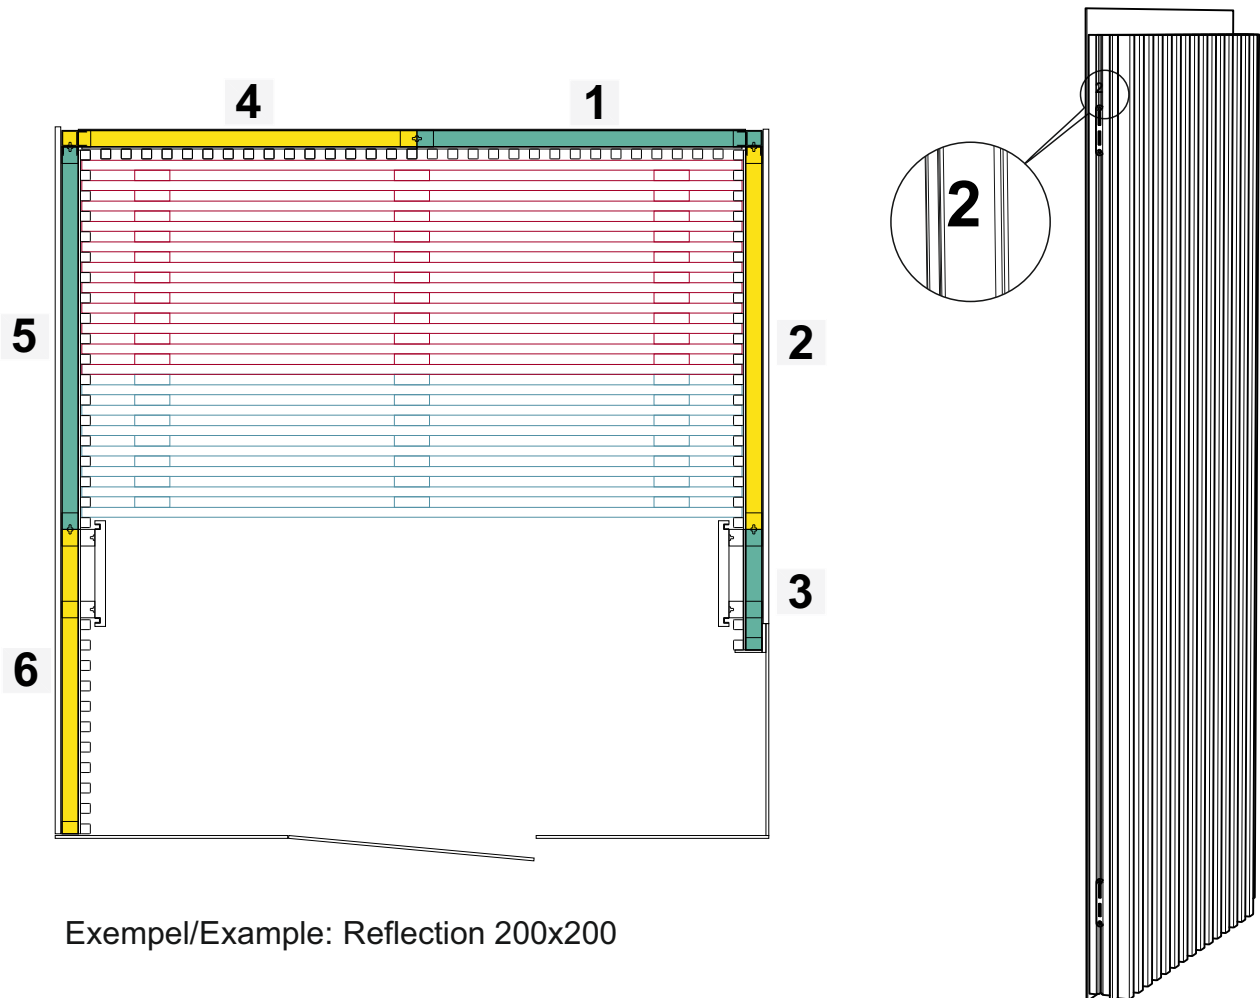


Exempel/Example: Reflection 200x200

Tunga sektioner / Heavy sections


Väggar, tak och glas är tunga så det behövs två personer för att montera rummet.

The walls, ceiling and glass are heavy so two people are needed to assemble the room.

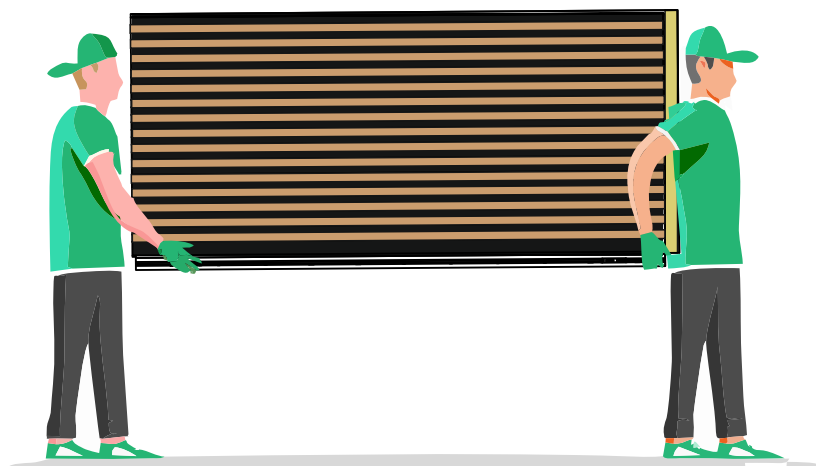

OBS! Endast golvstående bastuaggregat är tillåtet i ett Reflection.

ATTENTION! Only floor-standing sauna heaters are permitted in a Reflection.

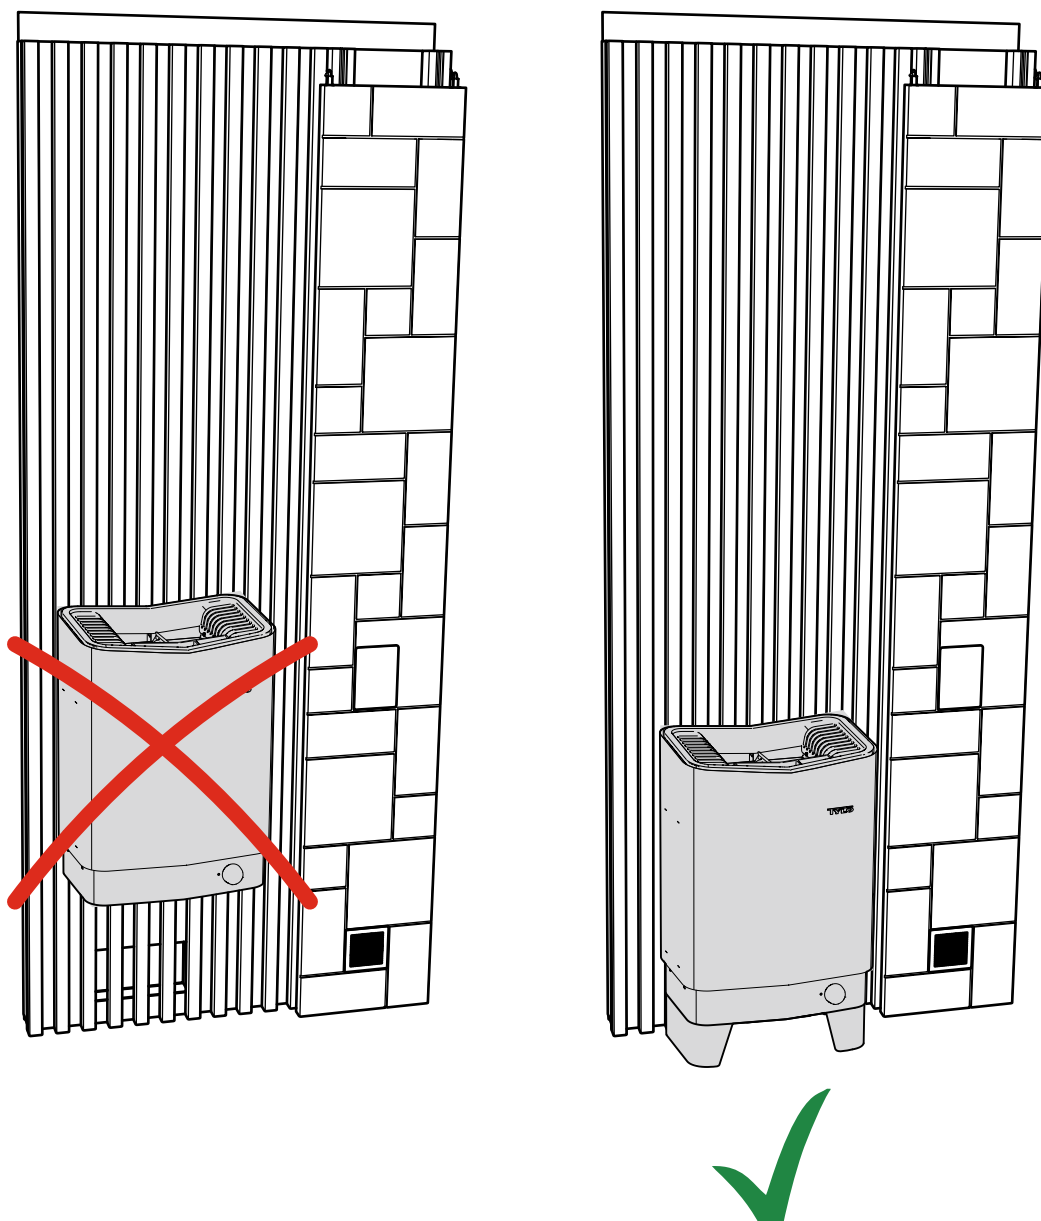


Warning! Glas - hanteras varsamt!
Warning! Glass - handle with care!
Uwaga! Ostrożnie- szkło!

Information

Glasetts kanter aktas för slag och stötar.

The edges of the glass should be protected from knocks and impacts.

Krawędzie szyby powinny być chronione przed uderzeniami i wstrząsami.

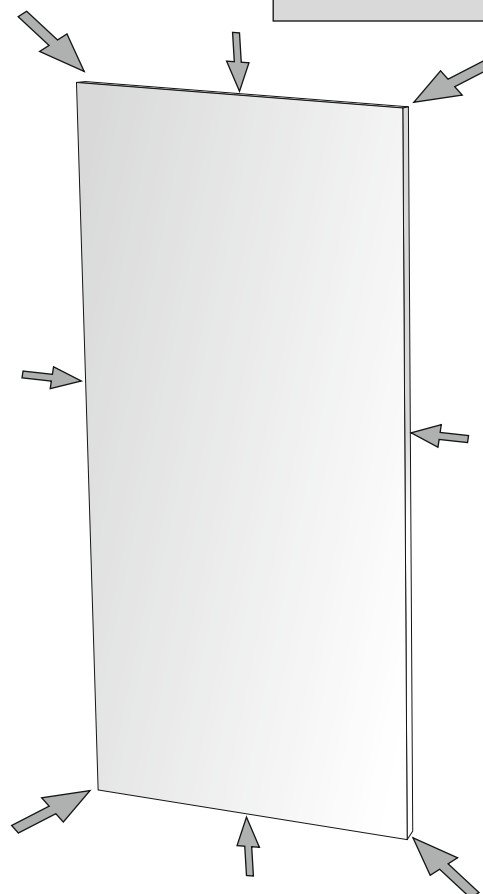

Tips!
Tip!
Porada!

Rumsemballage


Använd som skydd vid hantering av glasväggen.

Room packaging

Use as a protection when handling the glass wall.

Opakowanie sauny

Można wykorzystać jako ochronę podłogi podczas montażu sauny.

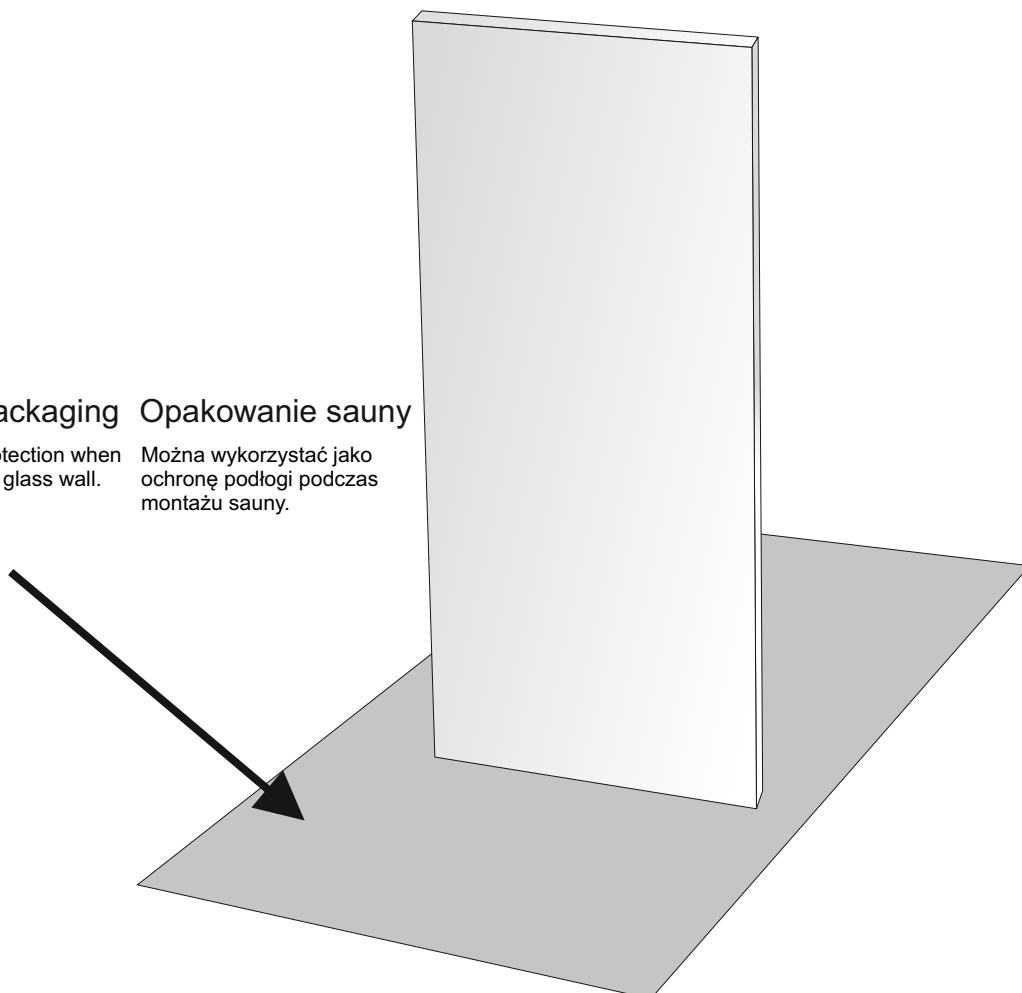

Hantering och skötsel Valchromat

Handling and care Valchromat

Information



Rengöring av Valchromat: Blöt en trasa och torka.

Vid "svåra" fläckar (fettfläckar och dylikt): Gör roterande rörelser med medskickad slipkloss, borsta rent och torka med en blöt trasa.

Undvik permanent direkt soljus.

Cleaning Valchromat: Wet a cloth and wipe. For "difficult" stains (grease stains and the like): Make rotating movements with the included sanding block, brush clean and dry with a wet cloth.



Avoid permanent direct sunlight exposure.

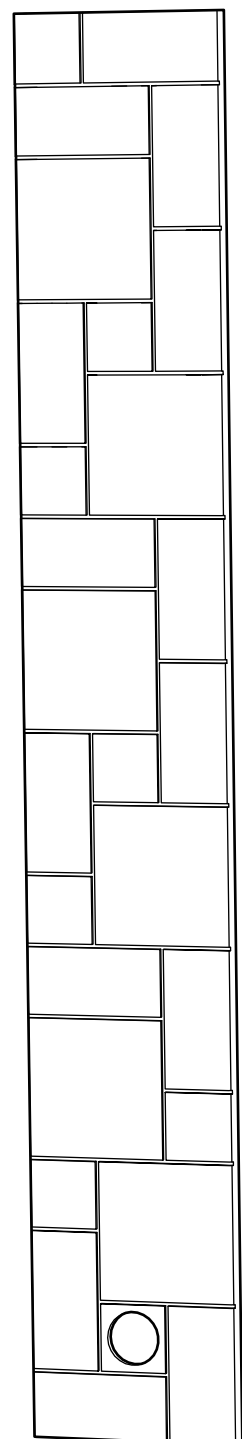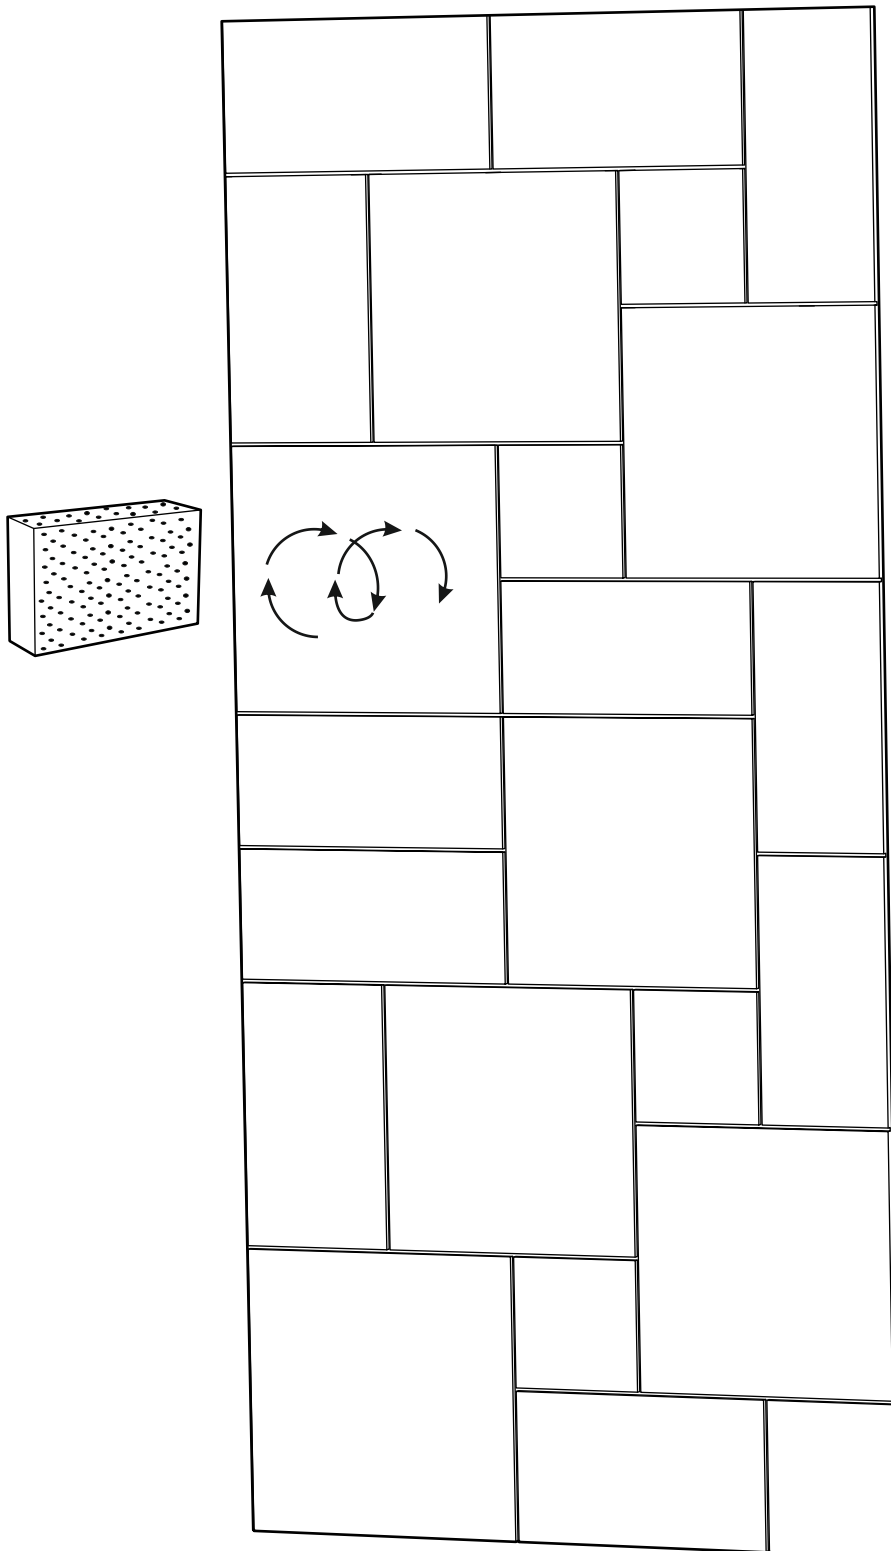


Information



Detaljer och profiler som medföljer rummet Details and profiles included with the room

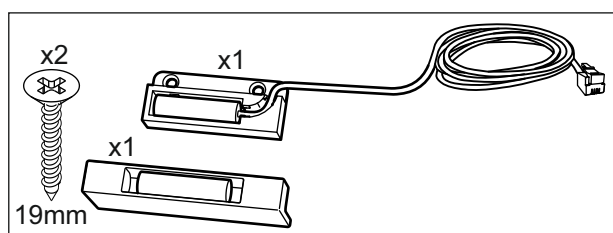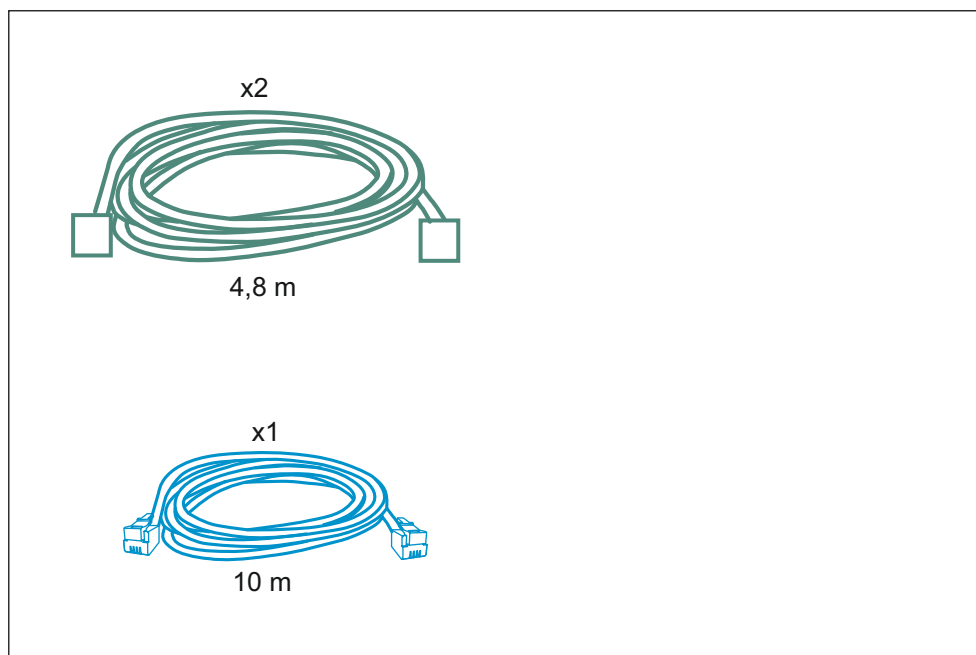


Detaljer och profiler som medföljer inredningen Details and profiles included with the interior

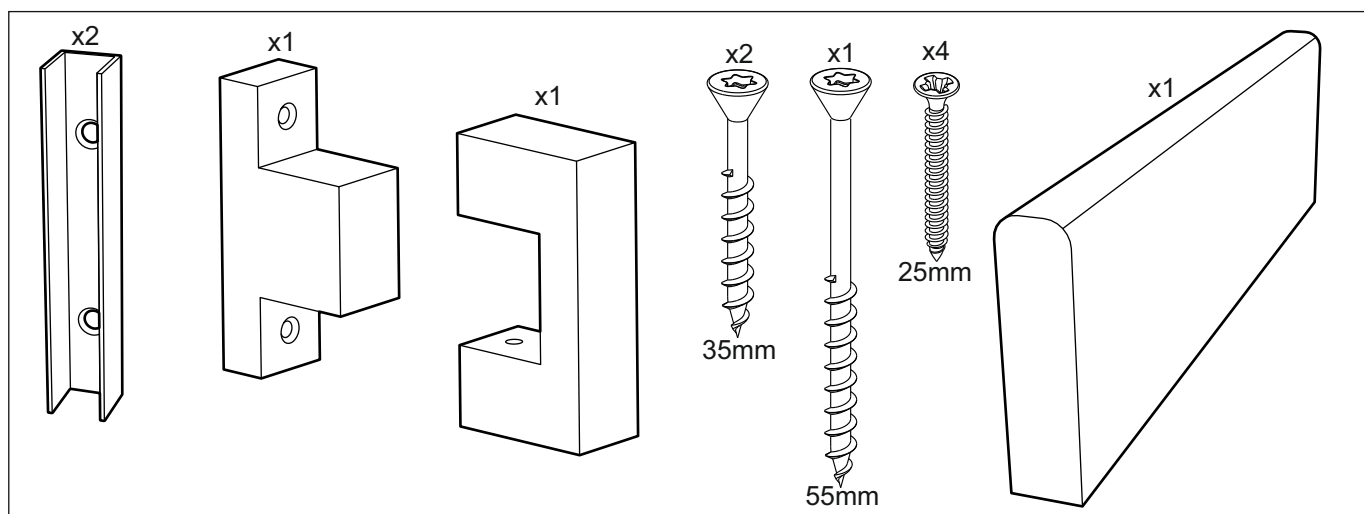


OBS! Denna instruktionen kan skilja sig jämfört med bastun som är levererad.
Rummet som monteras i denna manual är ett Sauna Reflection 200X200 GC Höger.
Se layouten som medföljer rummet för mer detaljer.

Note! This instruction can differ from the room that is delivered.
The room that is mounted in this manual is a Sauna Reflection 200X200 GC Right.
See the layout that comes with the sauna room for details.


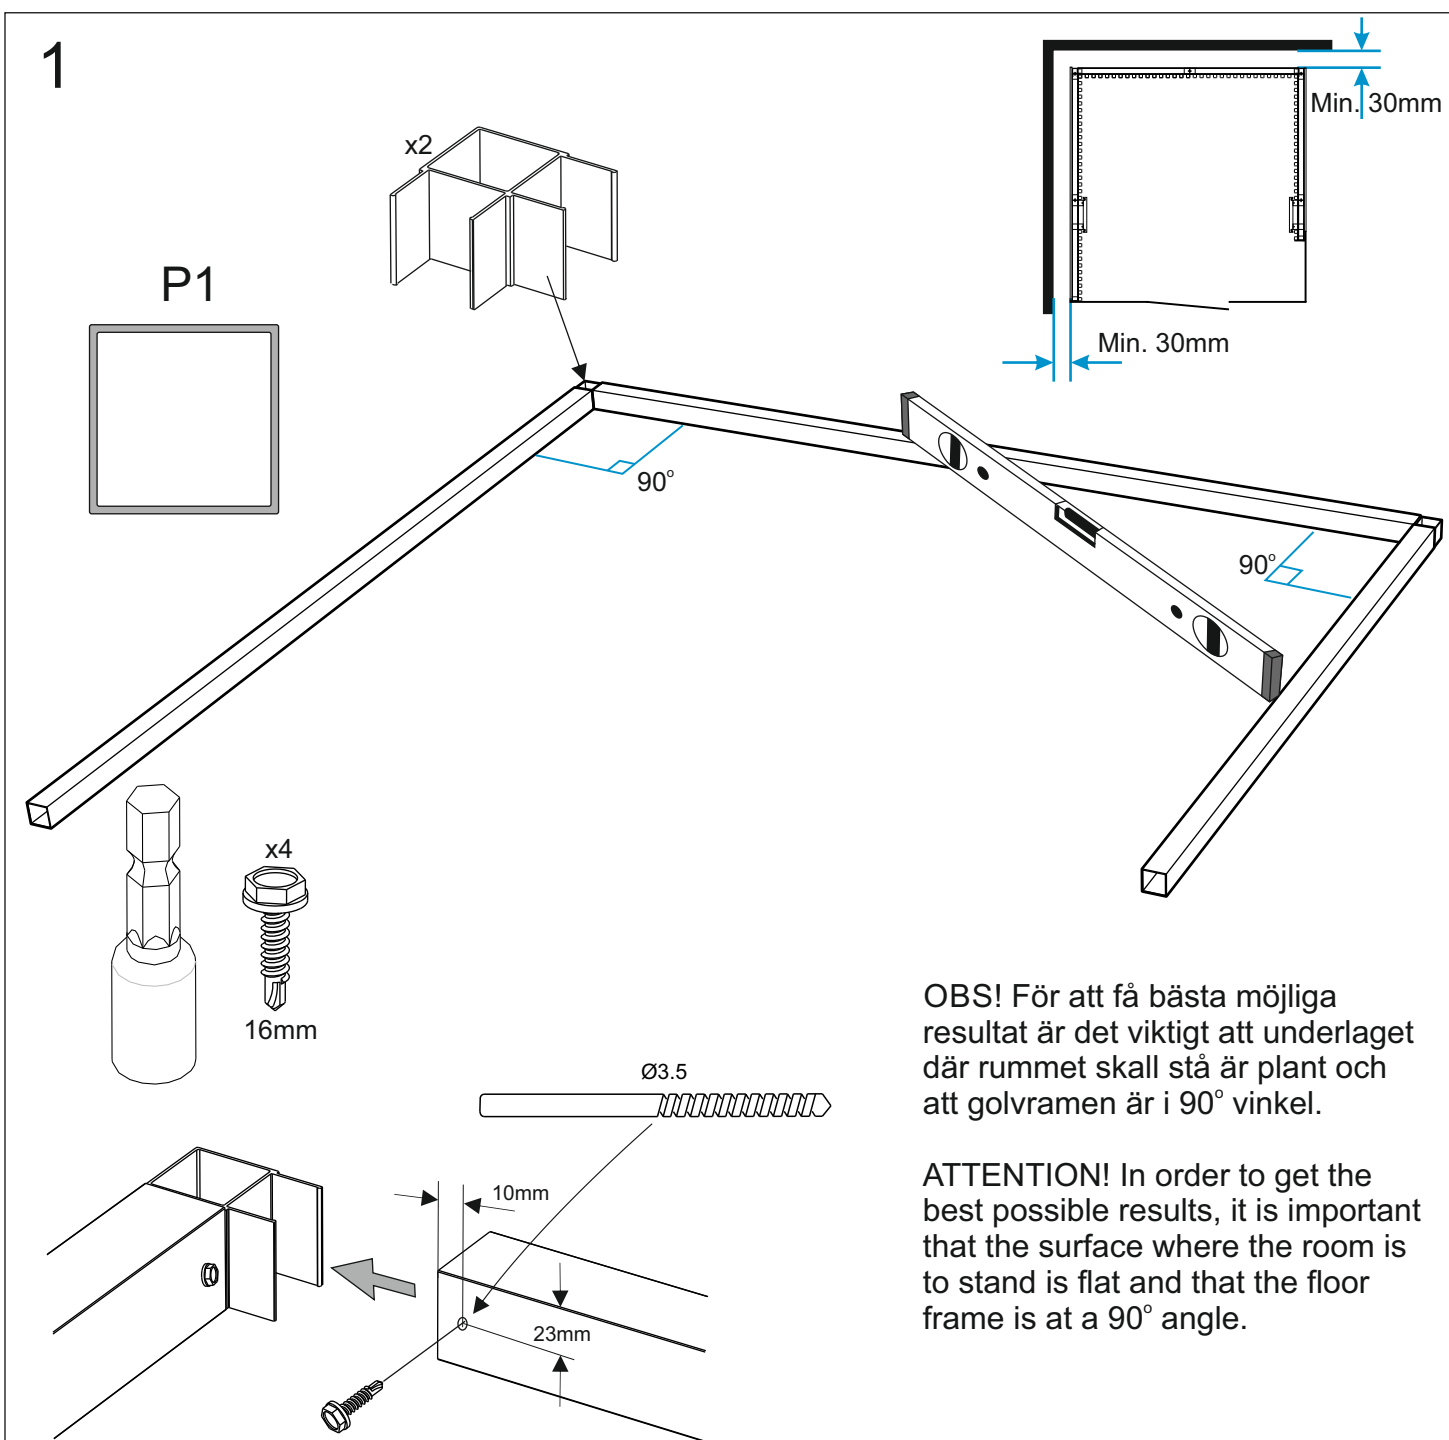


TIPS! För att hålla rätt mått på golvramen, kapa en bräda i samma mått som den bakre golvramen och lägg i fronten.


TIP! To keep the dimensions of the floor frame correct, cut a board to the same dimensions as the rear floor frame and insert it into the front.

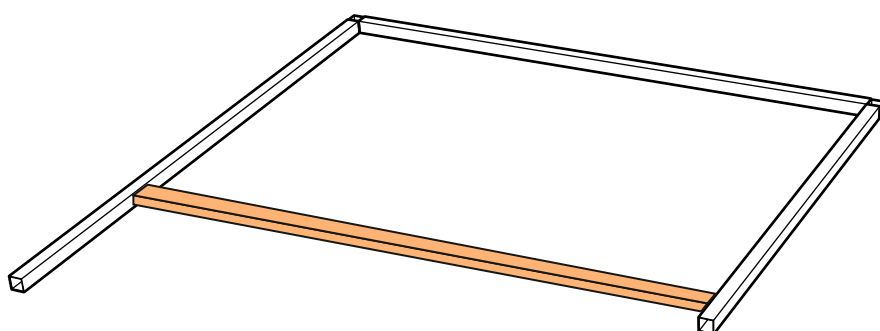



2

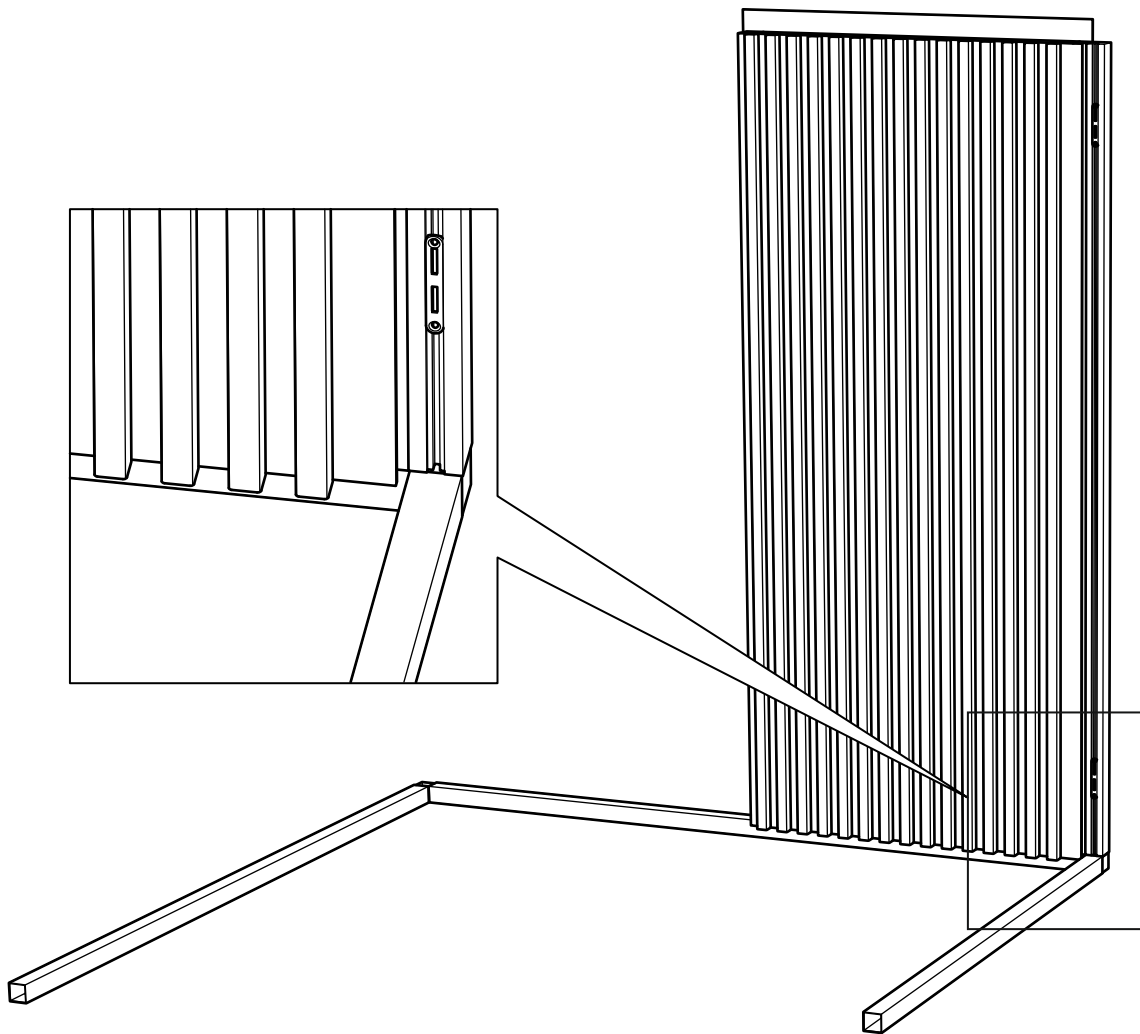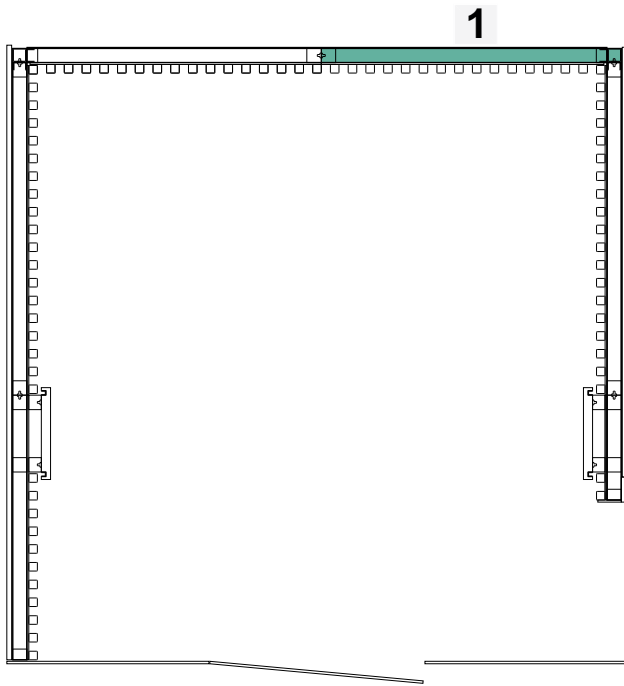


3

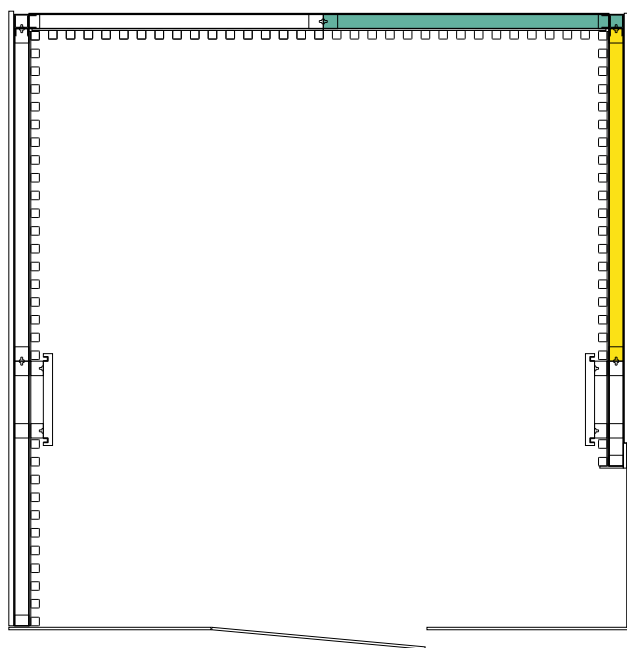


2

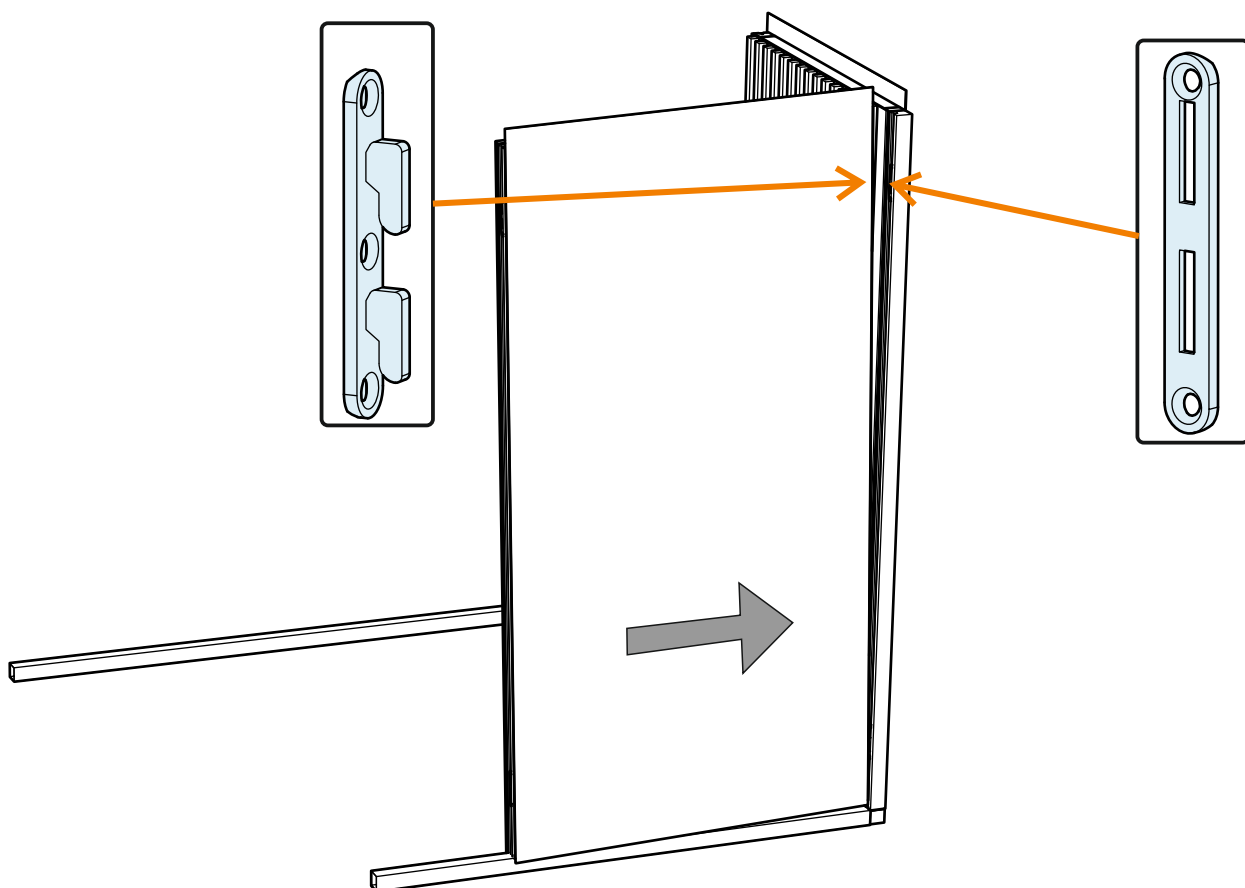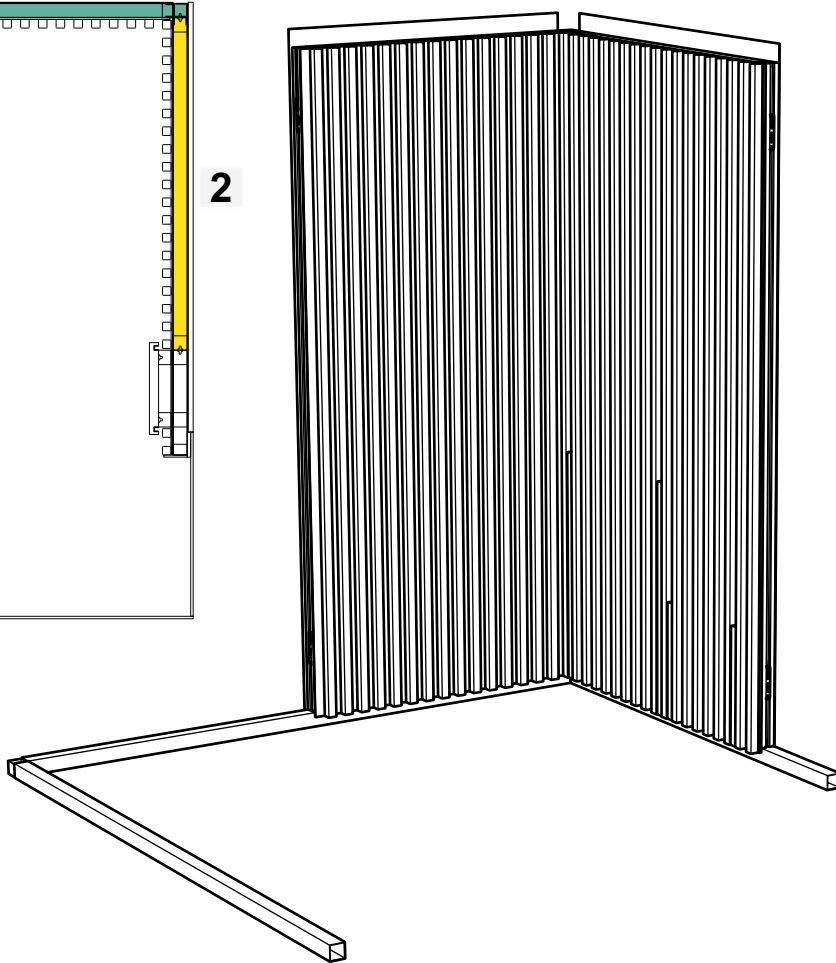





4

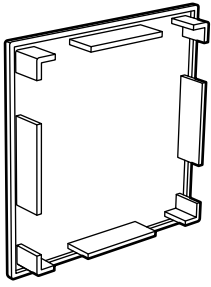



Hörn höger
Corner right

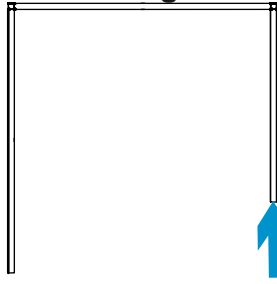



Hörn vänster
Corner left

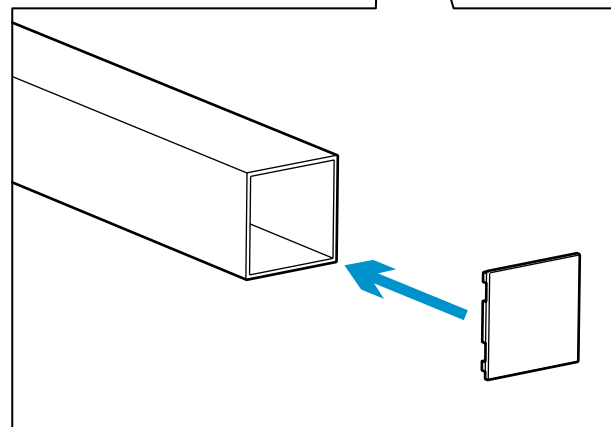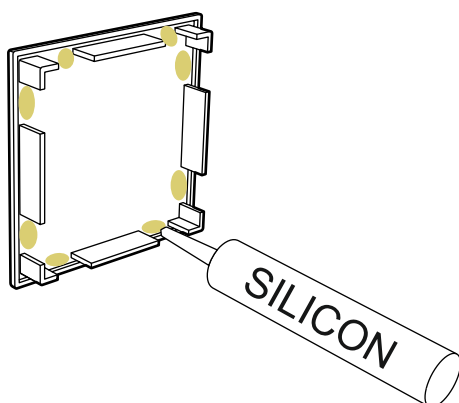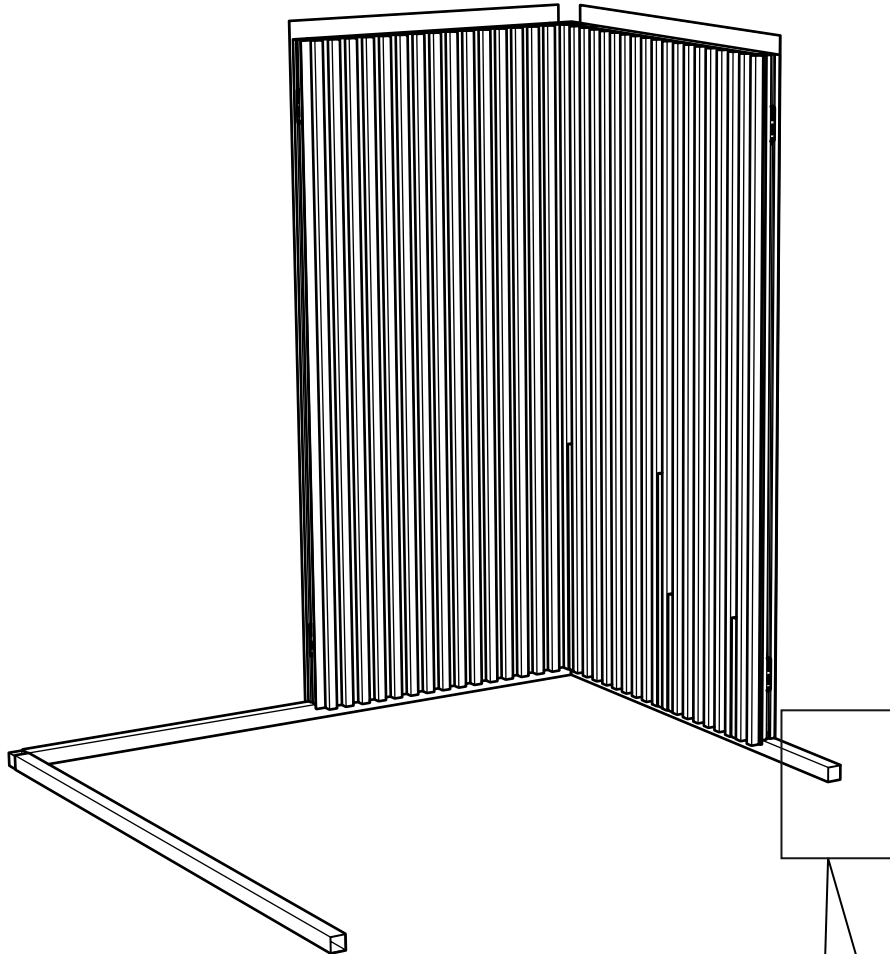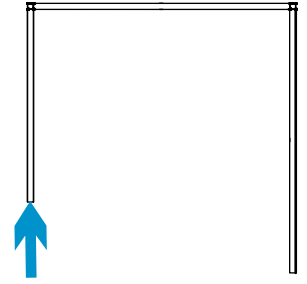

5

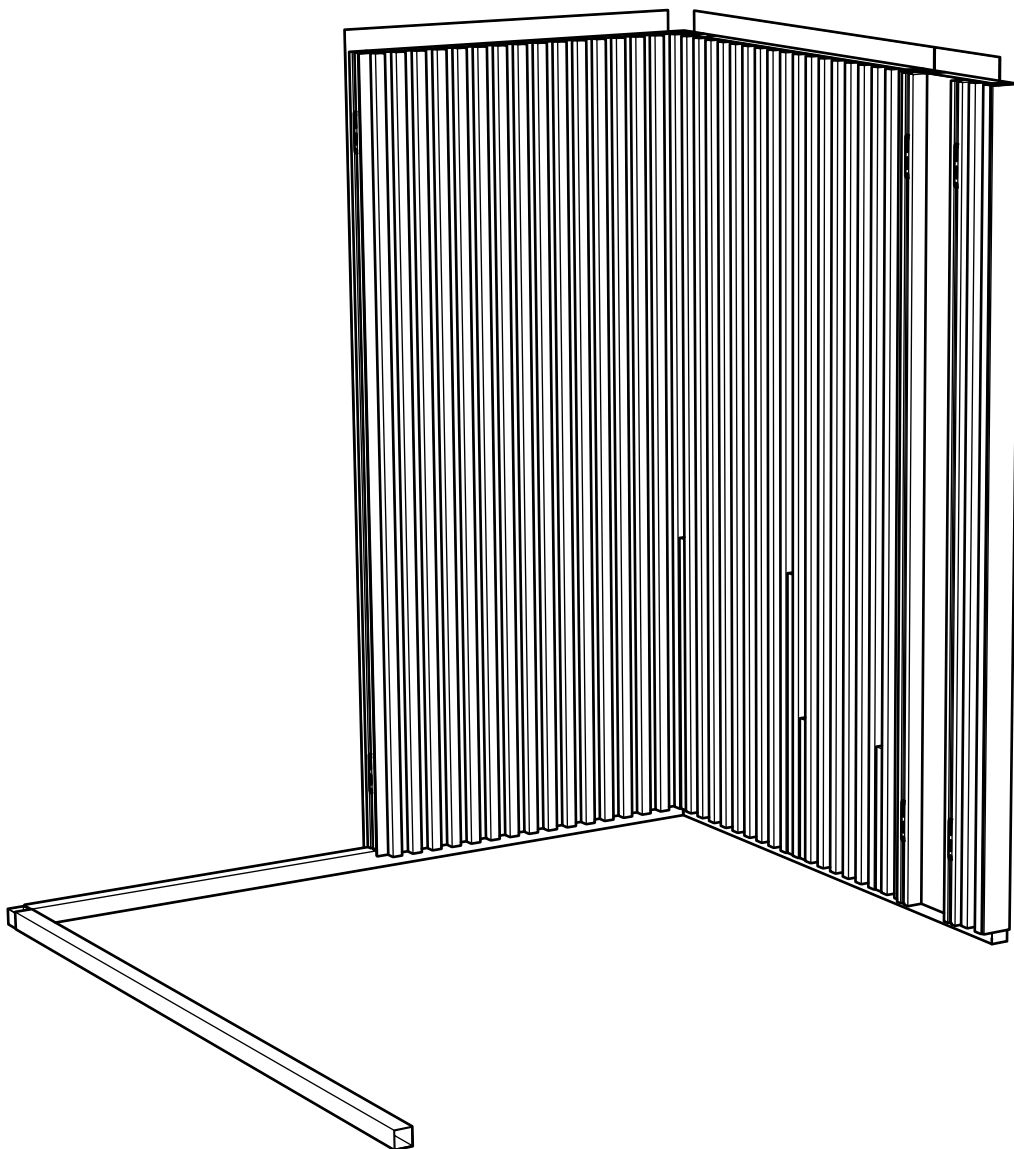
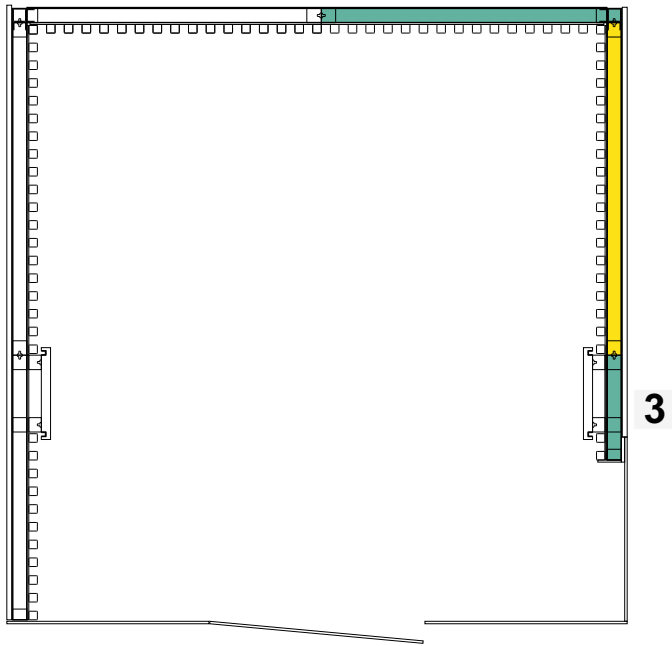


6

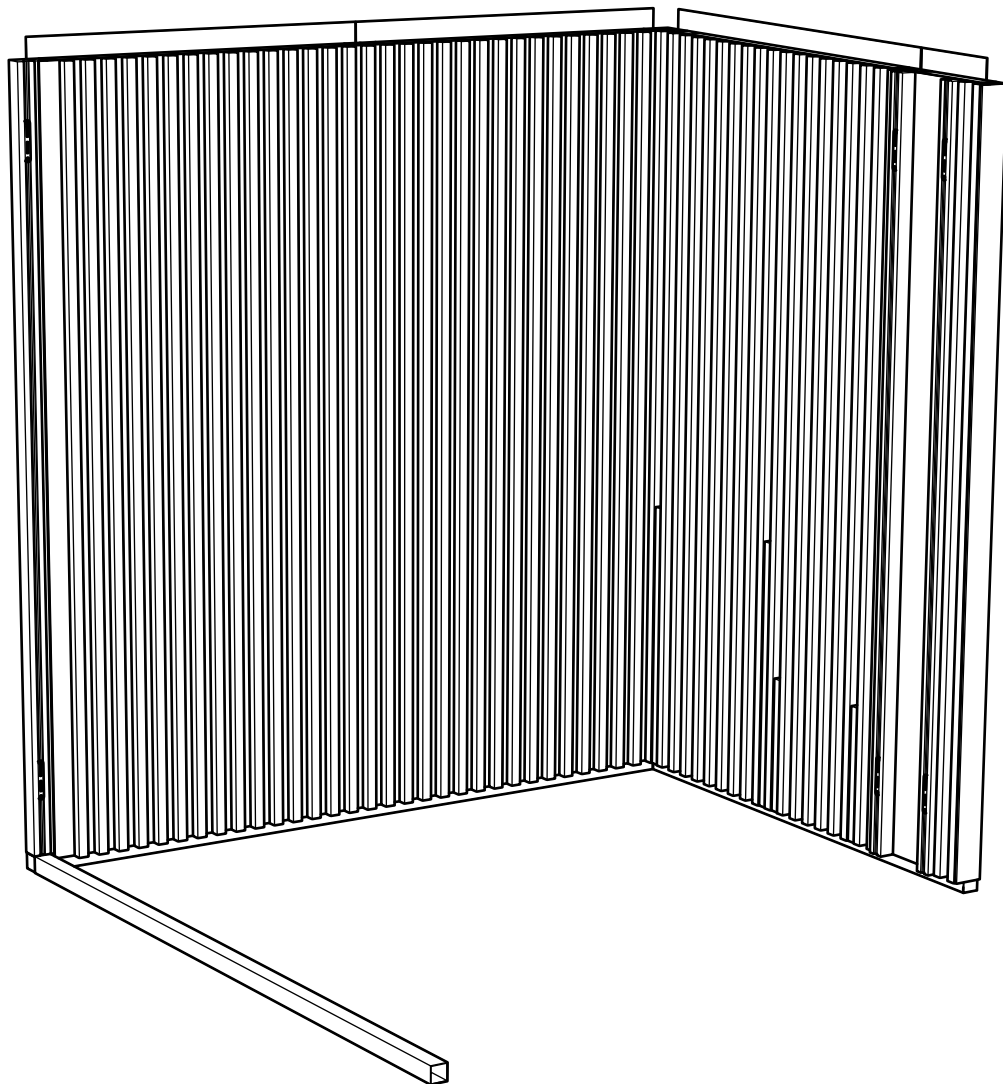
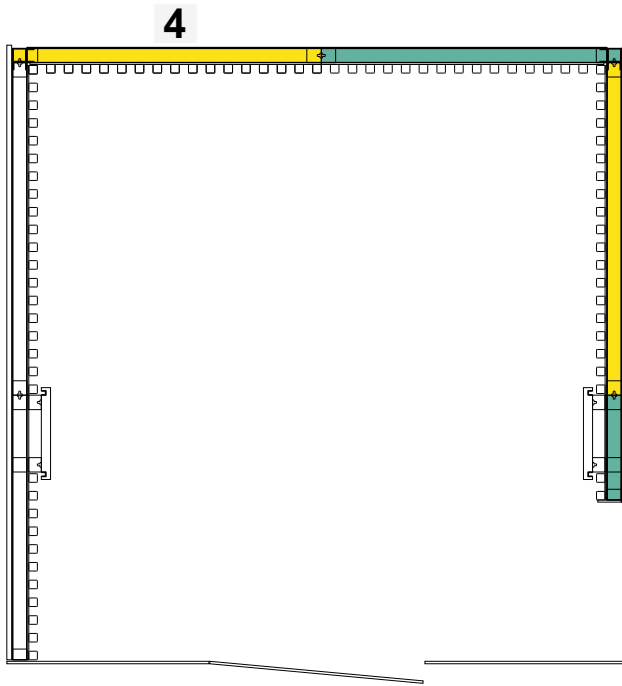


7

5

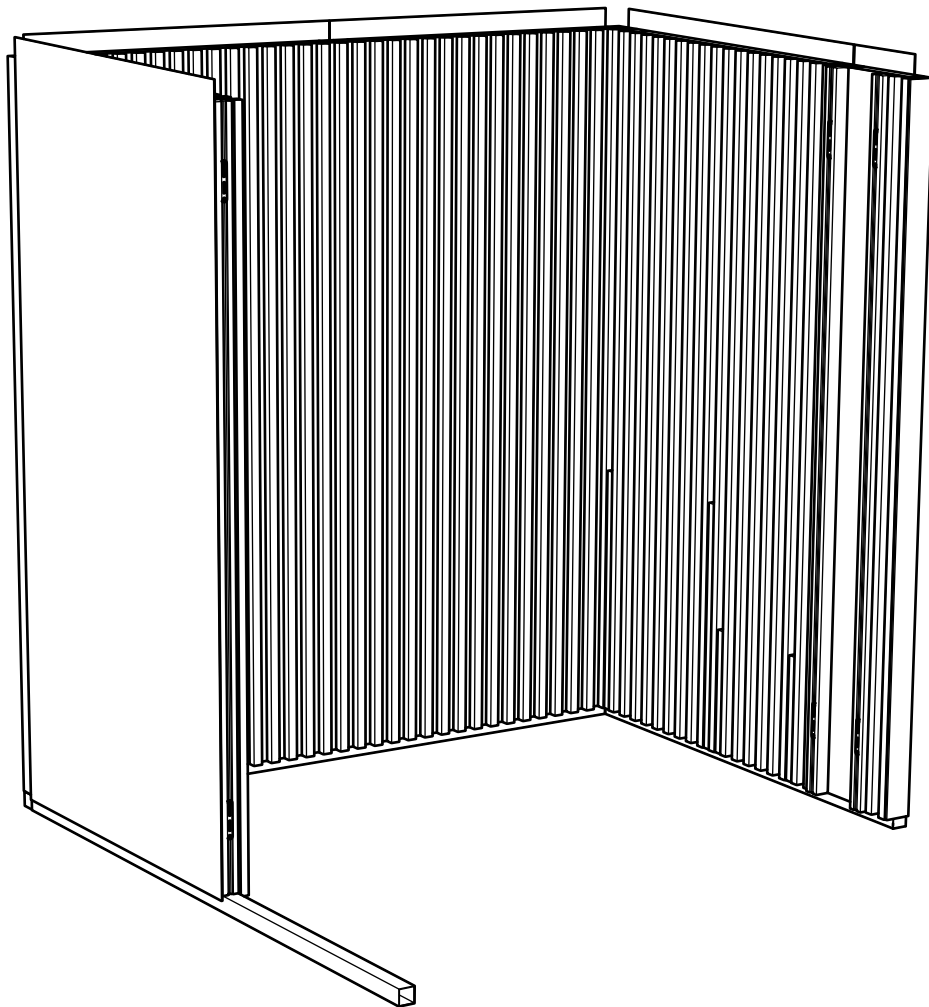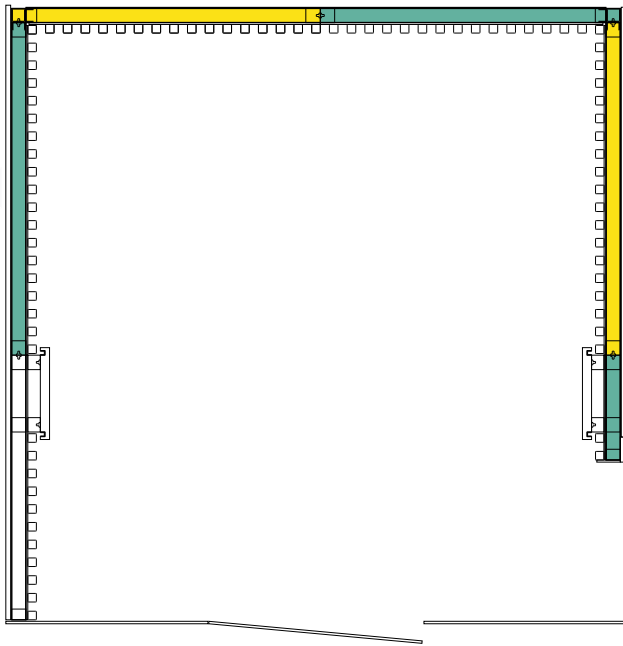



8

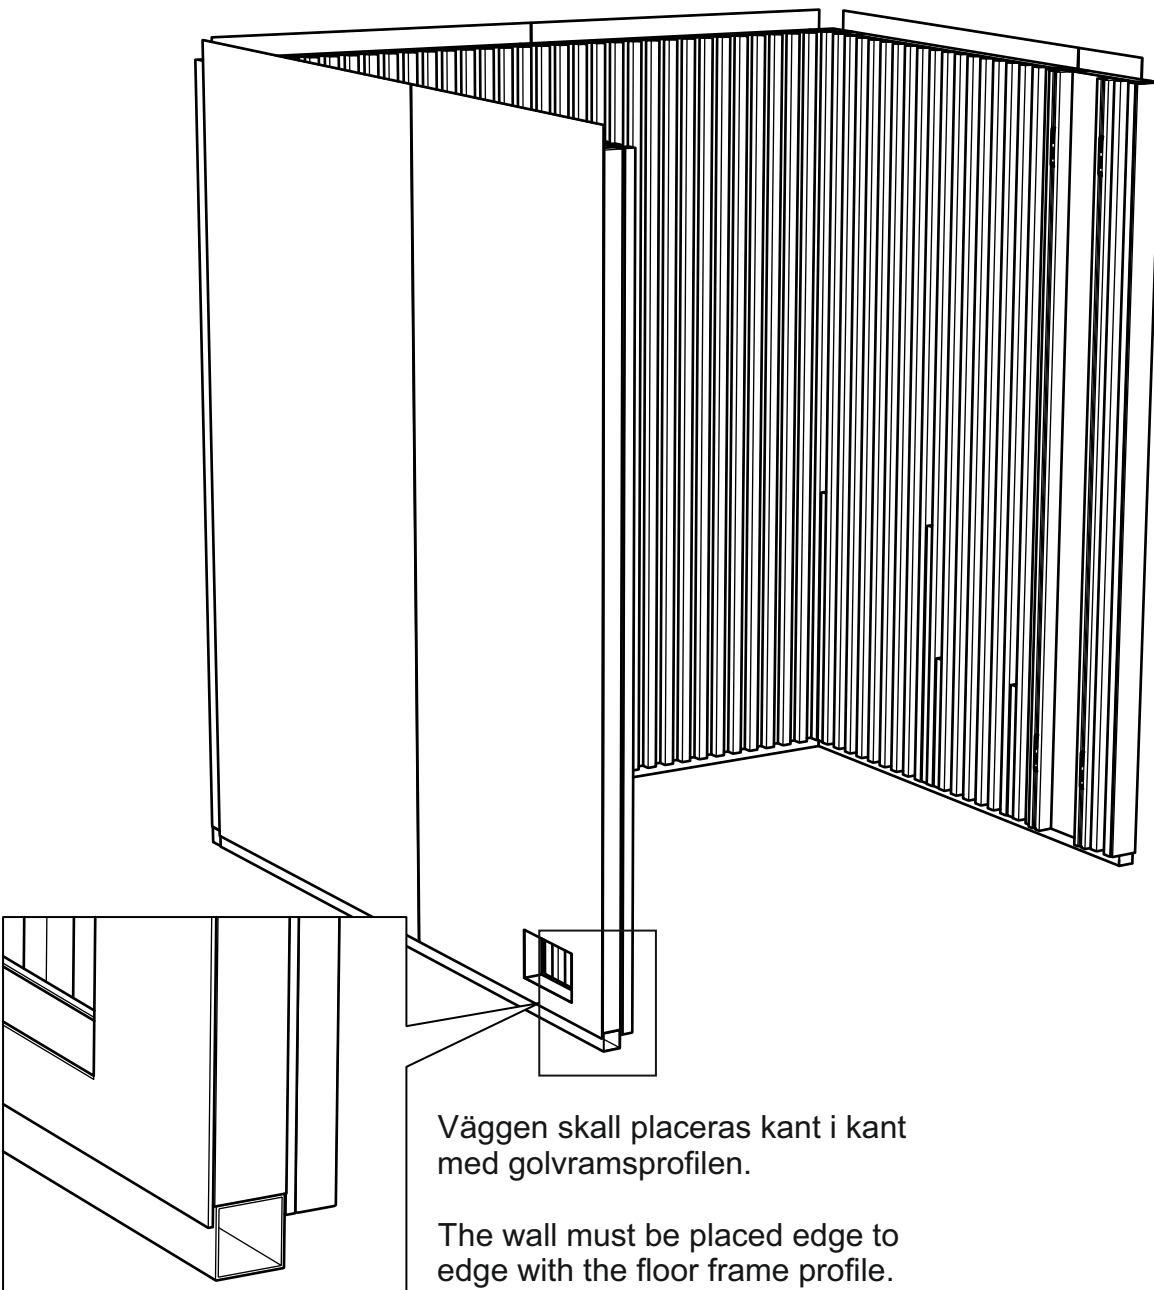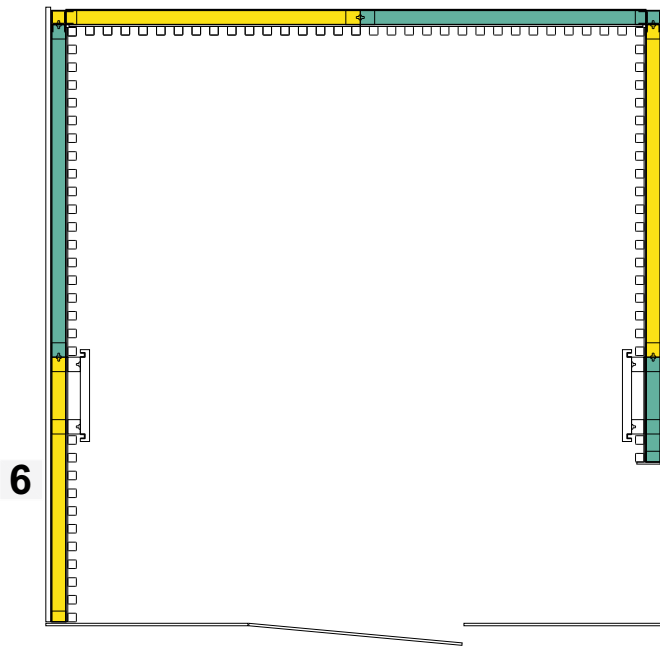

Väggen skall placeras kant i kant med golvrämsprofilen.


The wall must be placed edge to edge with the floor frame profile.

9

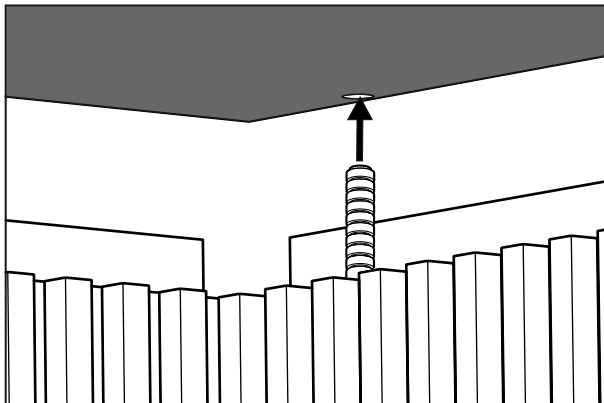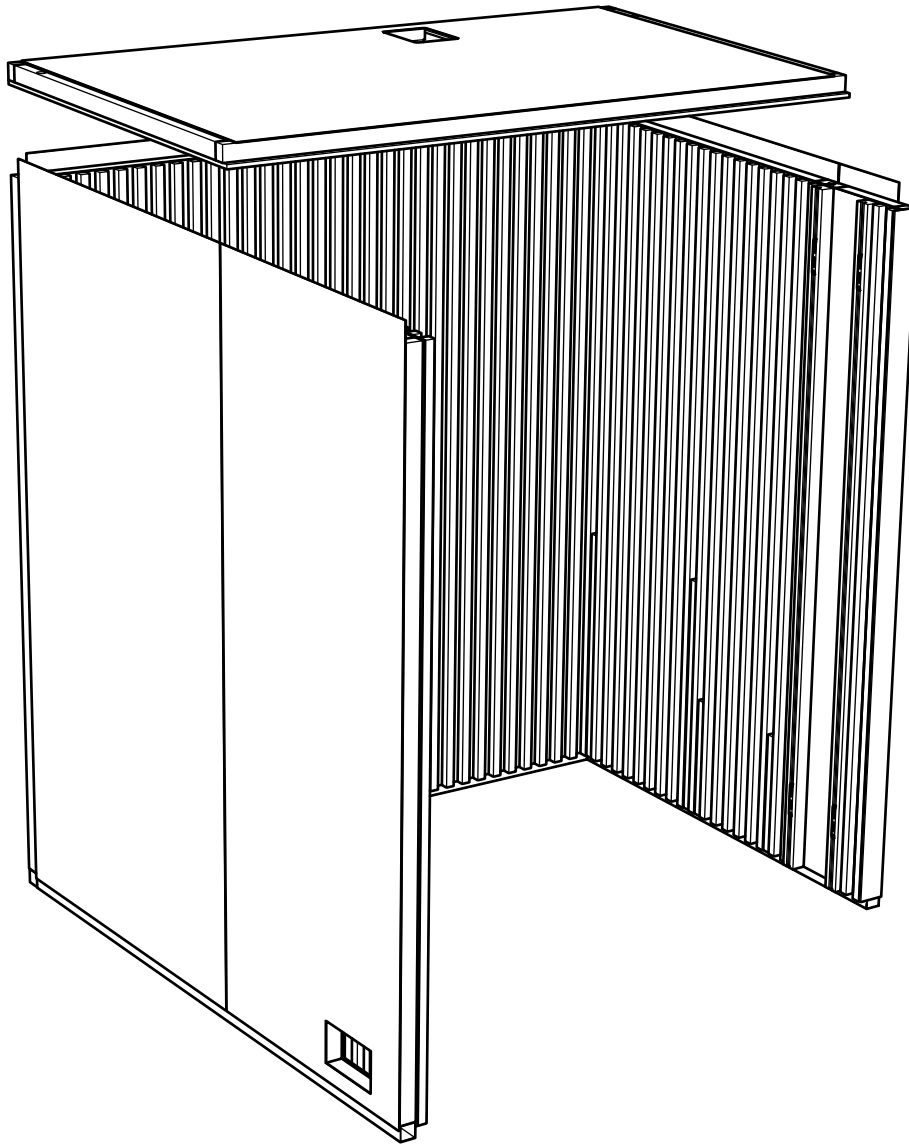

Se till att styra flexrören i de bakre sidoväggarna för belysning genom hålen i taket.



Be sure to route the flex pipes in the rear sidewalls for lighting through the holes in the ceiling.

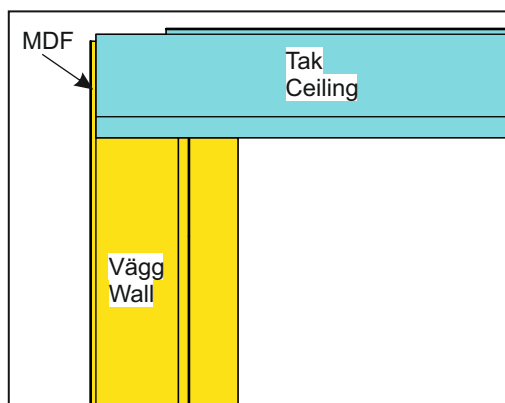

Taket ska ligga mot mdf:en som sitter på baksidan av väggarna.


The ceiling should lie against the mdf which is on the back of the walls.

10

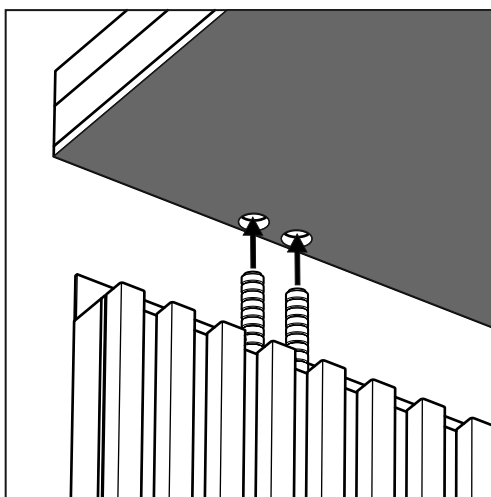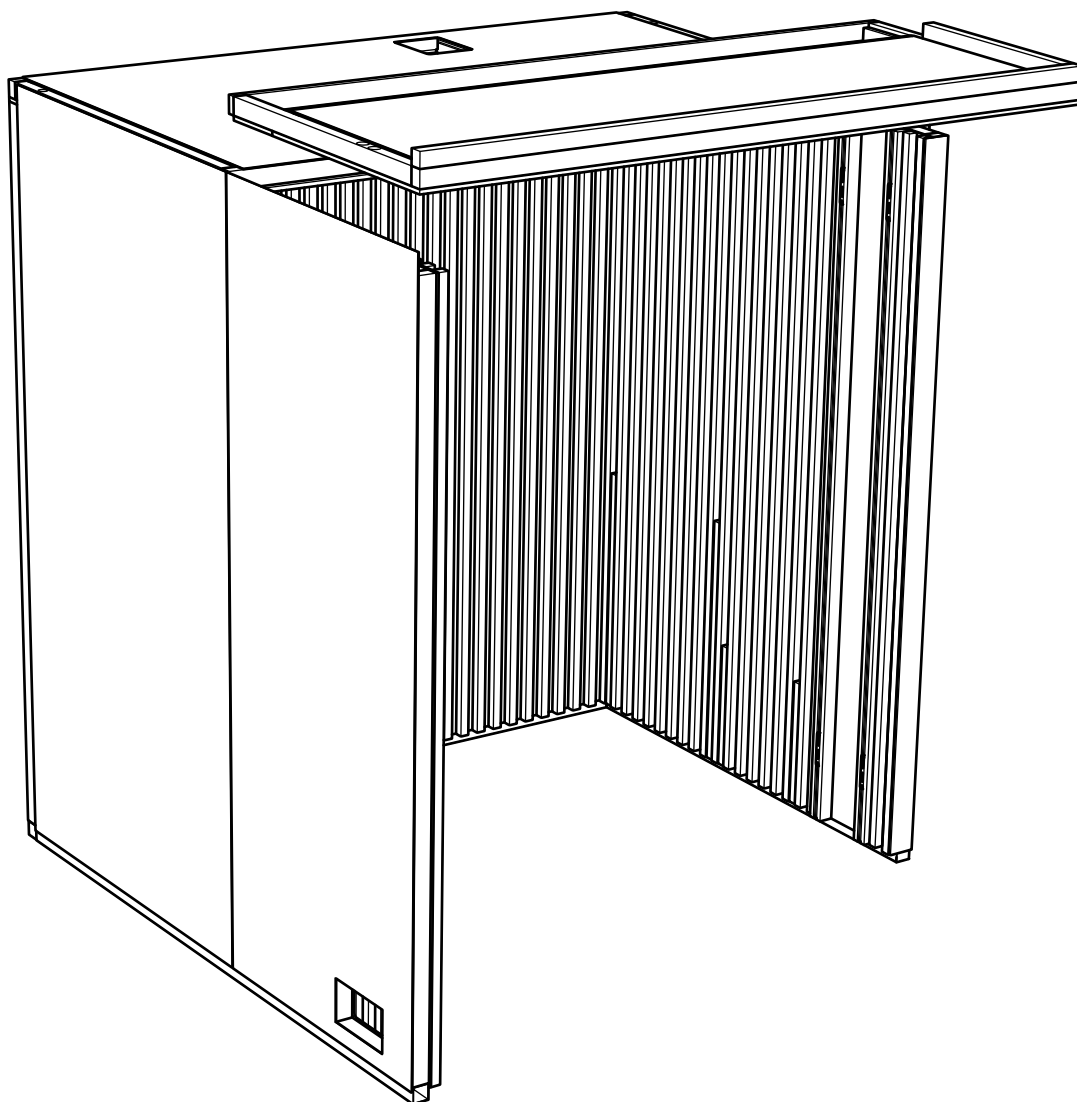

Se till att styra flexrören i de främre sidoväggarna för eldragning genom hålen i taket.




Be sure to route the flex pipes in the front side walls for wiring through the holes in the ceiling.

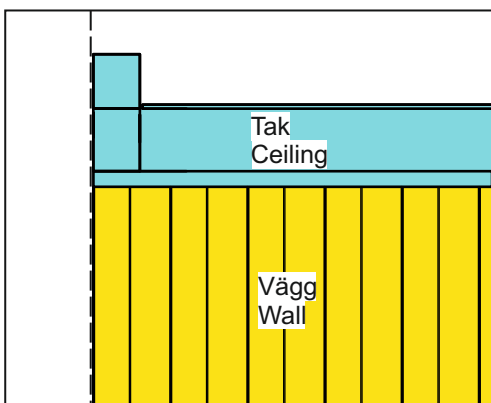

Lägg taket så att det linjerar med den främre väggen.

Place the roof so that it lines up with the front wall.




11

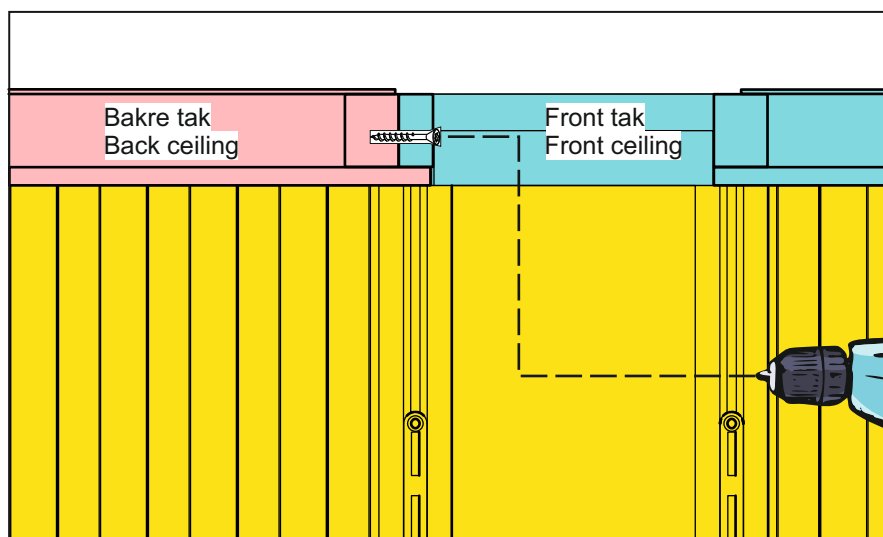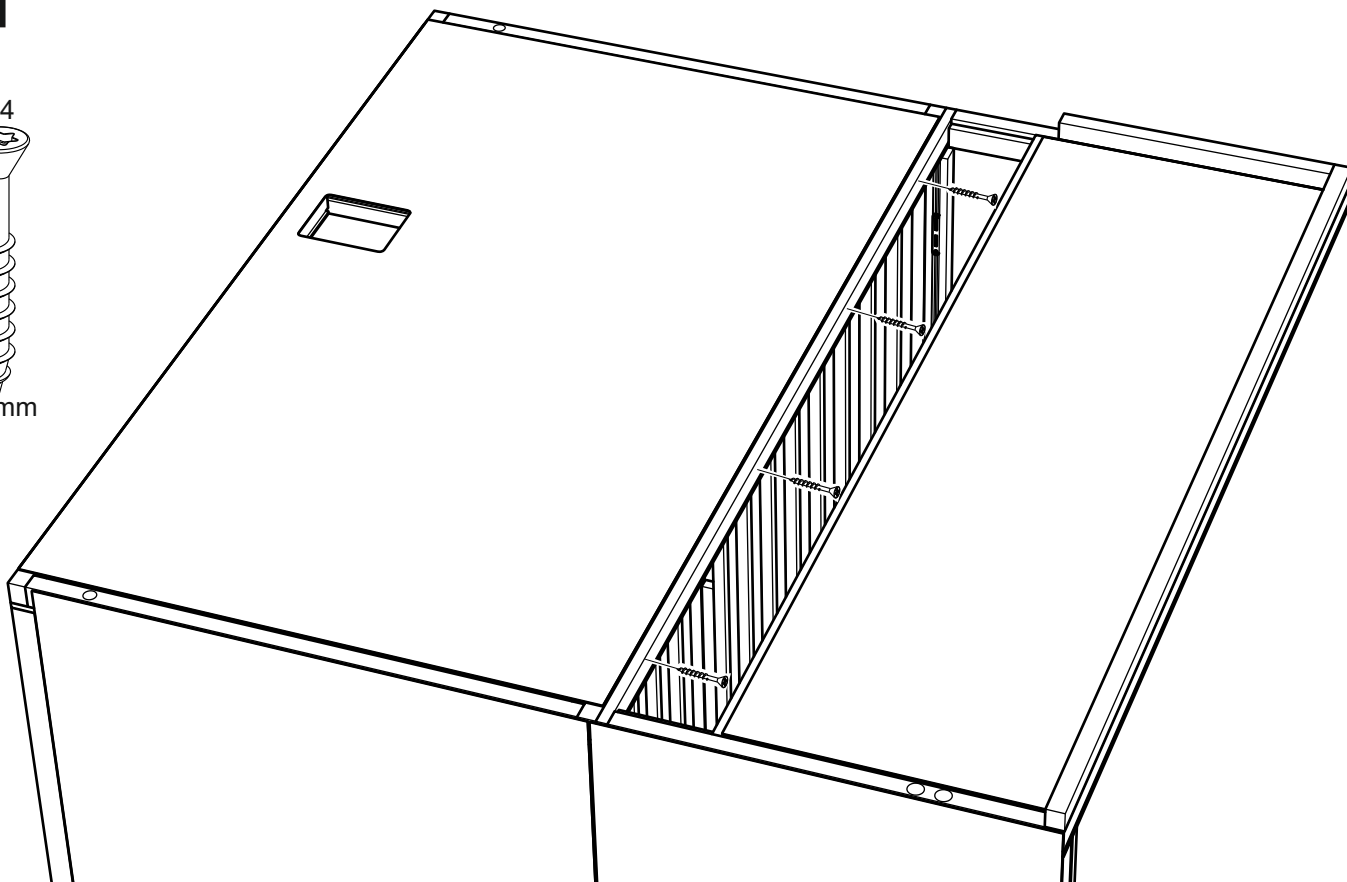

Borra hål och skruva ihop de båda taken i utrymmet för takportalen.


Drill holes and screw the two roofs together in the space for the ceiling portal.



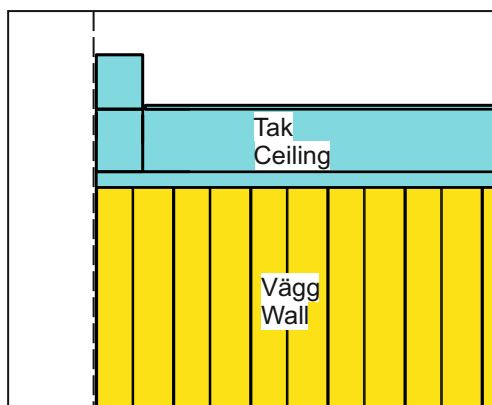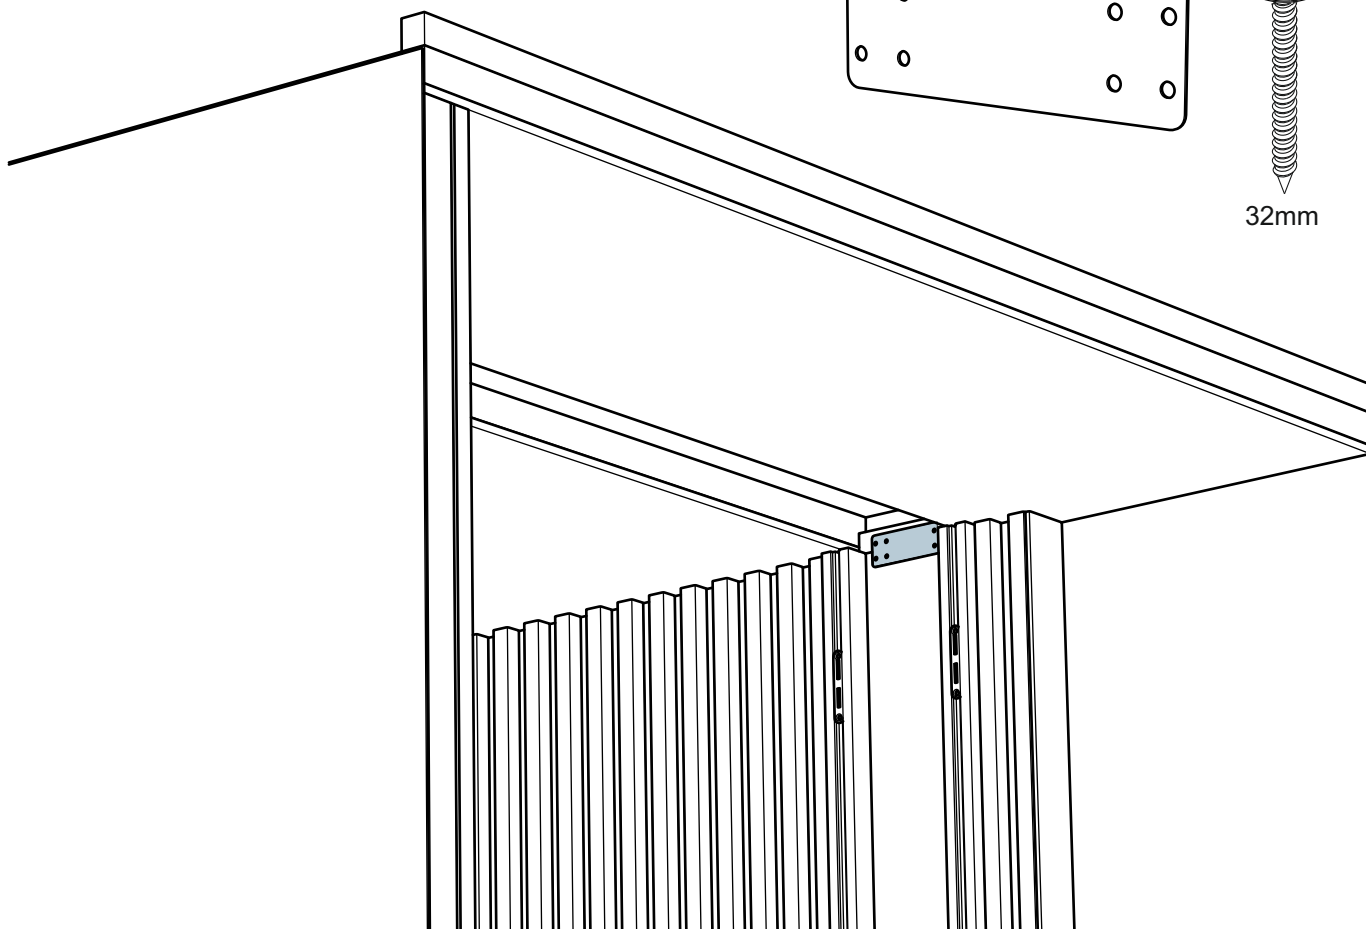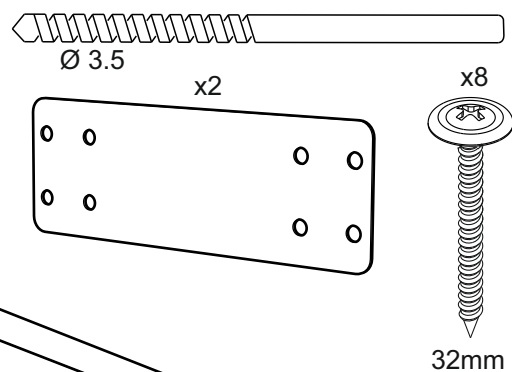

Kontrollera att främre tak och frontvägg linjerar med varandra.


Check that the front roof and front wall line up with each other.

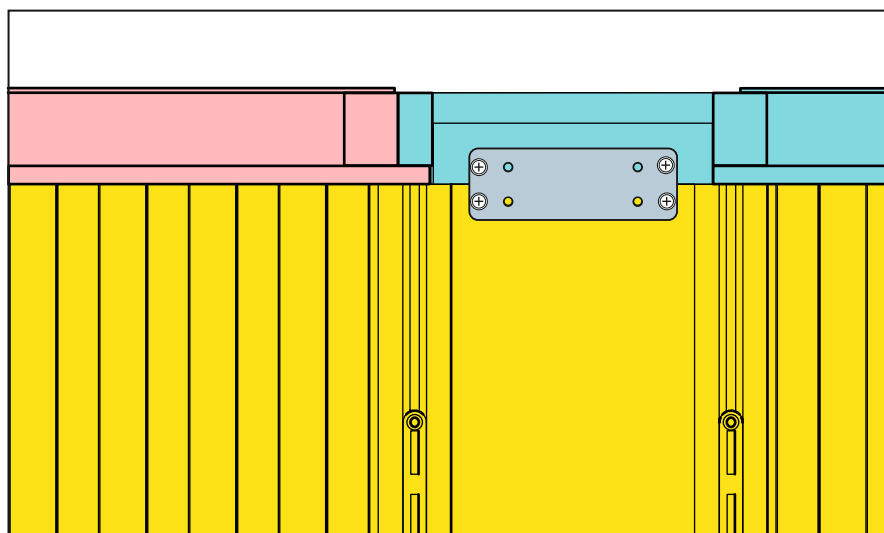

Skruva fast fästblecken mellan främre tak och vägg.


Screw the fastening plate between the front ceiling and wall.

13



Skruva fast taken uppifrån i mån det finns plats

Screw the roofs from above if there is room


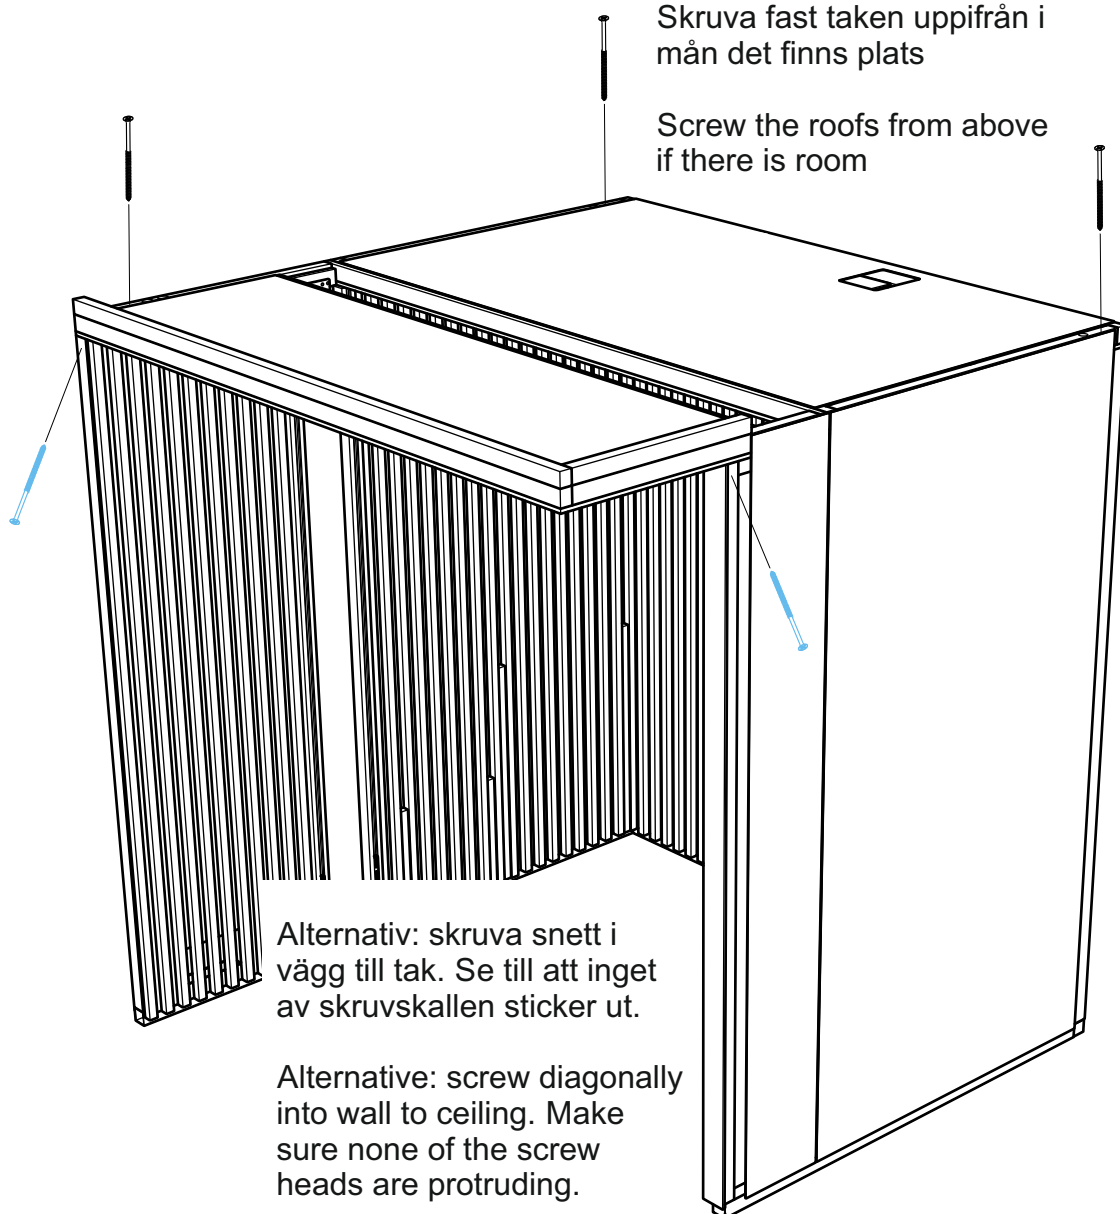


Takportal med spotlights

Ceiling portal with spotlights

Koppla spotlightsen enligt schema på takportalen


Connect the spotlight according to the diagram on the ceiling portal

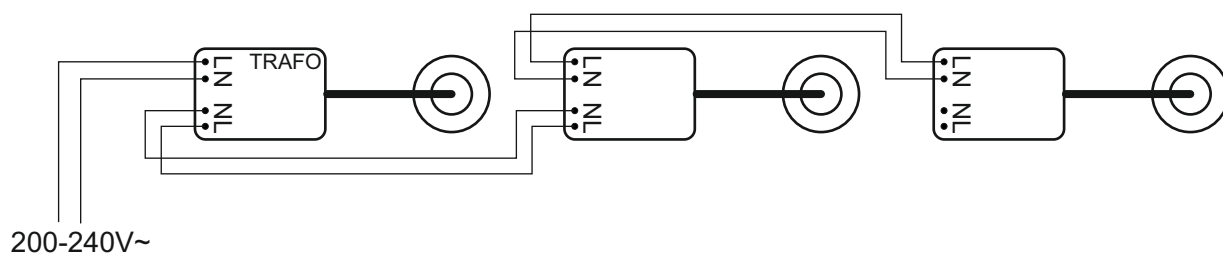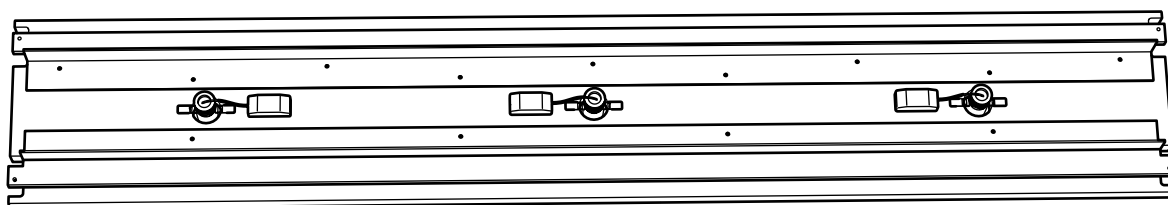

Kopplas in på Trafoplåt

Connected to Transformer plate

Trafoplåt
Transformer plate

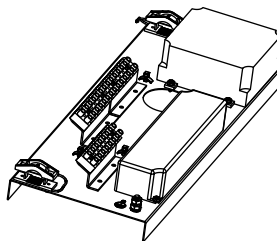

Trafoplåten placeras på valfri sida av takportalen, med fördel där den är lättast att komma åt för inkoppling.



OBS! Trafoplåten skall inte placeras ännu. Men tänk på att takportalen monteras så att kablarna till 200-240V~ från spotlights hamnar på samma sida som Trafoplåten.

The transformer plate is placed on any side of the ceiling portal, preferably where it is easiest to access for connection.

ATTENTION! The transformer plate must not be placed yet. But keep in mind that the ceiling portal is mounted so that the cables for 200-240V~ from the spotlight end up on the same side as the transformer plate.



Placering av Trafoplåt för rum placerat i vänster hörn


Placement of transformer plate for room located in the left corner

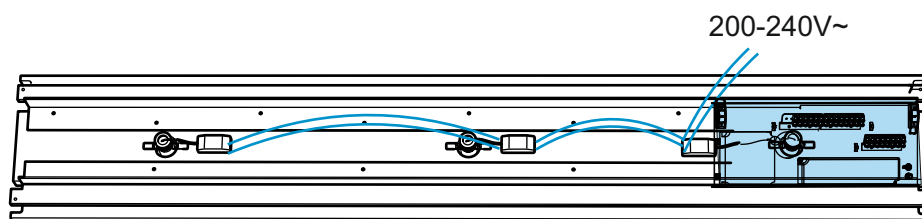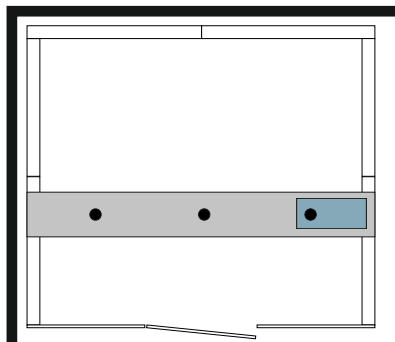



Placering av Trafoplåt för rum placerat i höger hörn

Placement of transformer plate for room located in the right corner

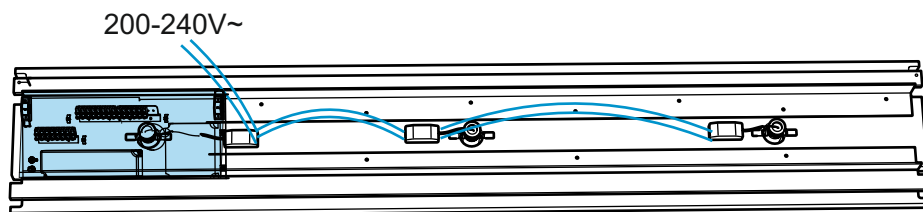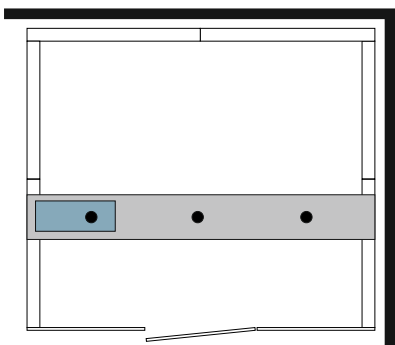


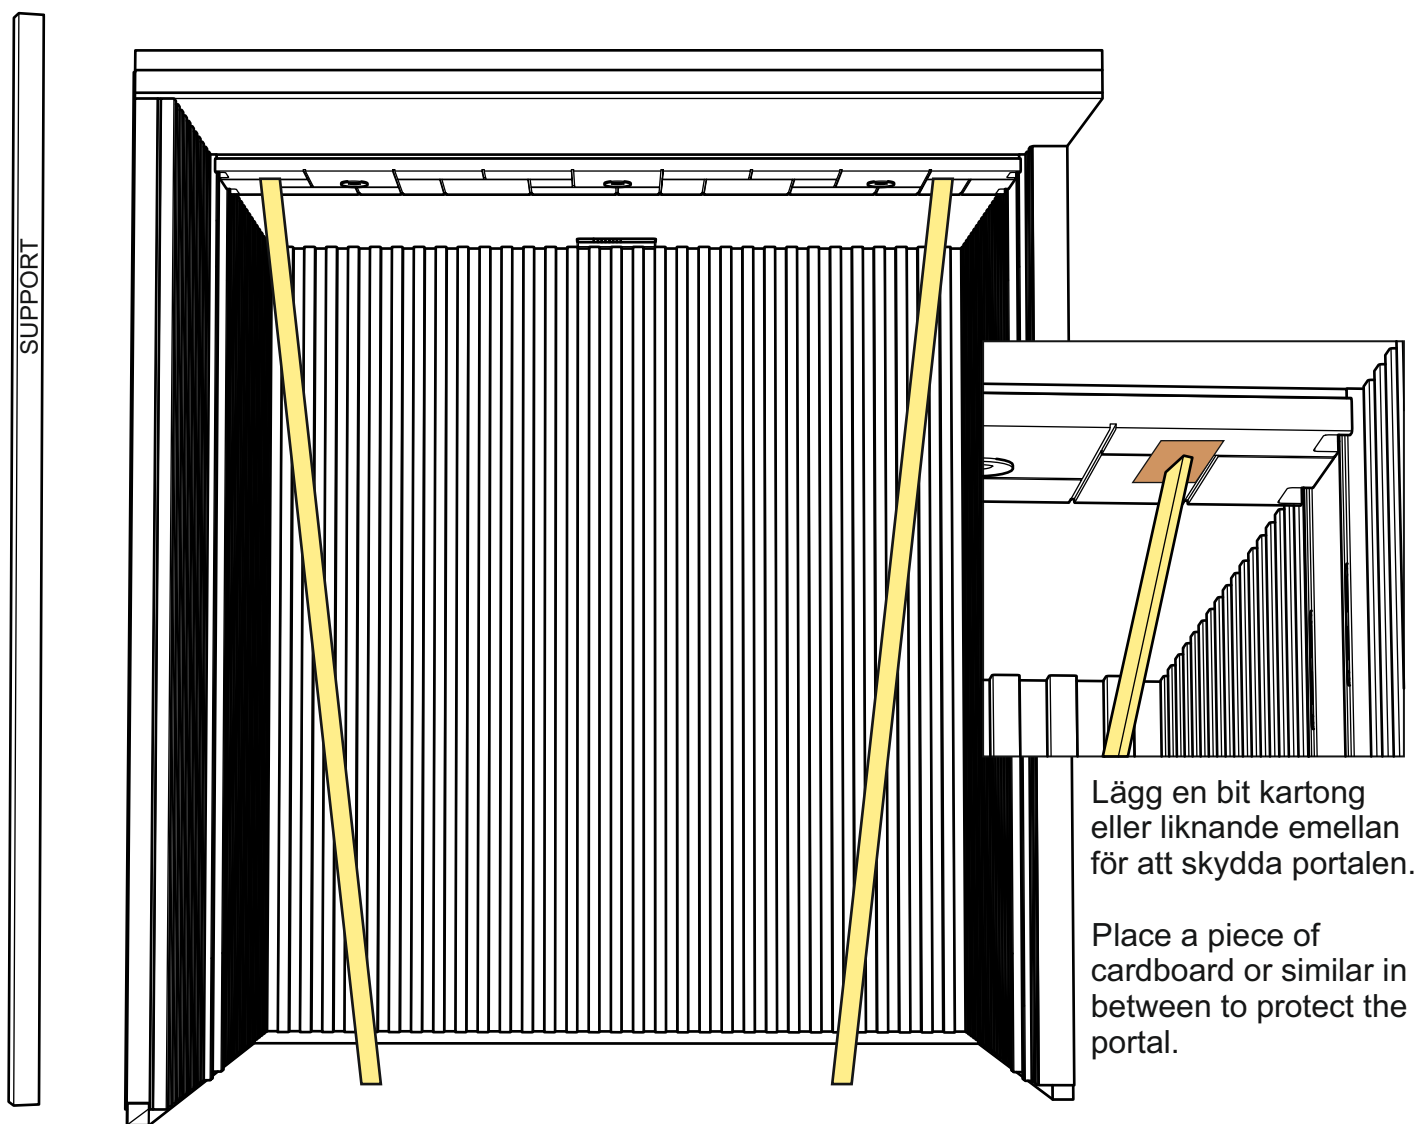



Rikta in takportalen så den är centrerad på båda sidor.
Align the roof portal so that it is centered on both sides.

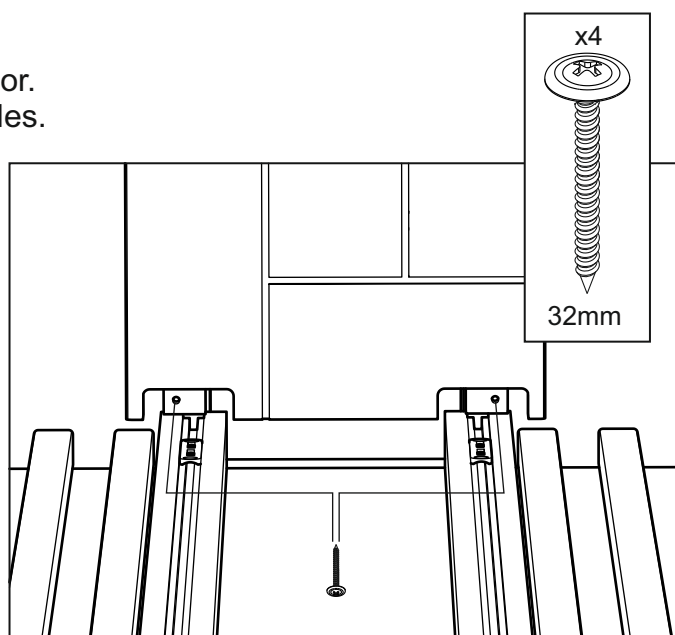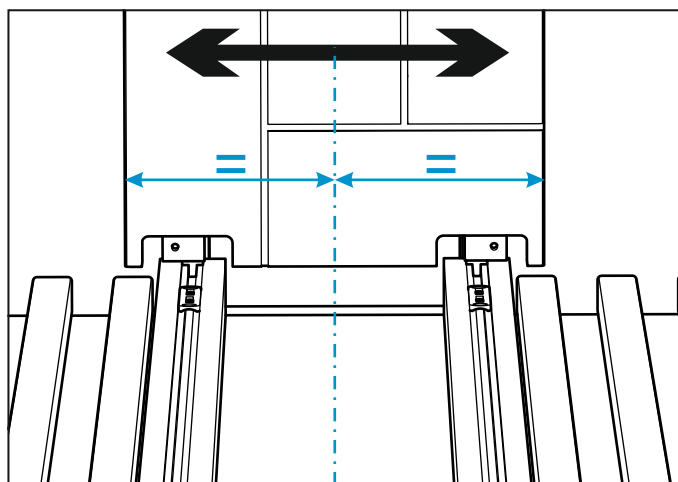

Lägg den nedre laven på plats. Se till att den hamnar i rätt spår på väggen, se bild nedan.

Put the lower bench in place. Make sure it ends up in the right groove on the wall, see picture below.


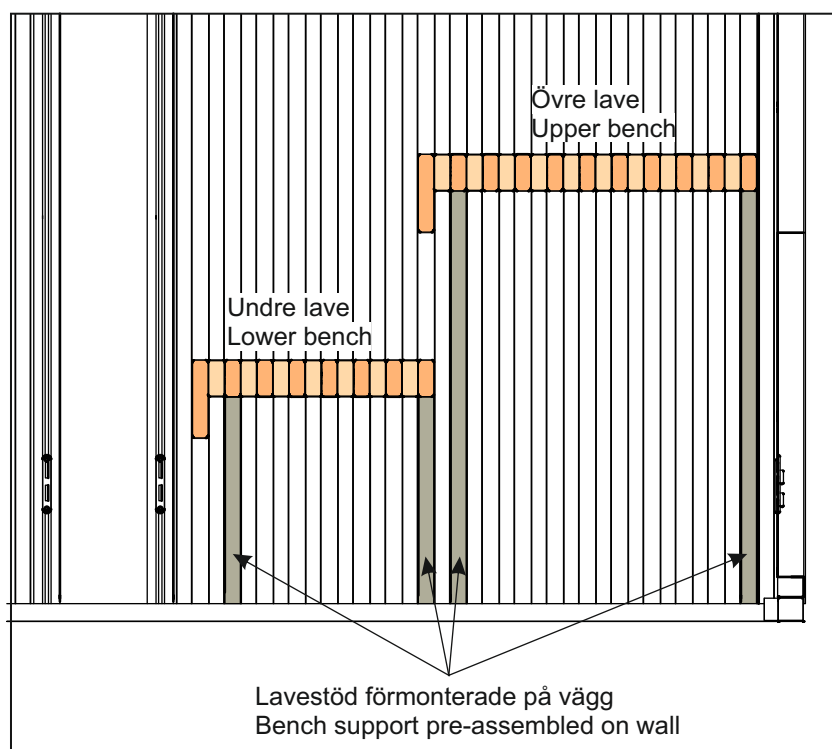
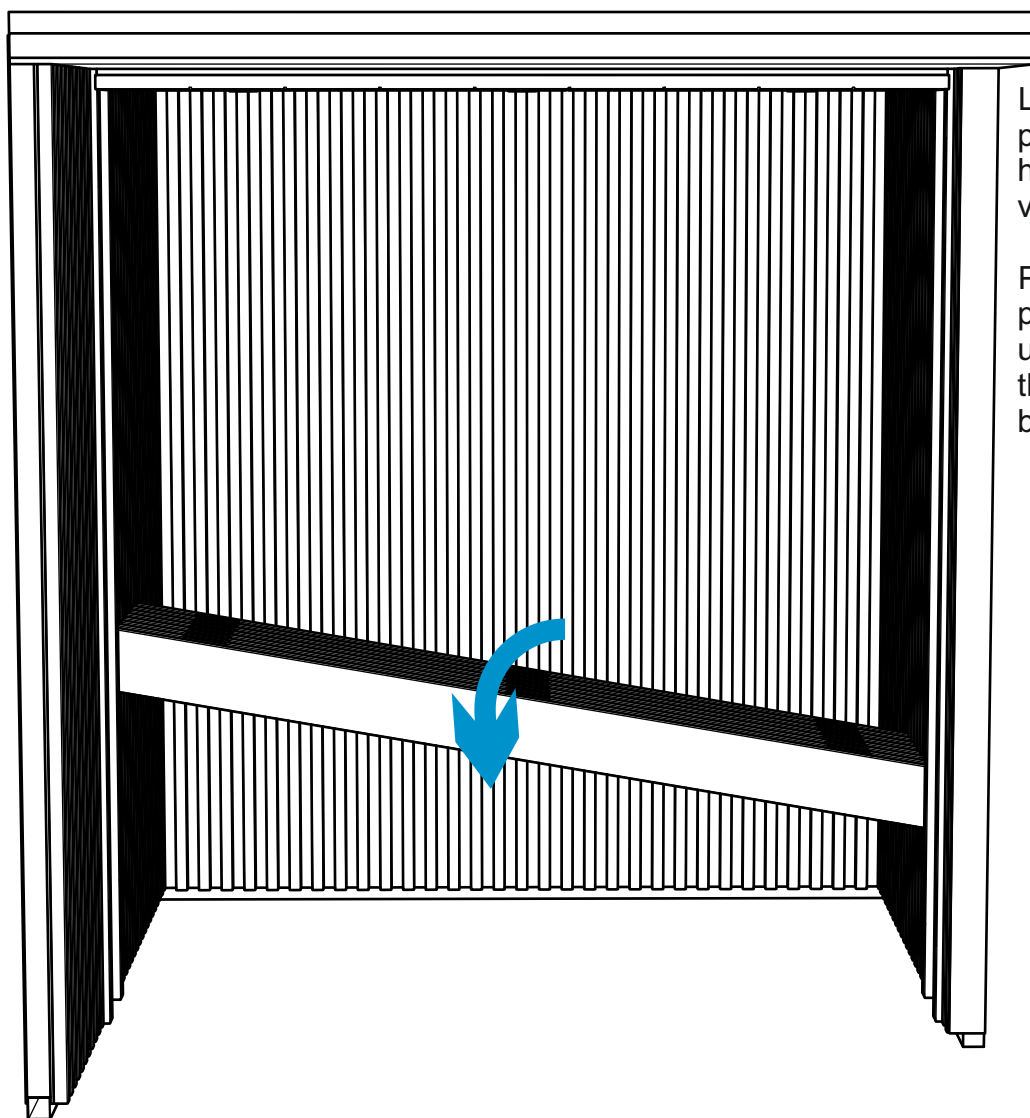


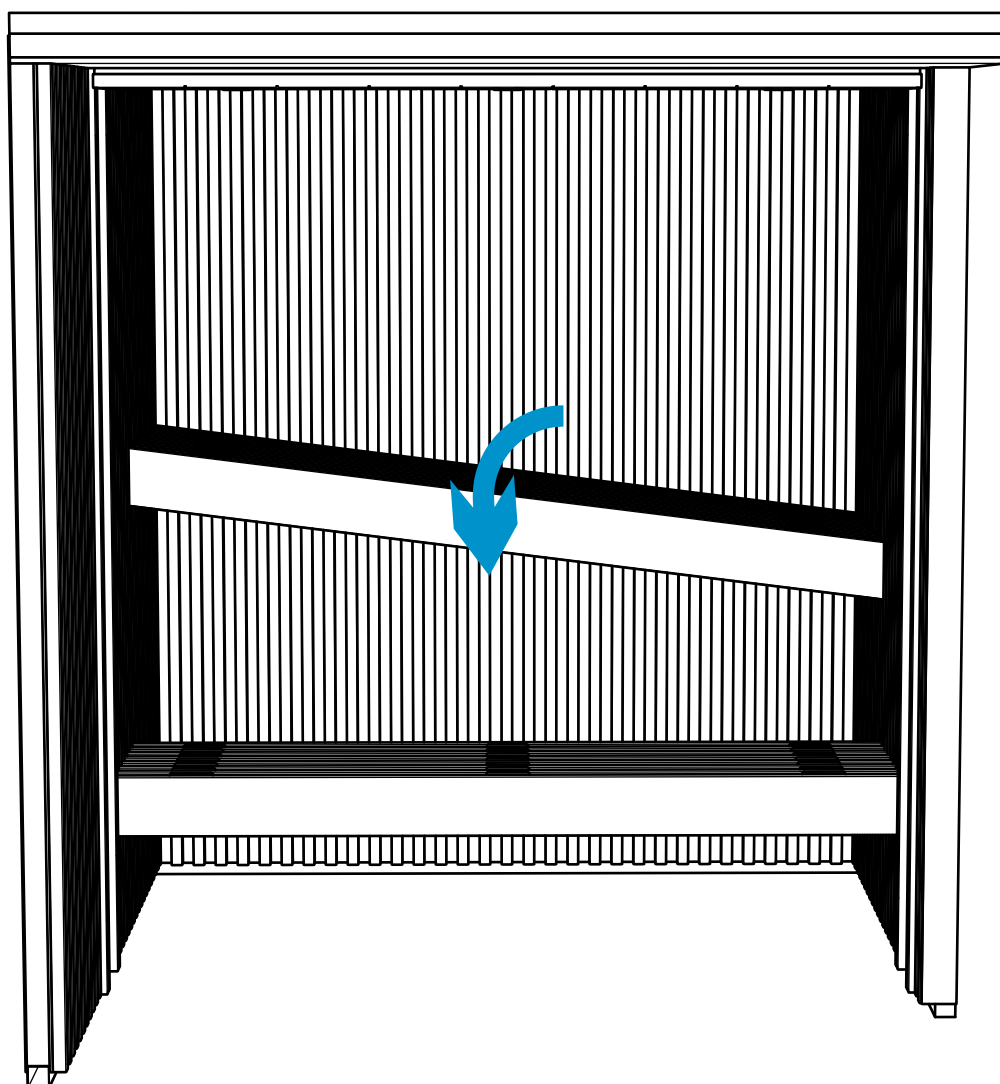

Lägg den övre laven på plats. Se till att den hamnar i rätt spår på väggen, se bild föregående sida.



Put the upper bench in place. Make sure it ends up in the right groove on the wall, see picture previous page.

18

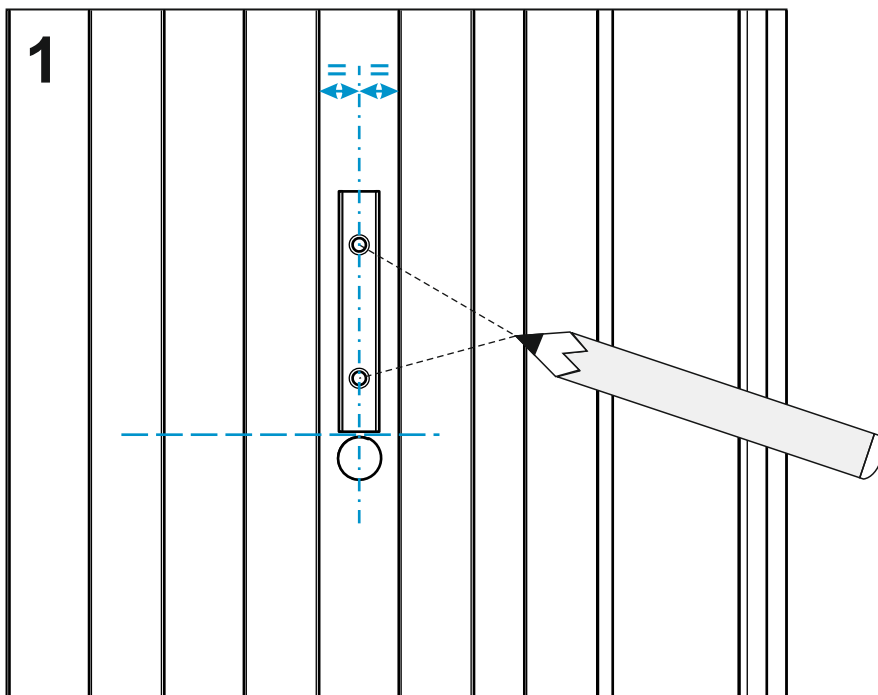
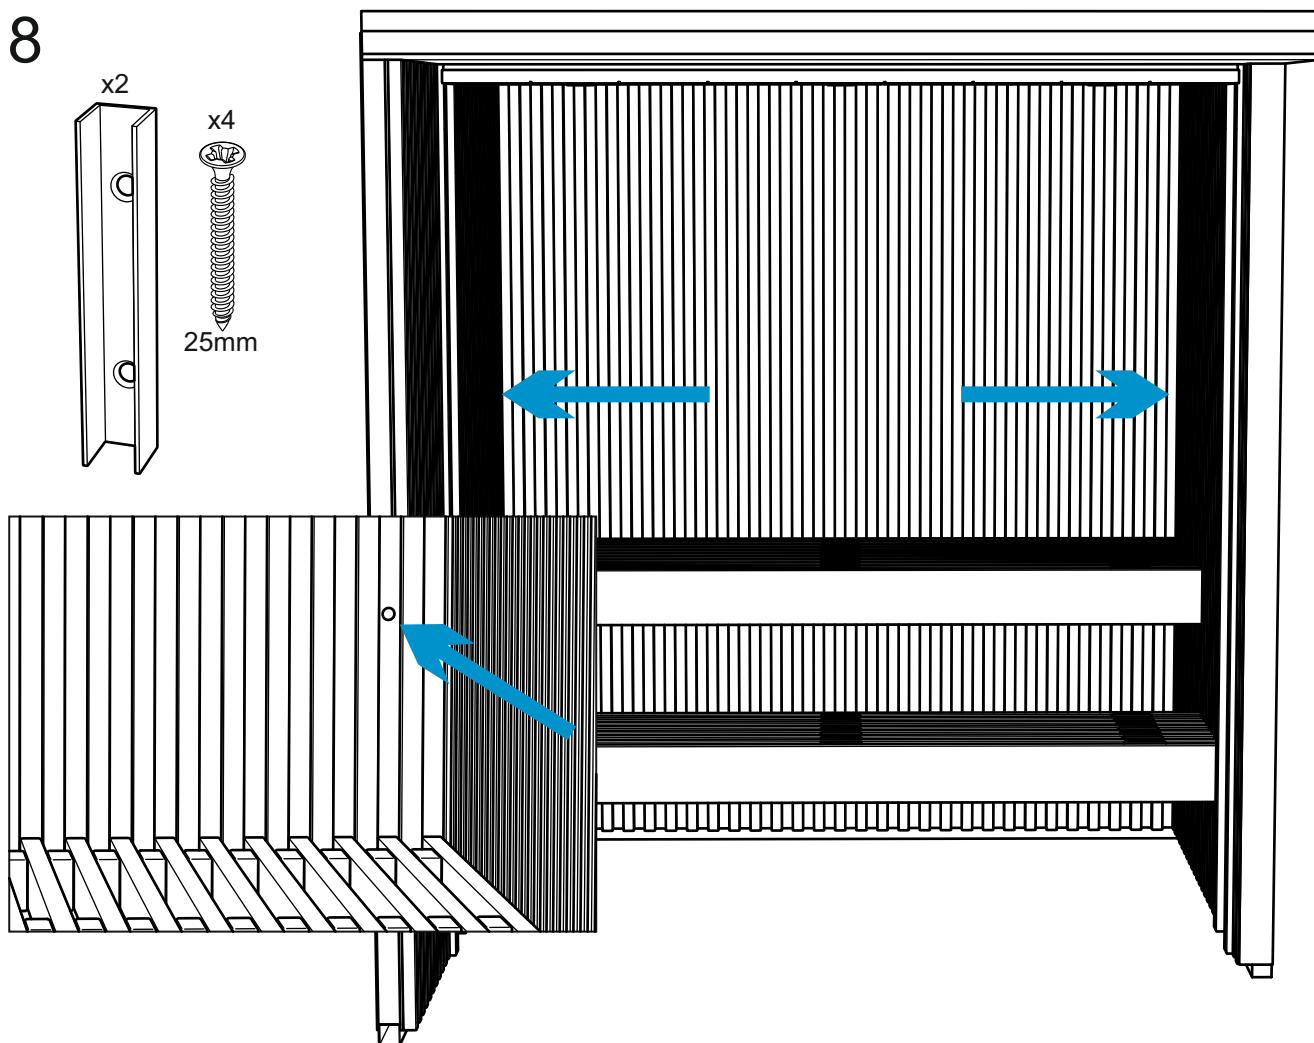
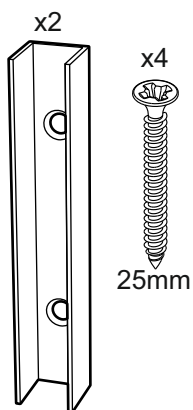


Håll U-profilen mot övre kanten på hålet och se till att den är centrerad mellan ribborna på väggen. Rita märke enligt bild. Borra hål och skruva upp profilerna på båda sidor av rummet.

Hold the U-profile against the top edge of the hole and make sure it is centered between the ribs on the wall. Draw mark according to picture. Drill holes and screw up the profiles on both sides of the room.

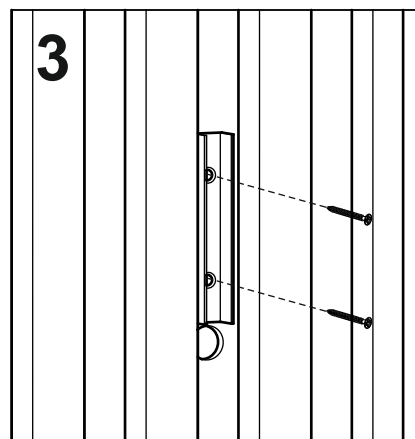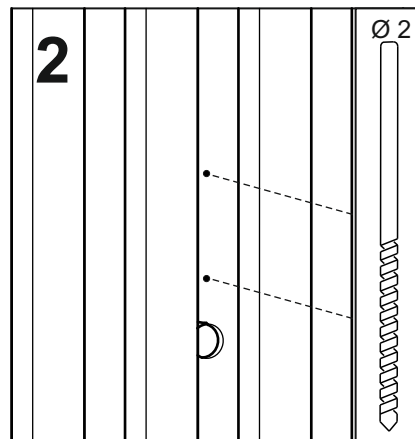

19

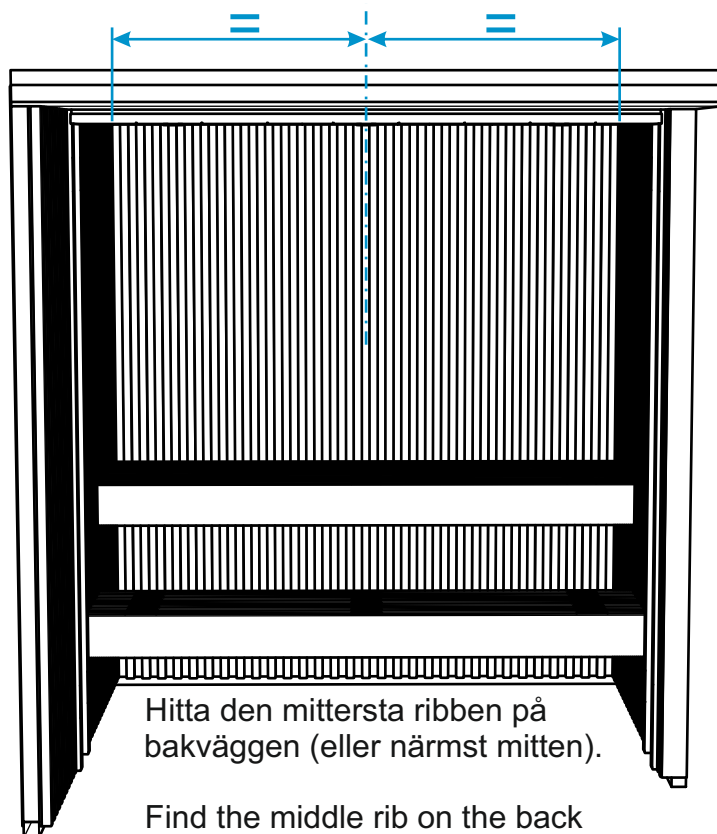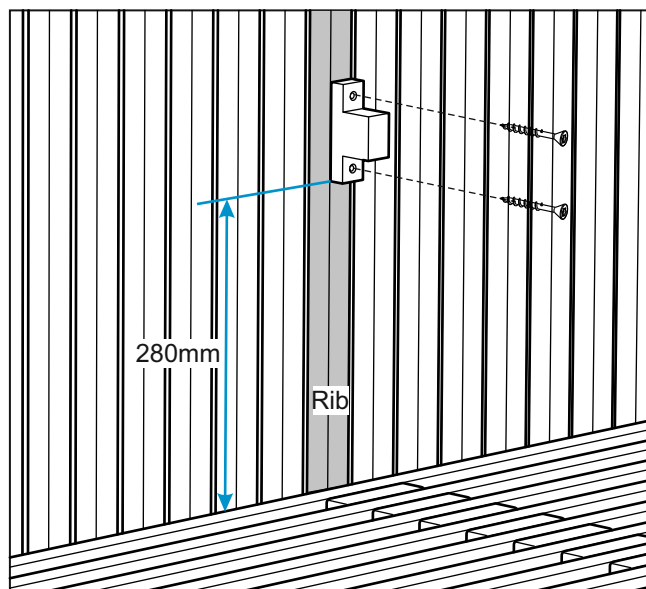
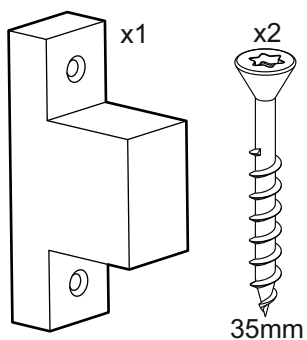


Hitta den mittersta ribben på
bakväggen (eller närmst mitten).



Find the middle rib on the back
wall (or closest to the middle).

Ryggstödet kan monteras med kabeldragning på höger eller vänster sida.


The backrest can be mounted with cable routing on the right or left side.

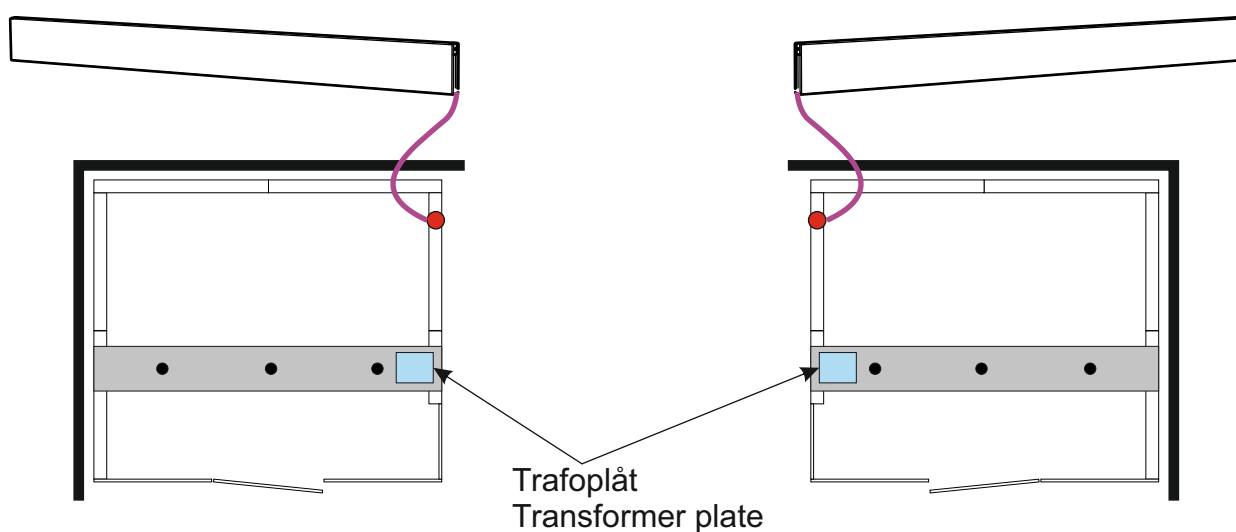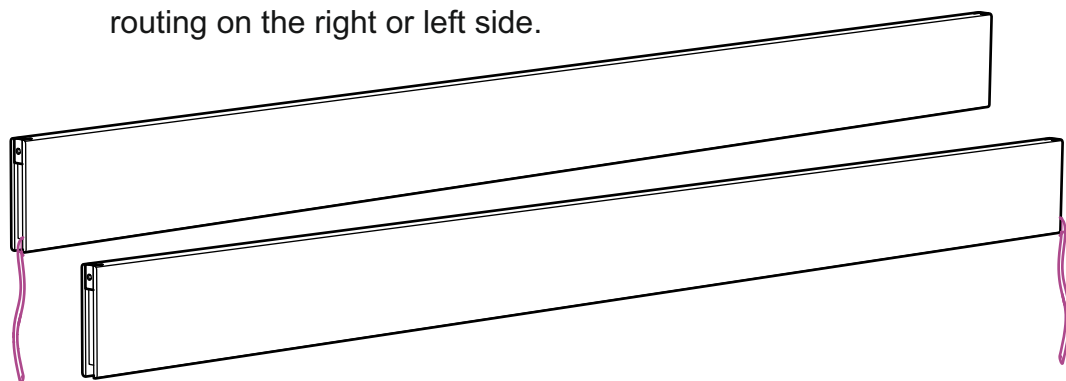

Trafoplåt
Transformer plate

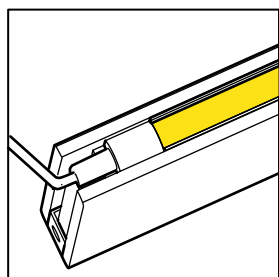





Tryck på ledlisten med träklossen för att få ner ledlisten i U-profilen.
Press the led strip with the wooden block to bring the led strip down into the U-profile.

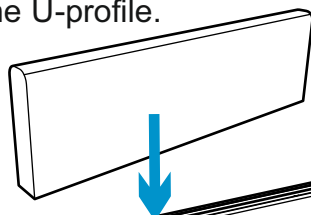


Börja med änden där kabeln sitter.
Start with the end where the cable is.

Skär av ledlisten i linje med U-profilen.
Cut off the led strip in line with the U-profile.

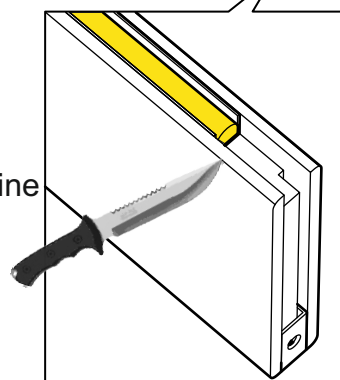

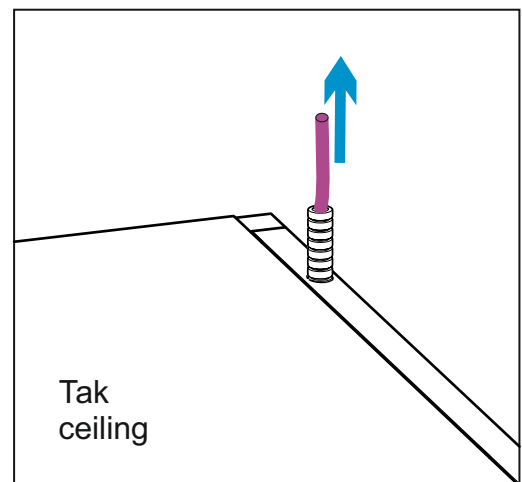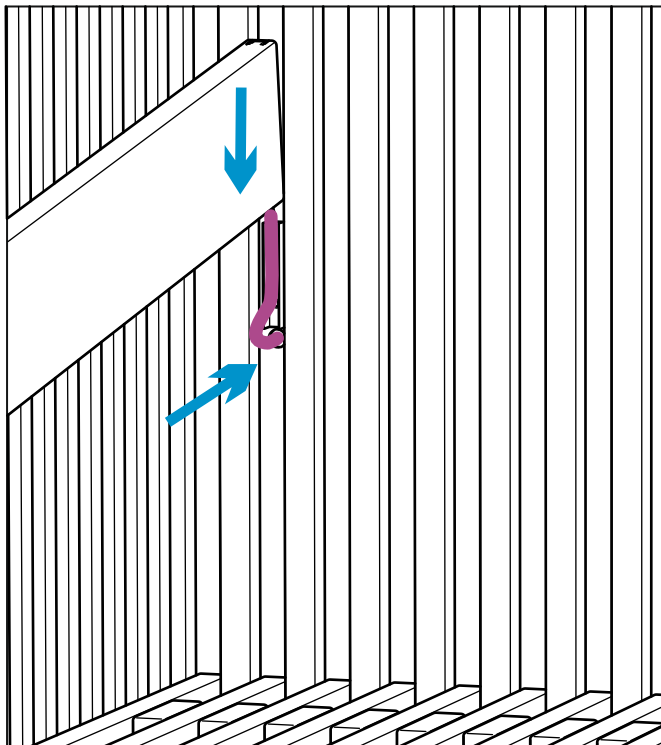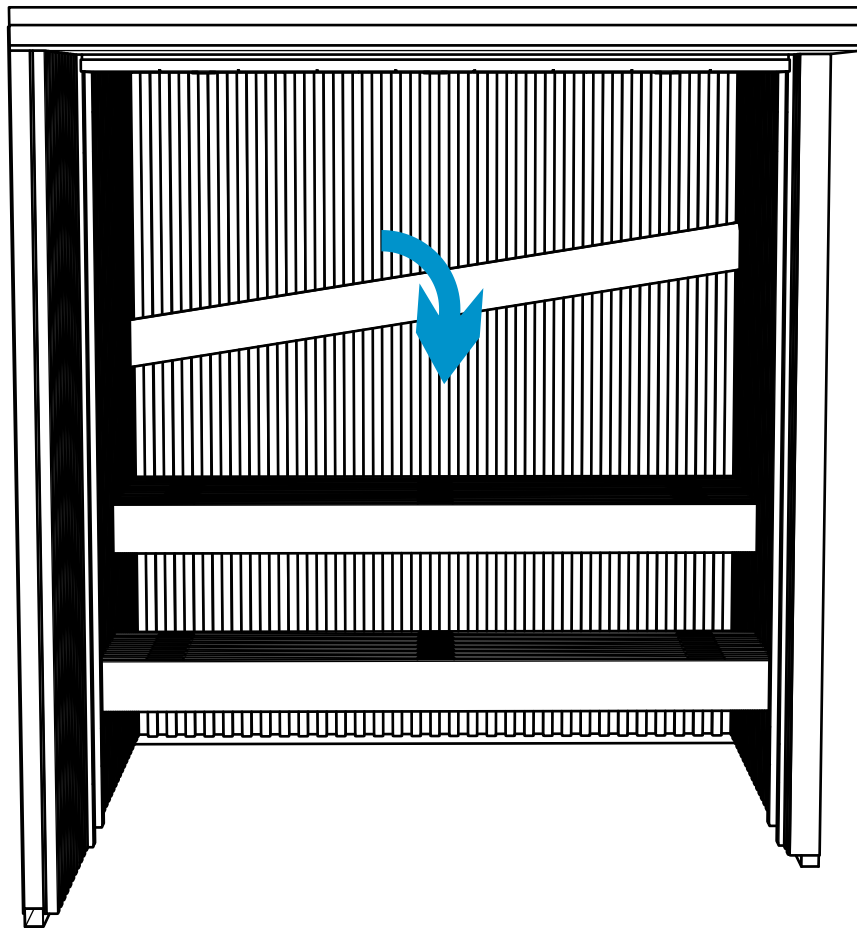


22

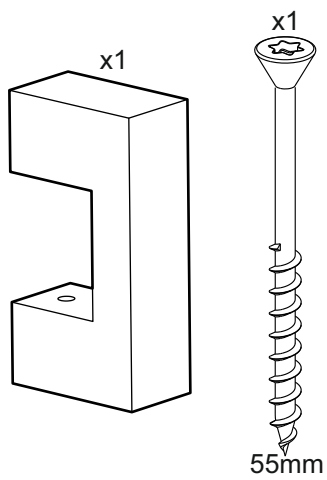


Dra ryggstödet utåt i mitten
och skruva dit distansklossen.

Pull the backrest outwards in
the middle and screw the
spacer block there.

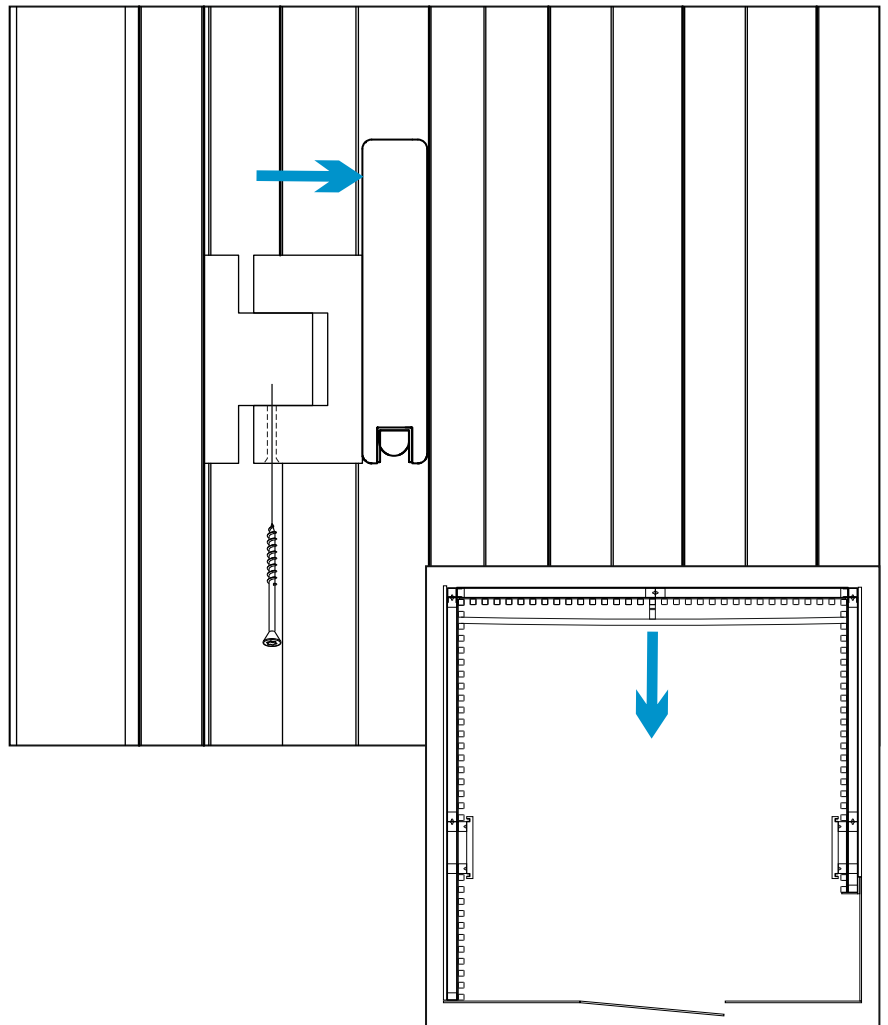

Väggportaler med ljuslister, högtalare och manöverpanel


Wall portals with light strips, speakers and control panel

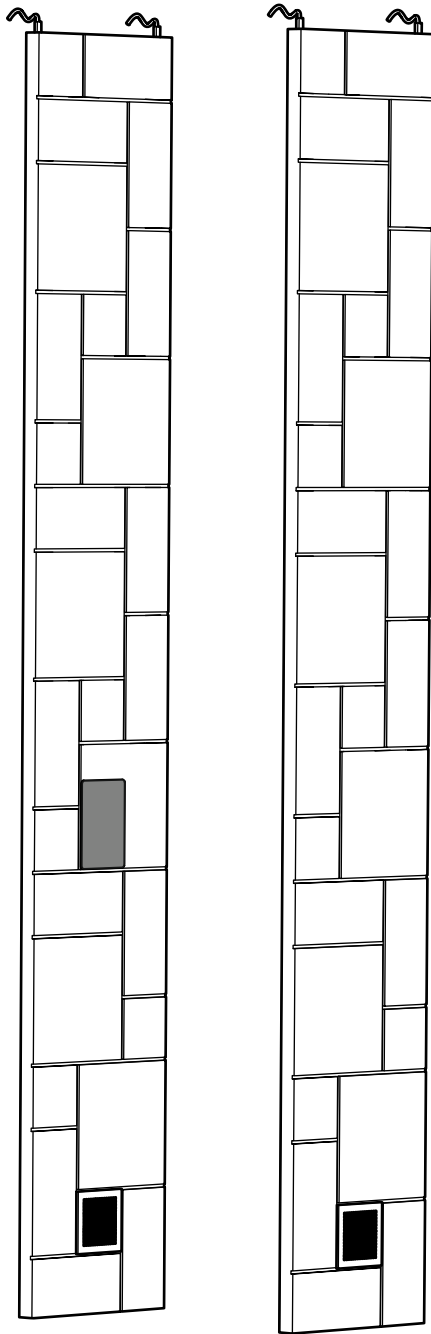

Väggportalerna är likadana förutom att det sitter en manöverpanel i den ena. Välj vilken sida av rummet manöverpanelen ska placeras innan montering. OBS! Tänk på att om en extra sidolave ska monteras, att den inte hamnar framför panelen.

The wall portals are the same except that there is a control panel in one. Choose which side of the room the control panel should be placed on before installation. ATTENTION! Keep in mind that if an extra side bench is to be fitted, that it does not end up in front of the panel.

24



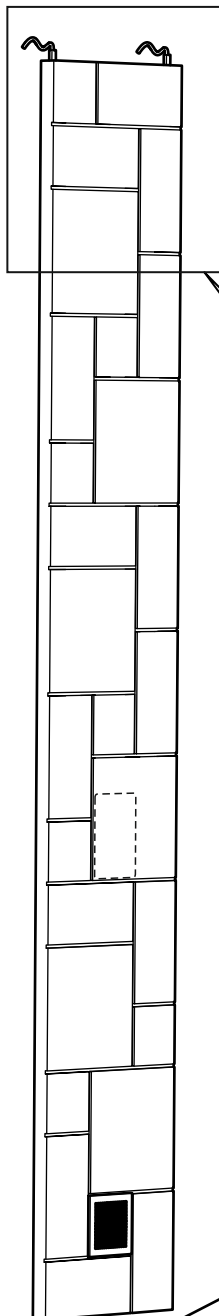


Sensorn till aggregatet placeras på den väggportal som är närmast aggregatet.


För inkoppling av sensor, se manual som medföljer aggregatet.

The sensor for the heater is placed on the wall portal closest to the heater.




For connecting the sensor, see the manual that comes with the heater.

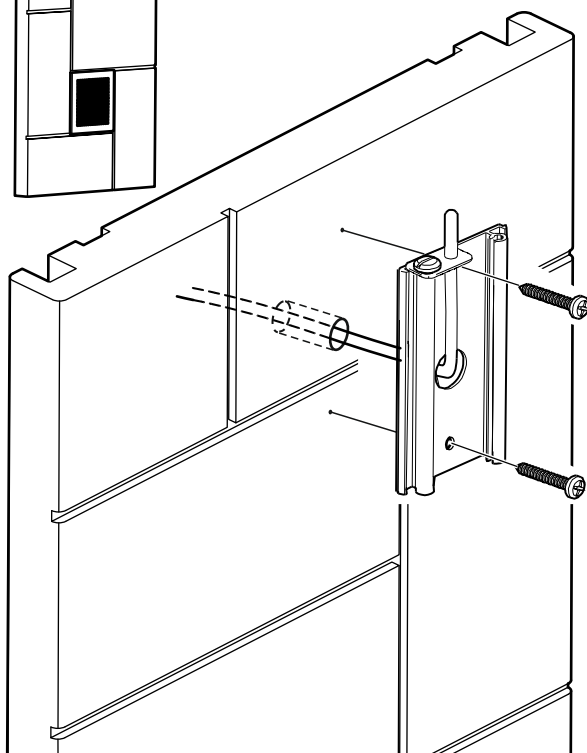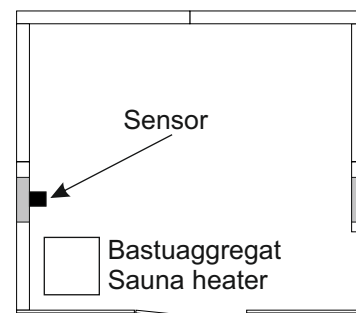
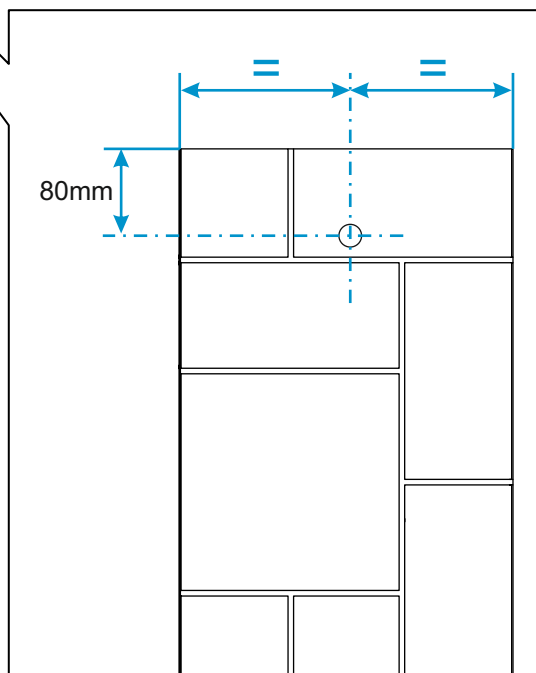


Ledningsdragning genom portal för tempsensor.
Wiring through the portal for Temp sensor.

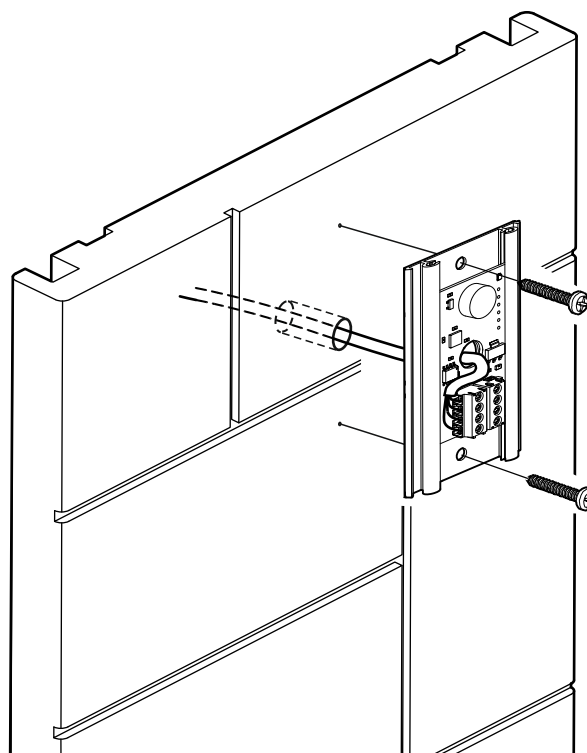

Ledningsdragning genom portal för fukt/tempsensor.
Wiring through the portal for Temp/humidity sensor.

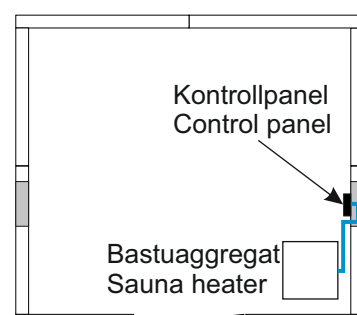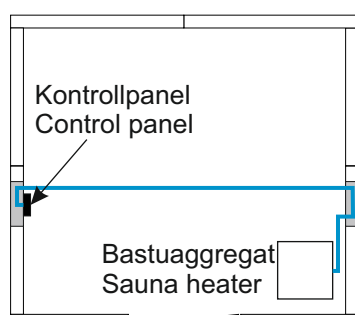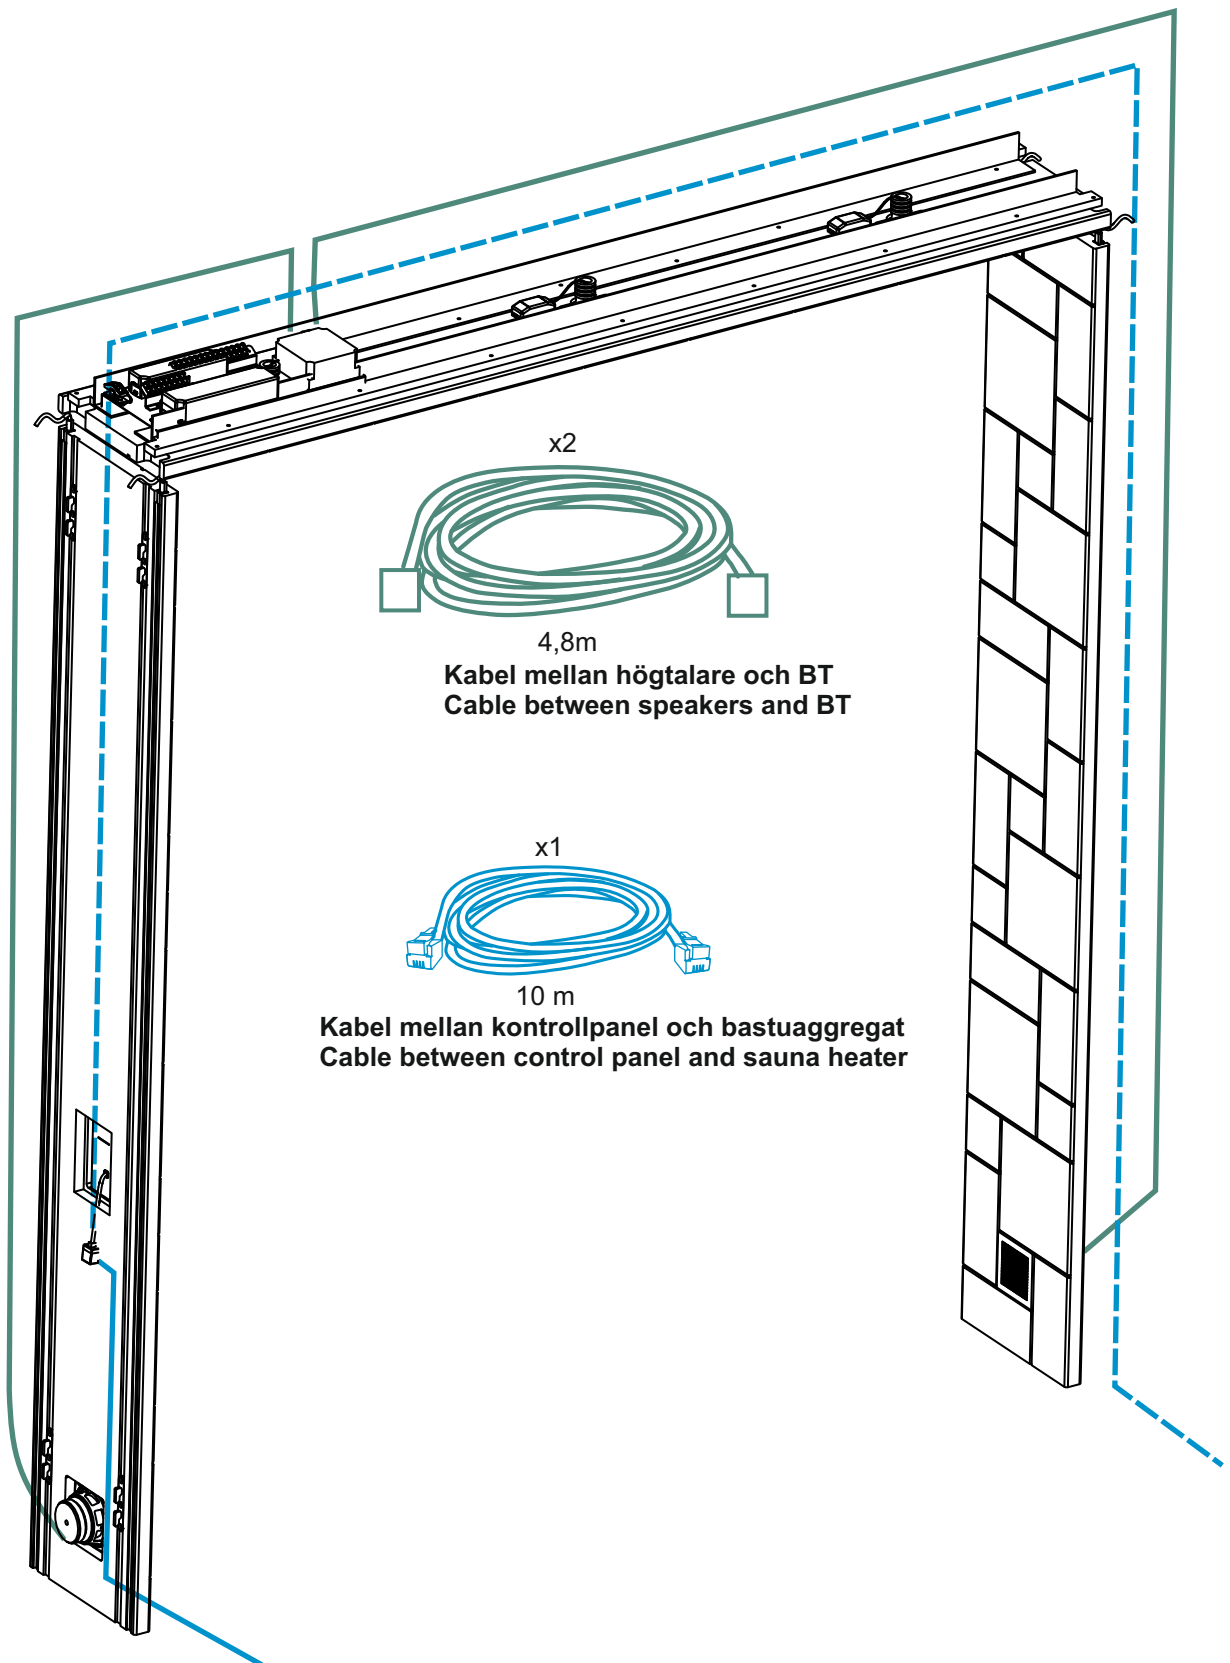


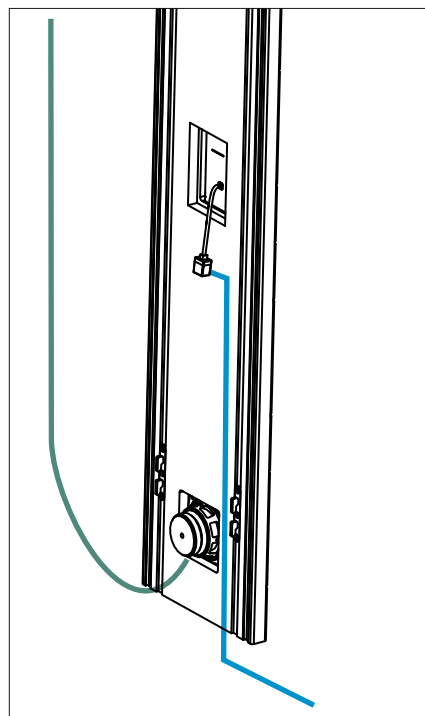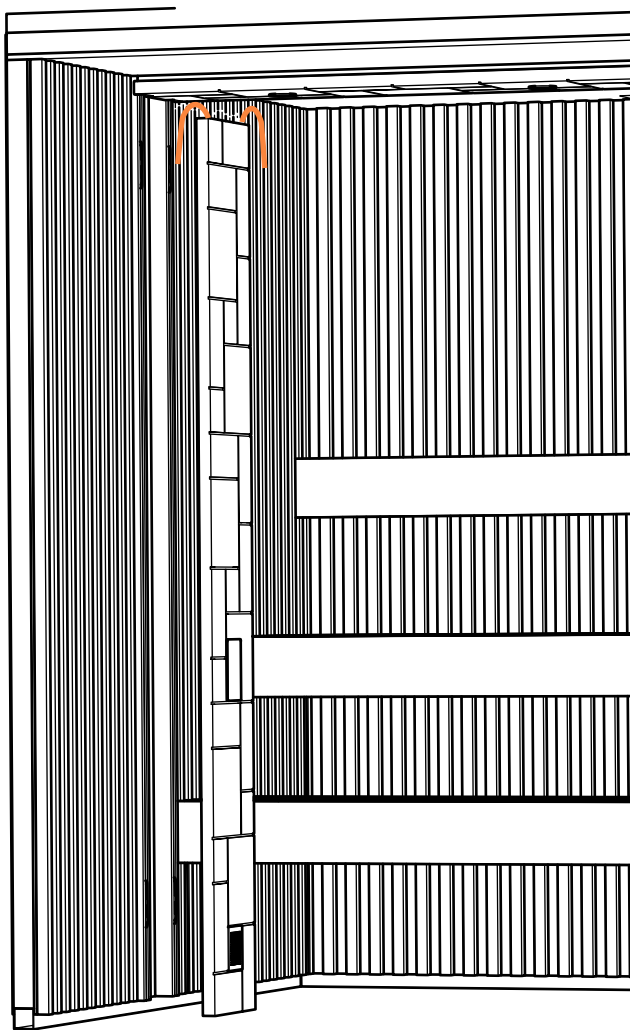

Koppla kabeln till högtalaren och till manöverpanelen.


Connect the cables the speaker and the control panel.

Dra kablarna till ledlisterna upp på taket enligt bild. Kablarna till högtalaren och eventuellt till manöverpanelen dras upp i mitten.

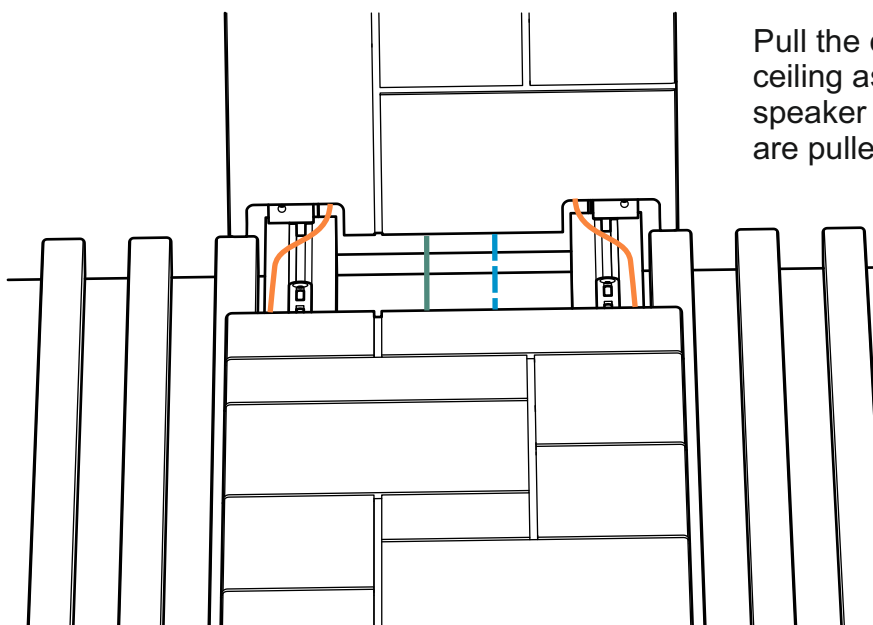

Pull the cables to the led lists up on the ceiling as shown. The cables to the speaker and possibly to the control panel are pulled up in the middle.

27


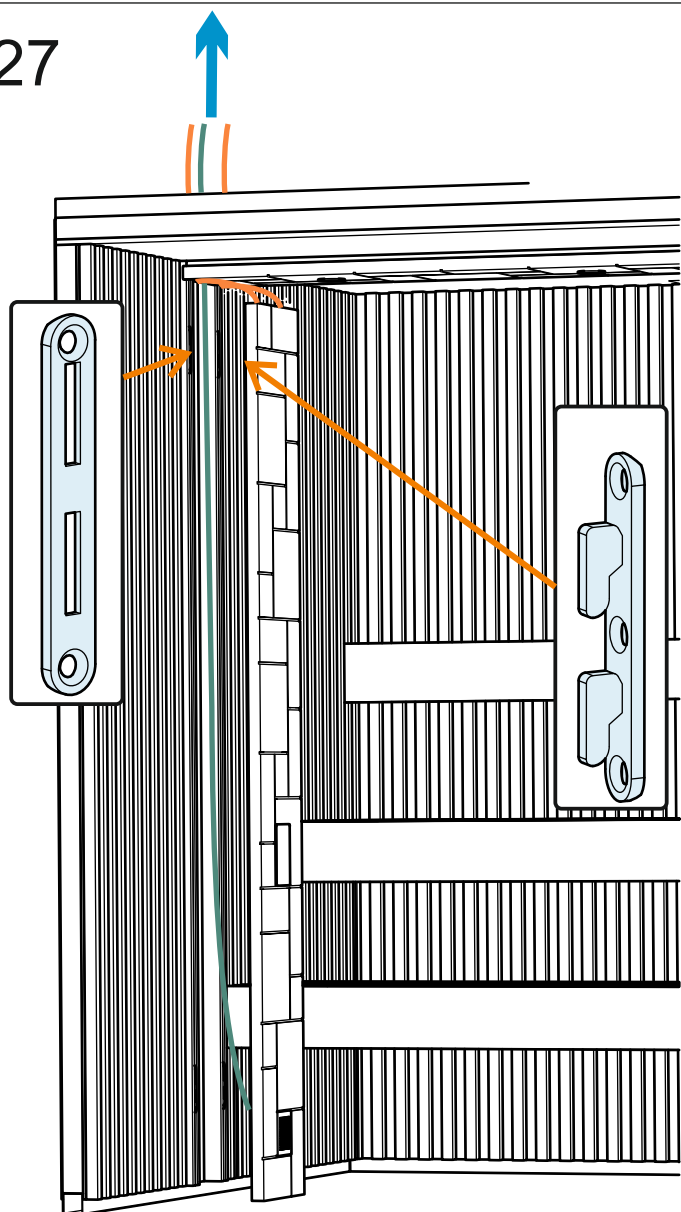



Sträck på kablarna och haka fast portalen i väggen. Kabel mellan högtalare dras över taket och ner till den andra portalen.

Stretch the cables and hook the portal to the wall. Cable between speakers is pulled over the roof and down to the other portal.

Koppla kabeln mellan högtalarna och haka fast den andra portalen i väggen.




Connect the cable between the speakers and hook the other portal to the wall.

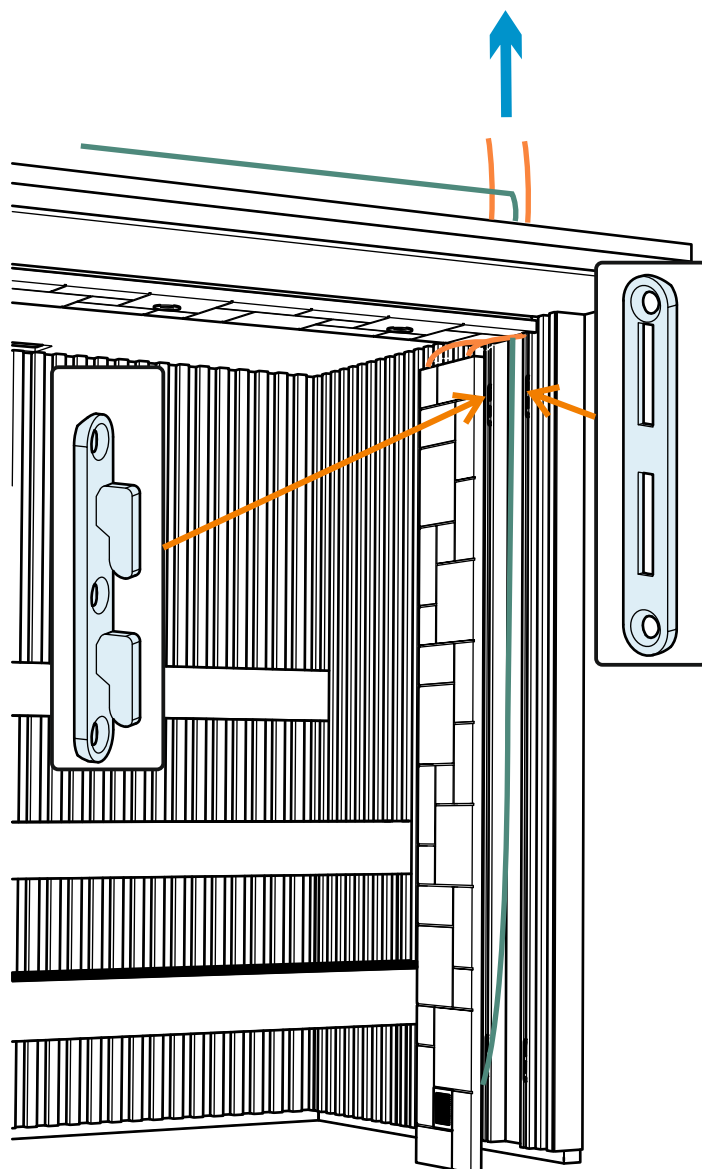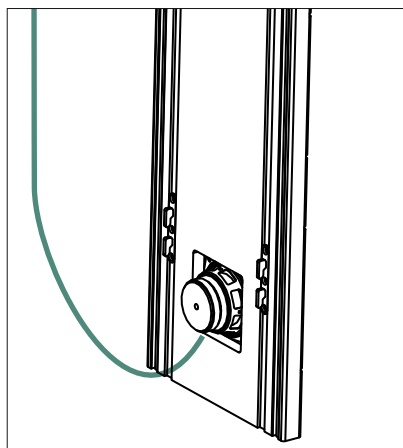

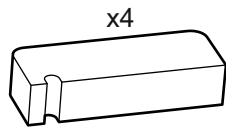


Sätt dit packningarna på båda sidor av takportalen, dra kablarna till ledlisterna i hålet.

Place the gaskets on both sides of the ceiling portal, run the cables to the led lists in the hole.



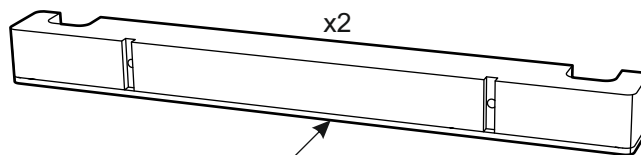

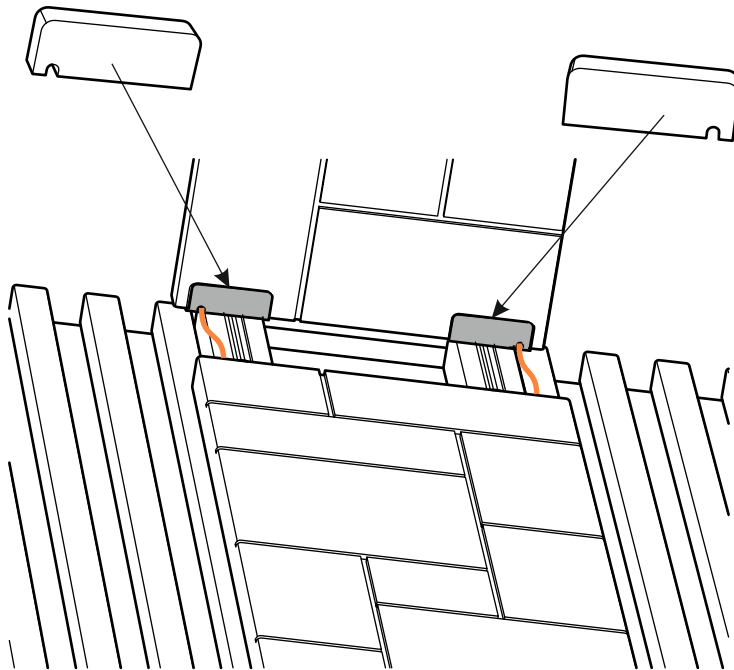


Packning neråt
Gasket downwards

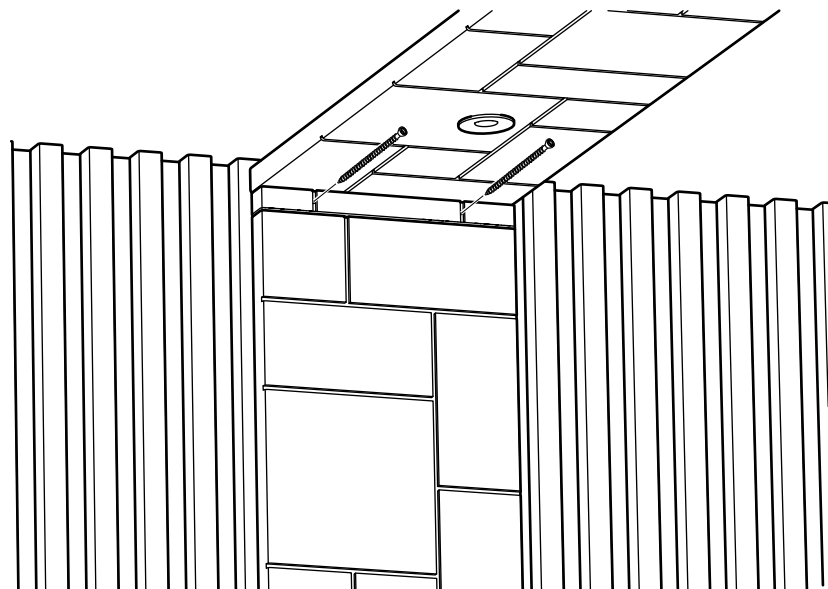


OBS! Det är viktigt att väggar och tak är vinkelräta, 90°. Det är också viktigt att måtten är samma mellan sidoväggarna både uppe och nere.

ATTENTION! It is important that walls and ceiling are perpendicular, 90°. It is also important that the dimensions are the same between the side walls both at the top and bottom.

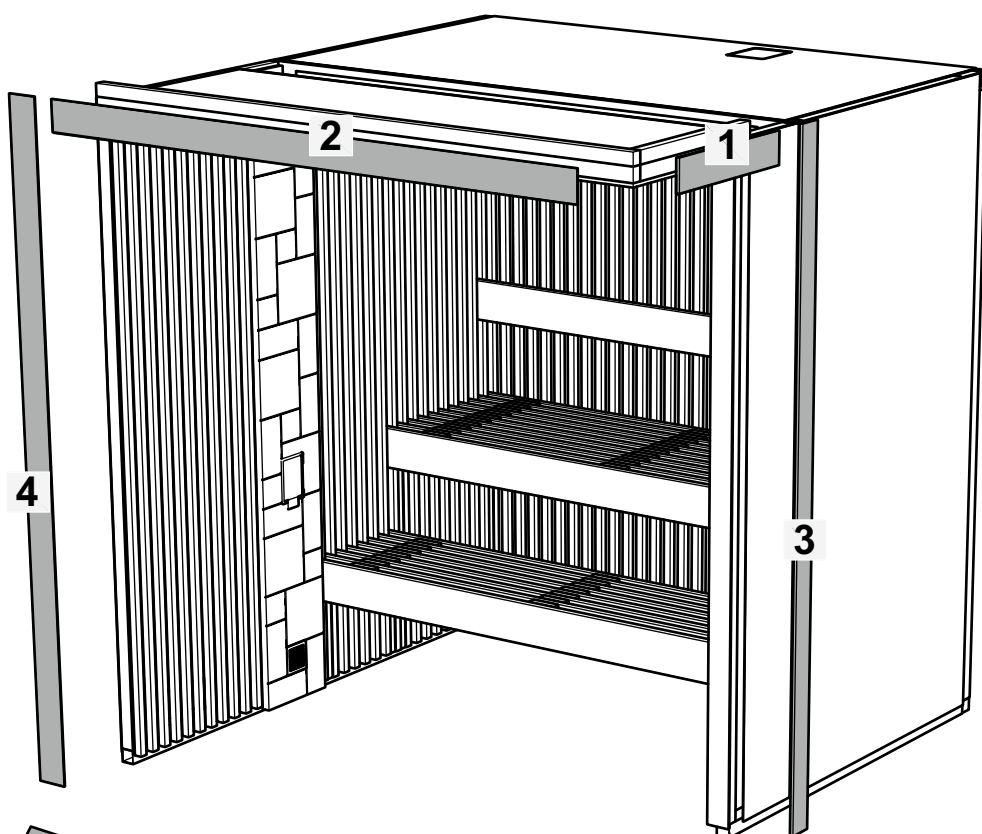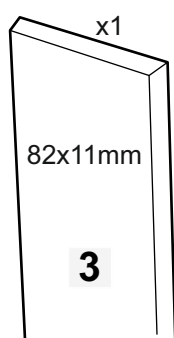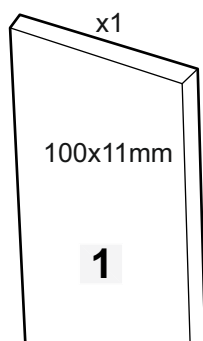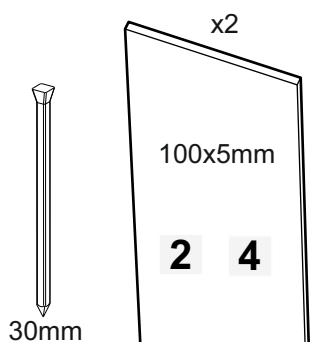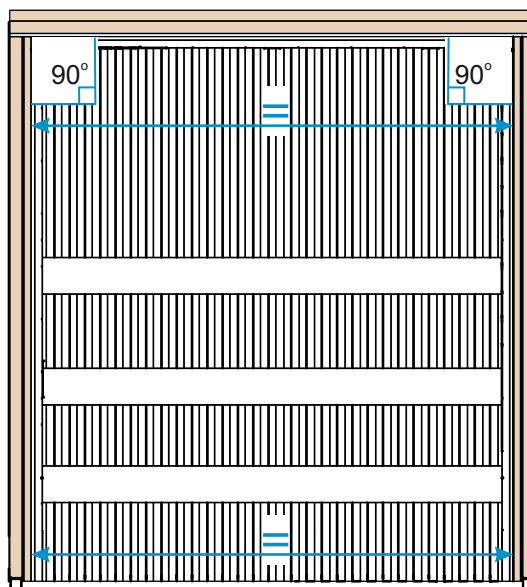

Göm spikhuvudet med en svart tuschpenna
Hide the nail head with a black marker pen




Tips! Använd stiftpistol om det finns.
Tip! Use a nail gun if available.

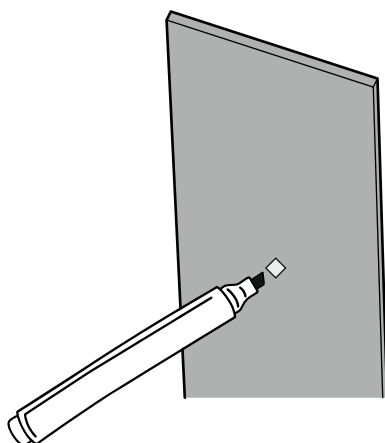


Sätt supportbrädan i hörnet och kontrollera måtten. Låt den sitta kvar tills glas och U-profiler är monterade. Lägg en kloss under för att få rätt höjd.

Place the support board in the corner and check the measurements. Leave it in place until the glass and U-profiles are mounted.


Place a block underneath to get the right height.

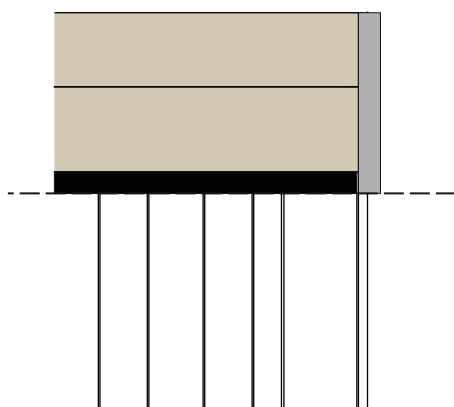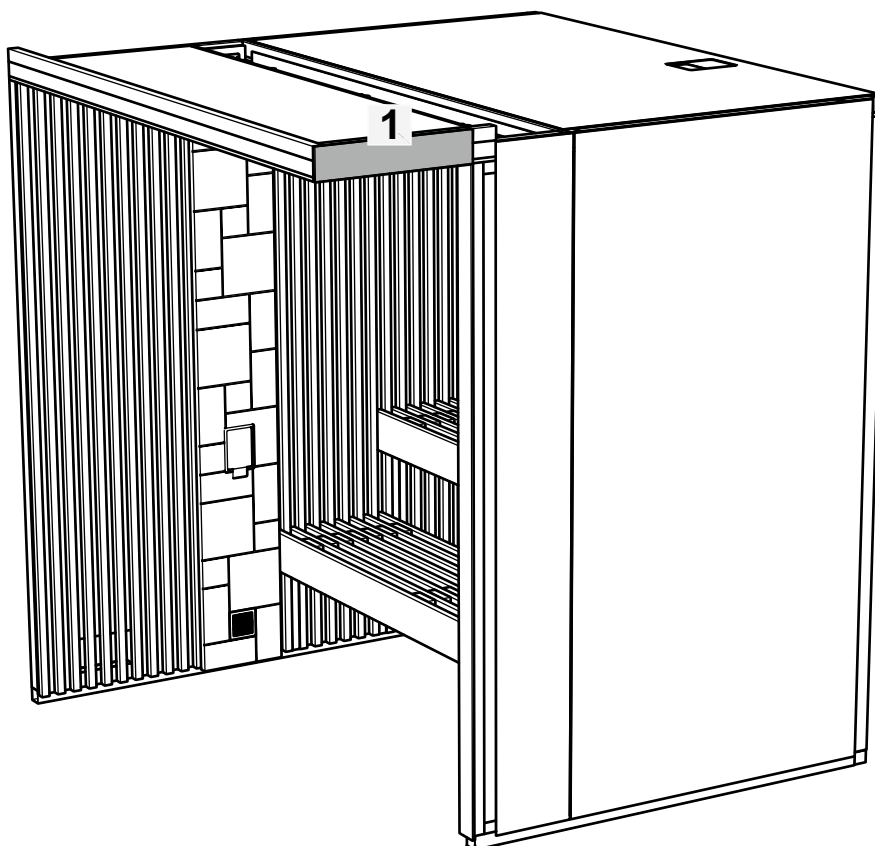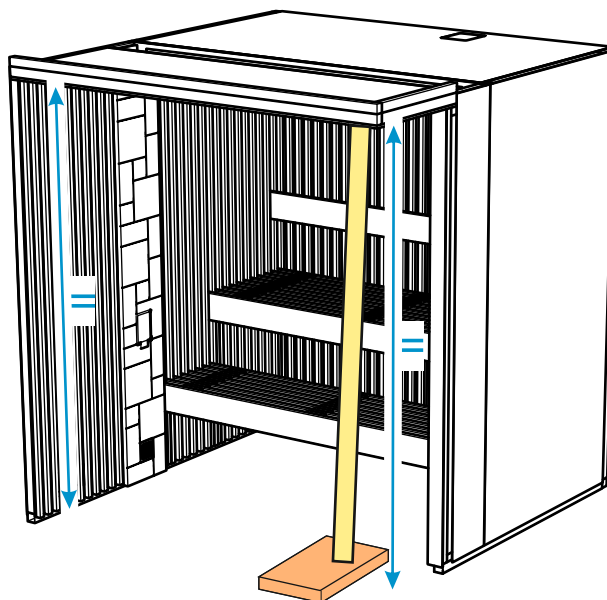

Kant i kant med insida tak (vy från fronten)
Edge to edge with ceiling inside
(view from the front)


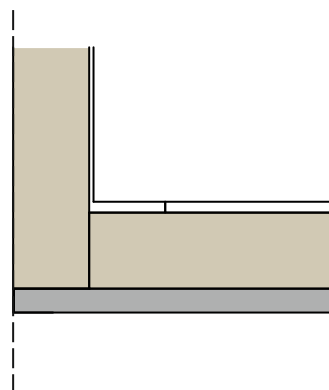


Kant i kant med fronten på taket
(vy från ovan)
Edge to edge with ceiling front
(view from above)

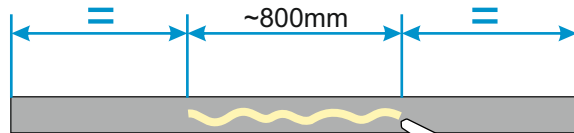


Silicon ovanför dörren, sidan
vänds mot taket
Silicon above the door, the side
facing the ceiling


SILICON

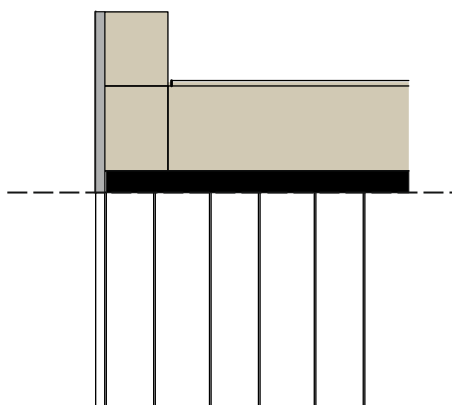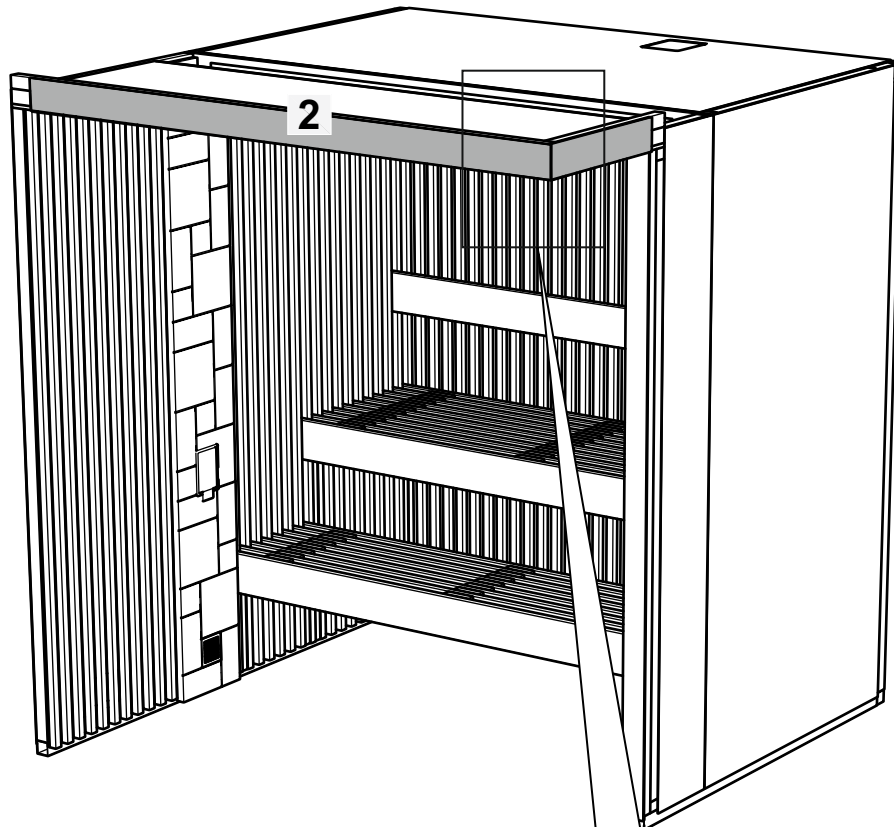


Kant i kant med insida tak
Edge to edge with ceiling inside

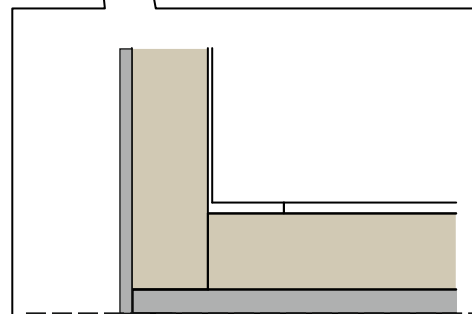



Kant i kant (vy från ovan)
Edge to edge (view from above)

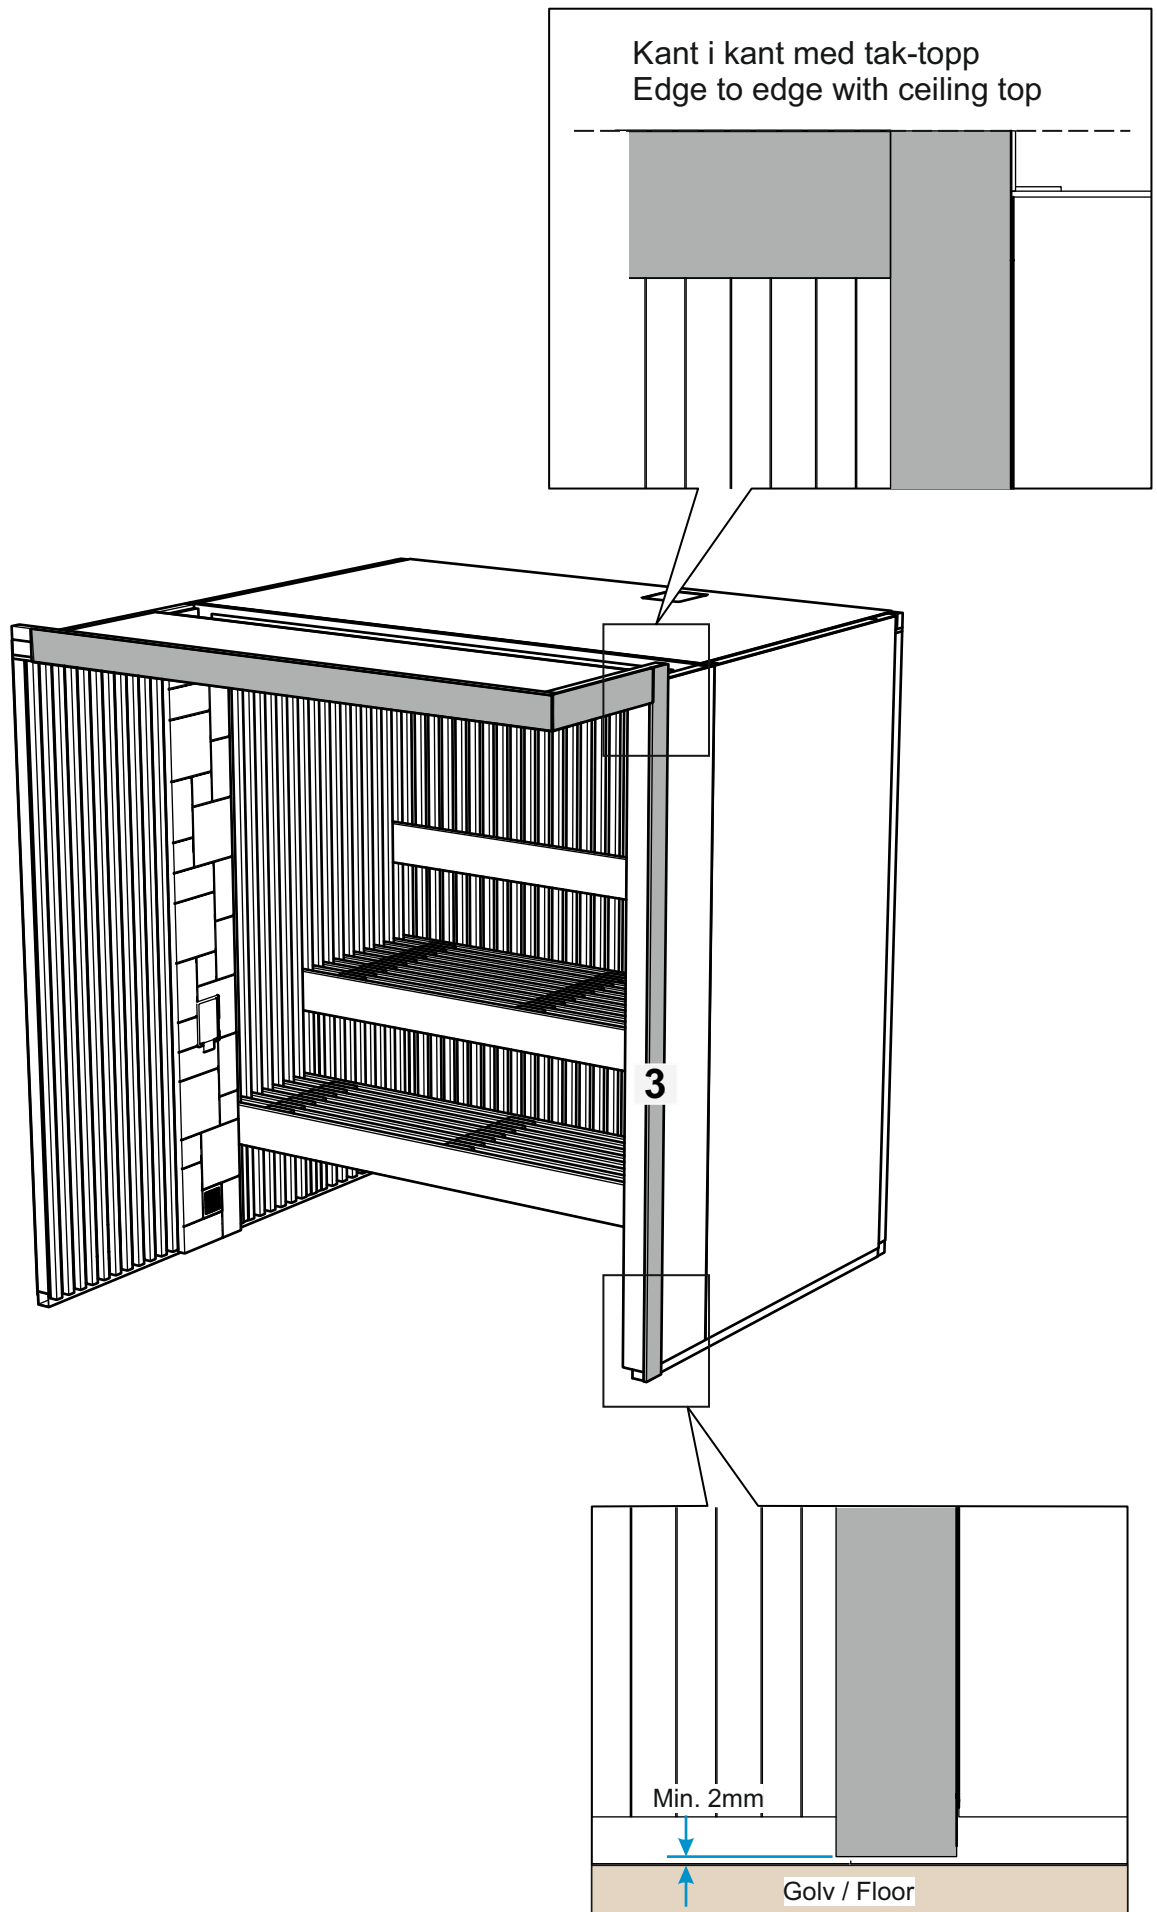

Kant i kant med tak-topp
Edge to edge with ceiling top

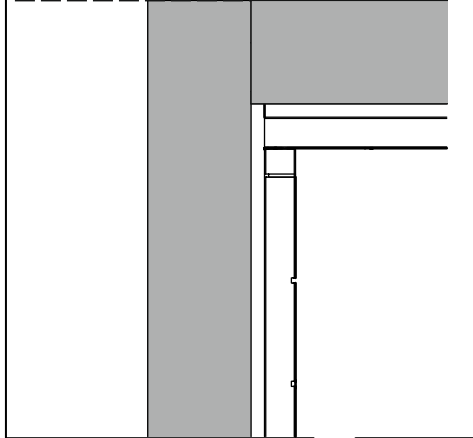


4

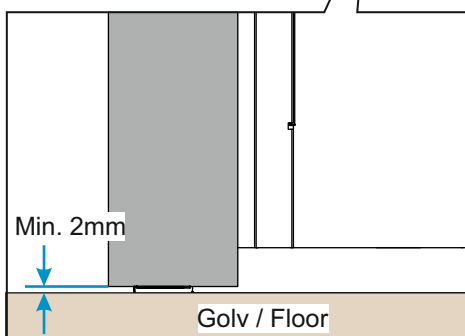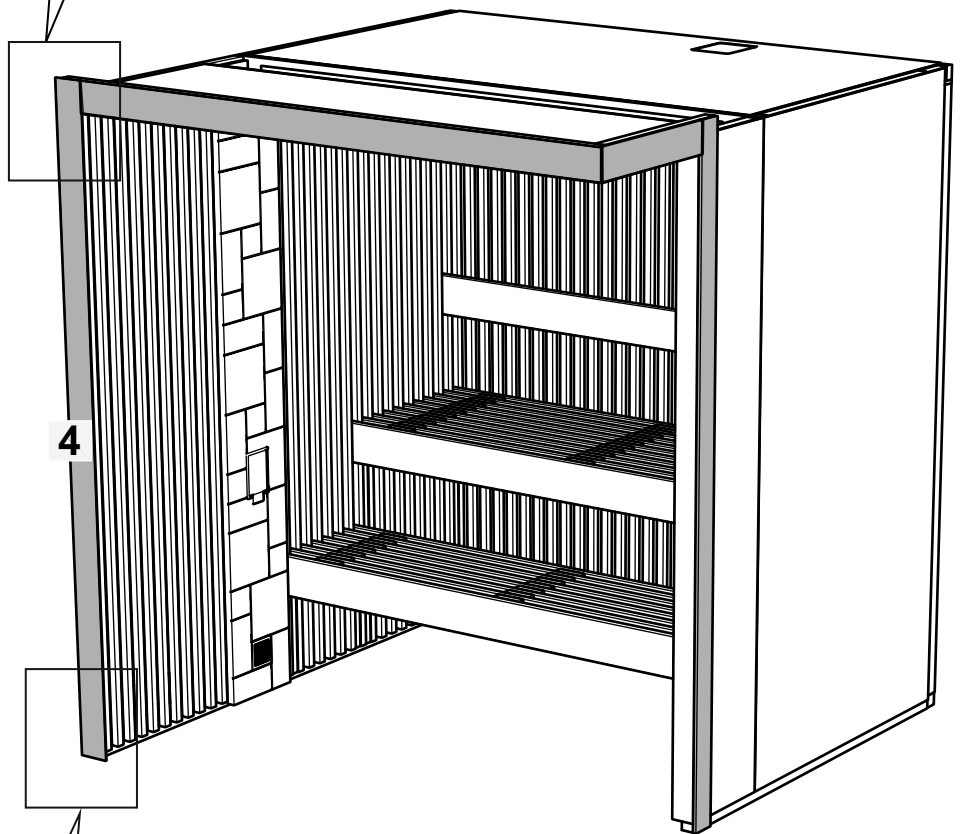


Dörren kan endast monteras enligt nedanstående bilder.
The door can only be mounted as the pictures below.

Glashörn till höger
Glass corner to the right

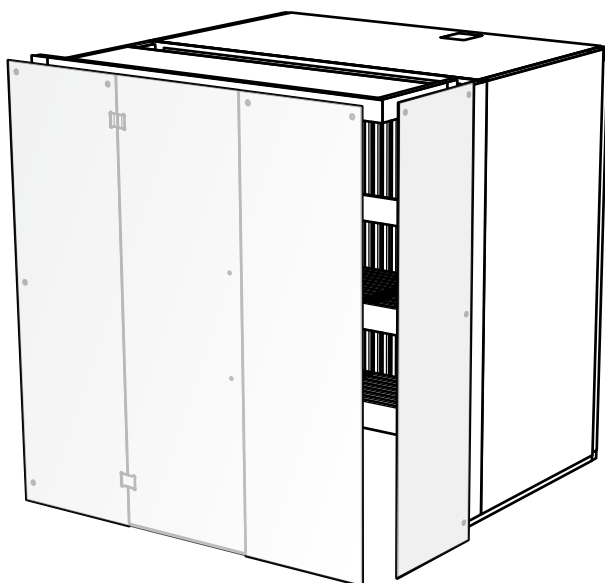


Placering av glas
Glass placement

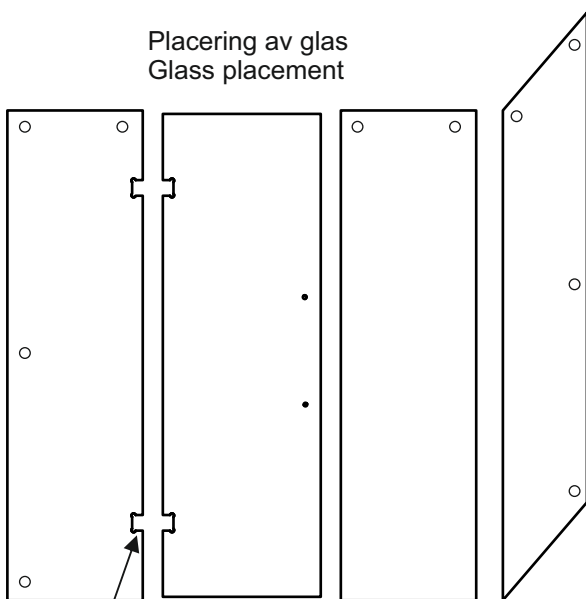


Gångjärn-vänster
Hinges-left

Glashörn till vänster
Glass corner to the left


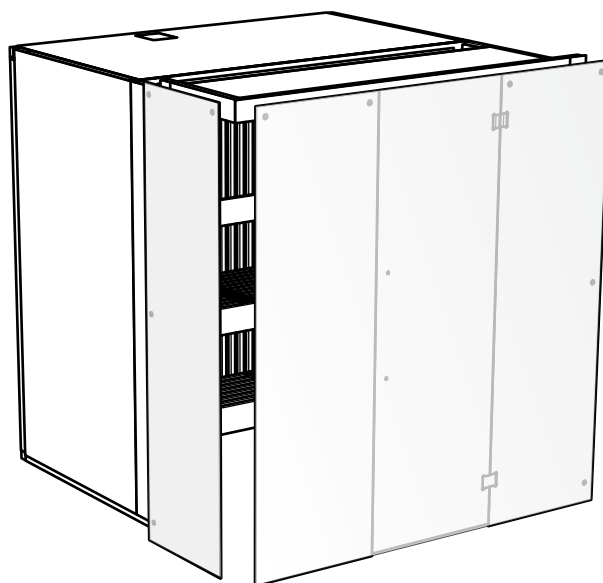


Placering av glas
Glass placement

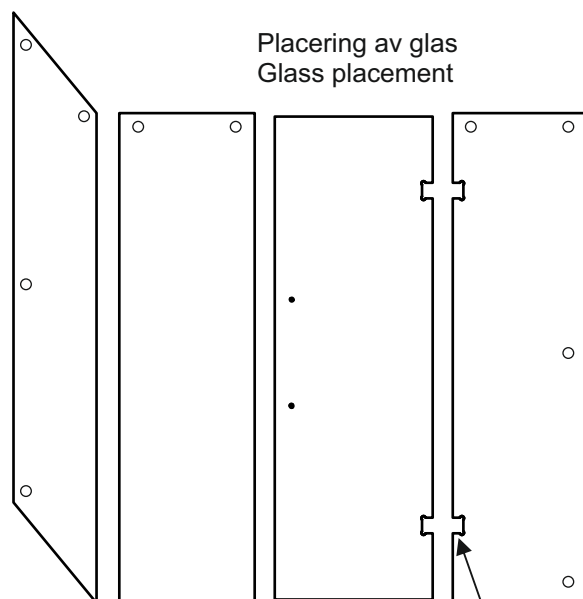



Gångjärn-höger
Hinges-right

Putsa insidan på glasen där glas möter vägg innan de monteras upp.
Kontrollera att ingen smuts hamnar mellan glas och vägg.
Polish the inside of the glass where the glass meets the wall before mounting.
Check that no dirt gets between the glass and the wall.

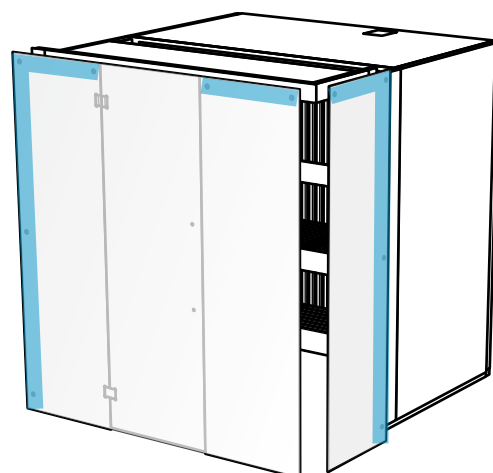
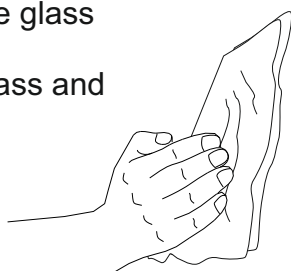


Glaset skall monteras kant i kant med den svarta ramen men om måttet till golv är mindre än 3mm måste glaset höjas.

The glass should be mounted edge to edge with the black frame, but if the dimension to the floor is less than 3mm, the glass must be raised.

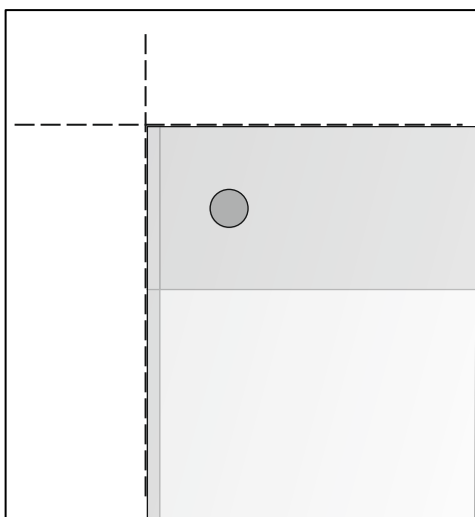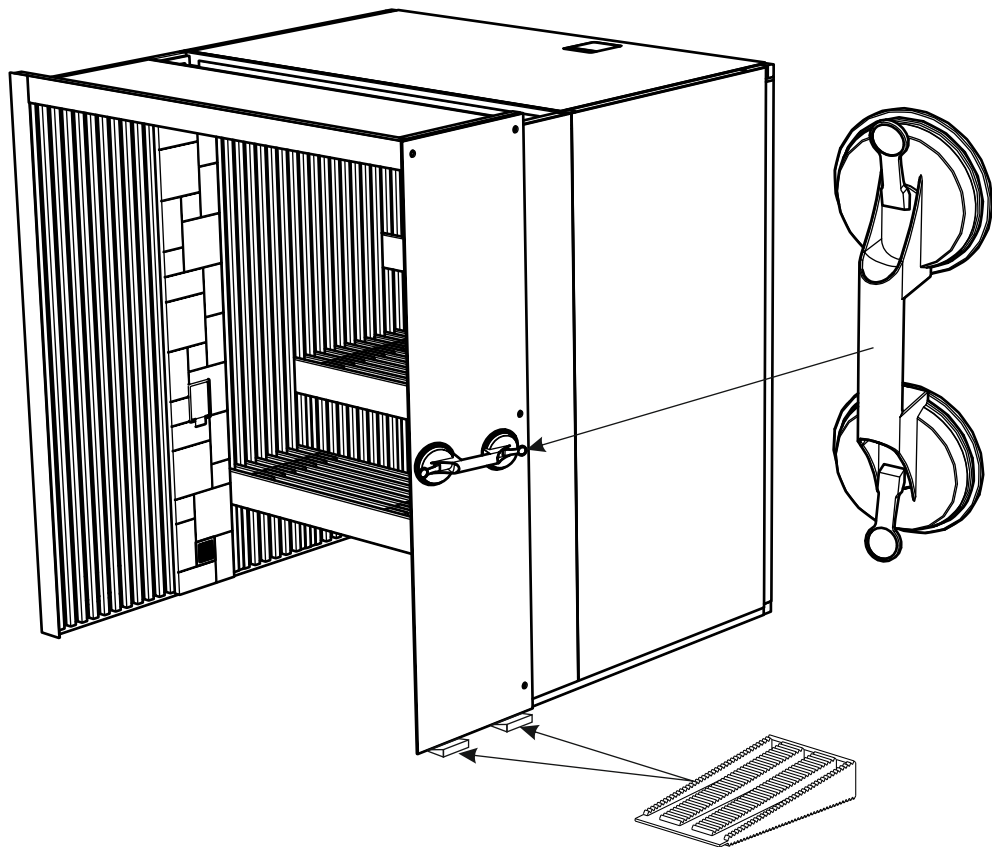


Kant i kant med svart ram
Edge to edge with black frame

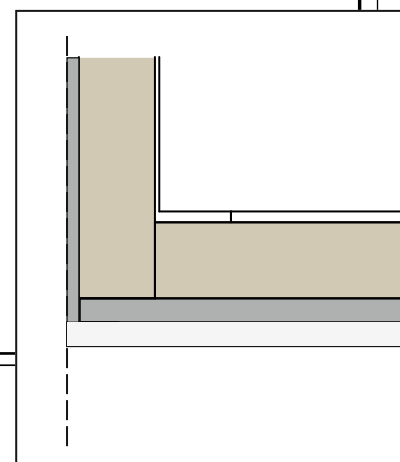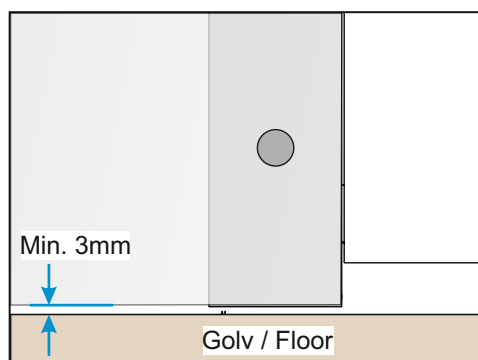

Kant i kant (vy från ovan)
Edge to edge (view from above)

36


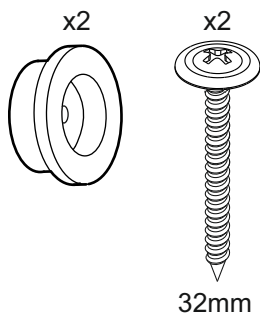


U-profil som monteras under glas kan läggas dit när glaset monteras eller skjutas in efteråt, se bild 41.


U-profil under sidoglas måste monteras innan frontglasen sätts på plats.

U-profile that is mounted under glass can be placed there when the glass is mounted or pushed in afterwards, see picture 41.


The U-profile under the side glass must be fitted before the front glass is mounted.

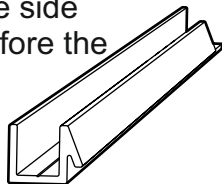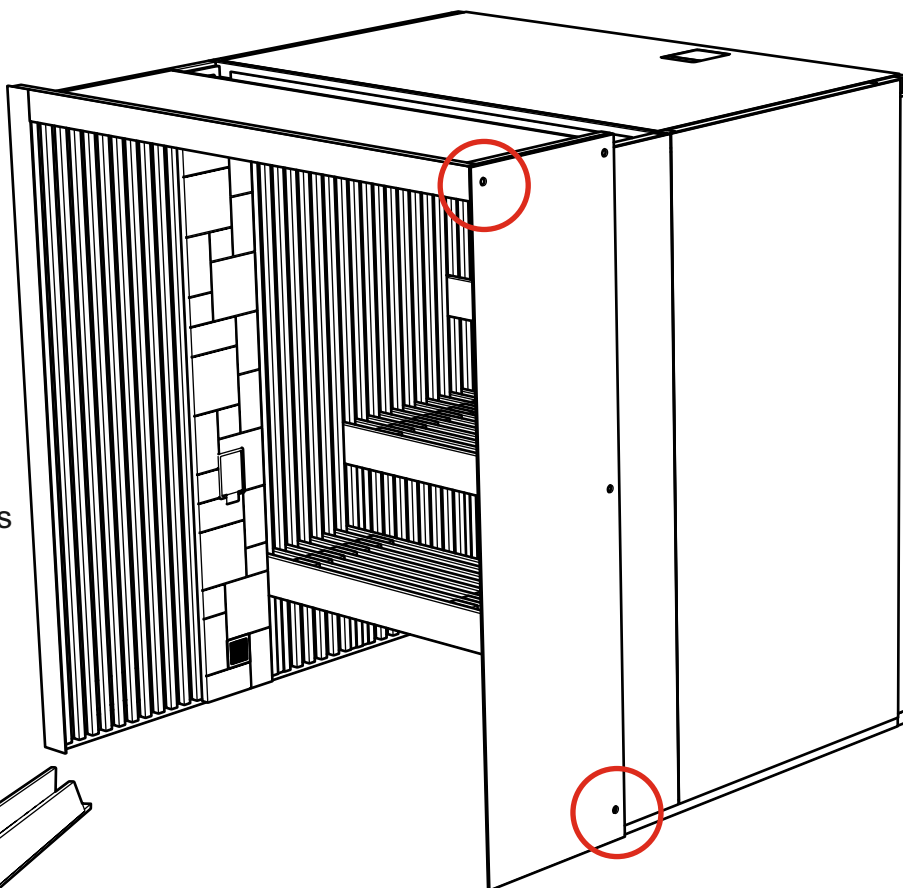


1

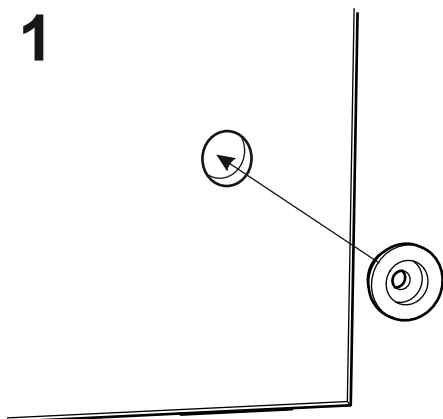


2

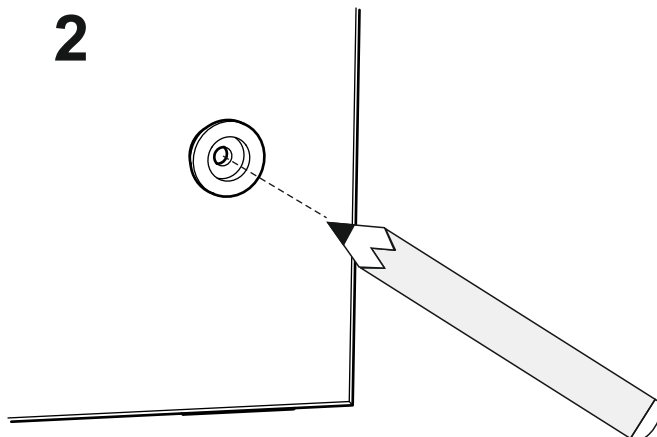


3

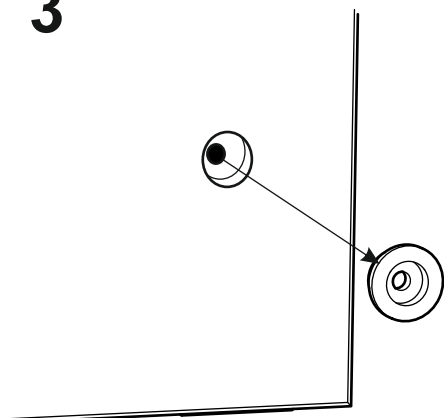

4

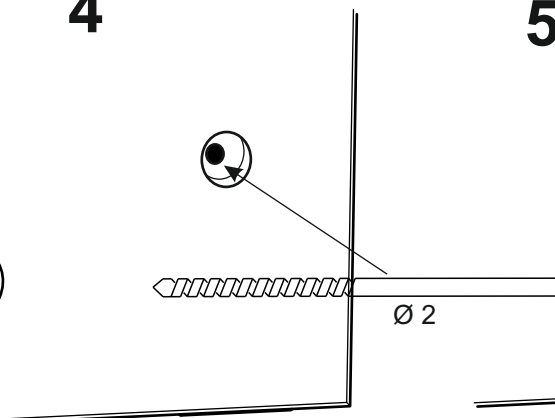



5


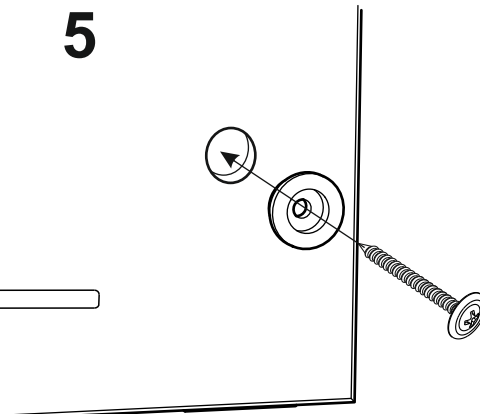


Sidoglas
Side glass


Frontglas
Front glass

Kant i kant
Edge to edge

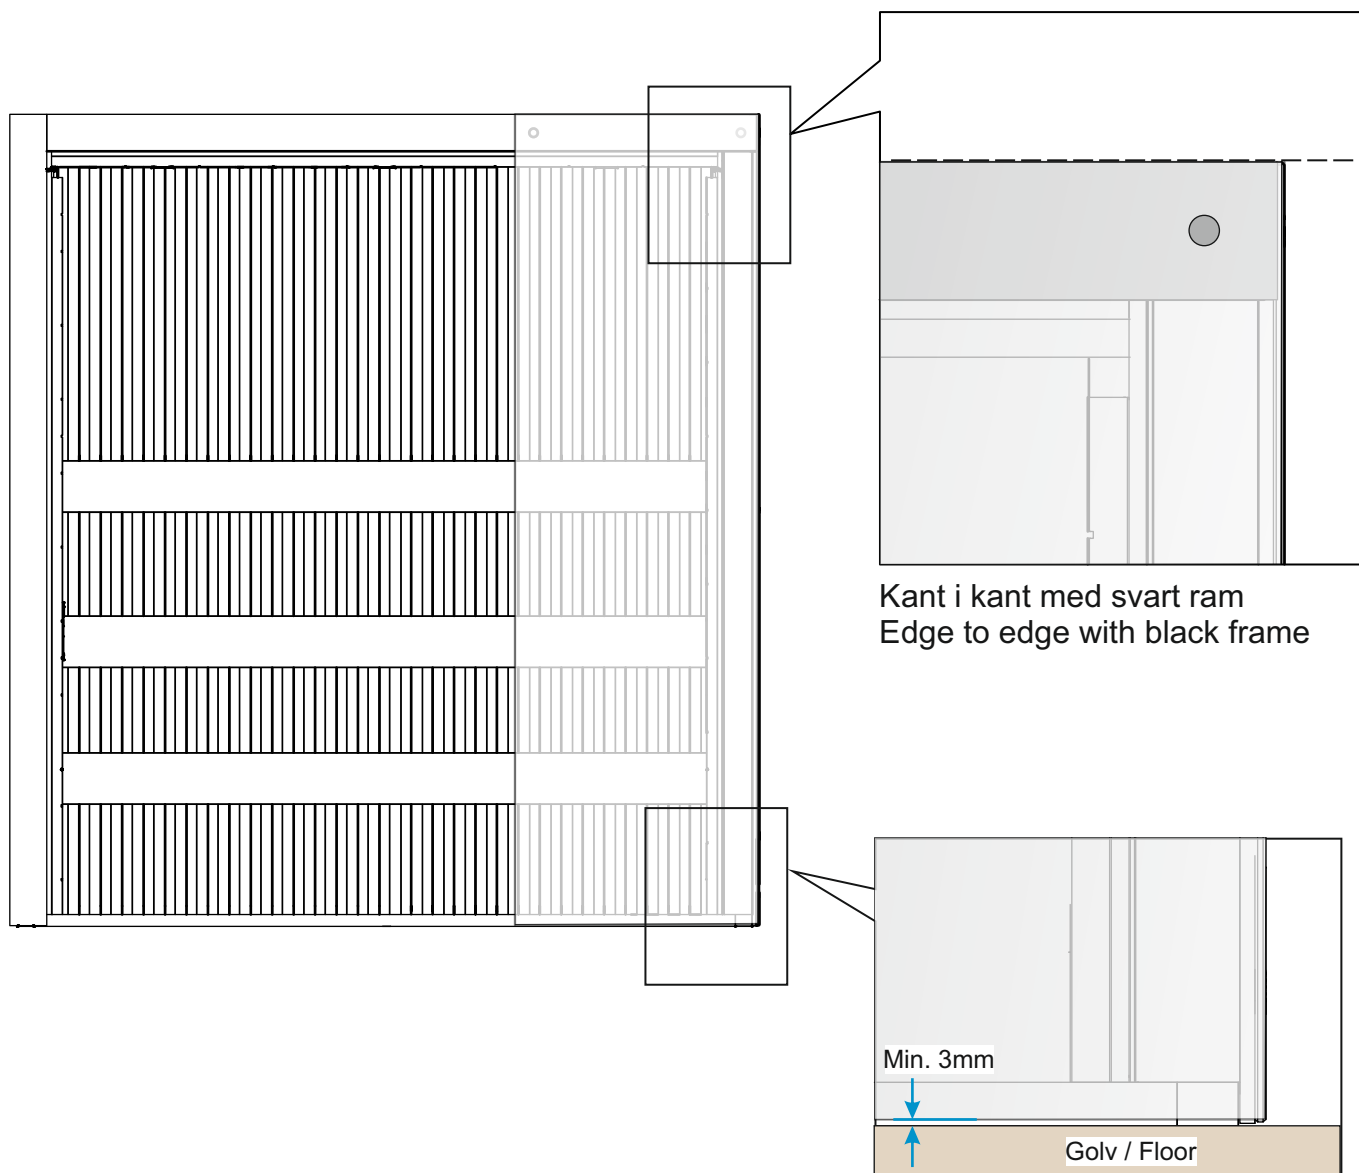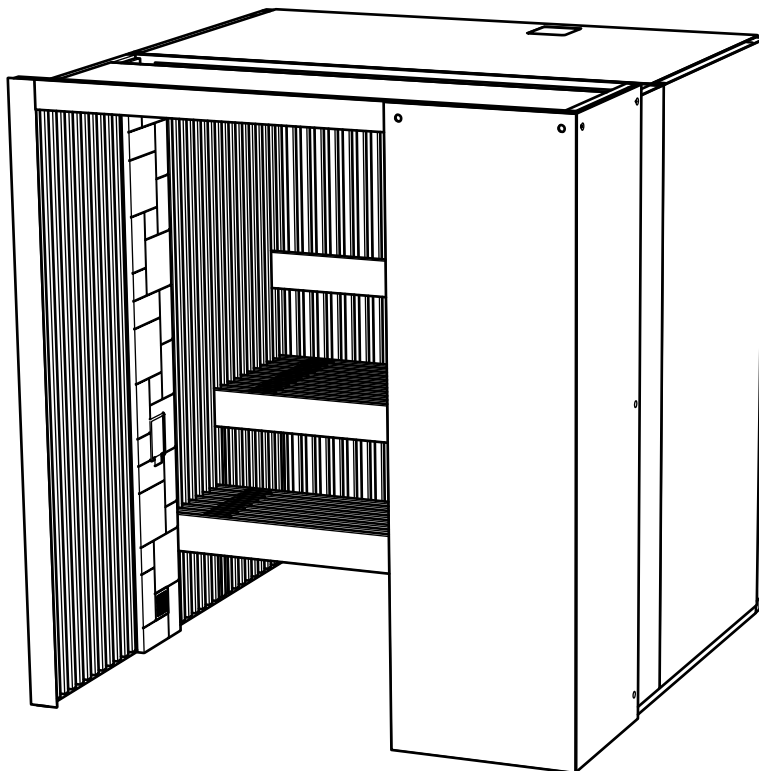


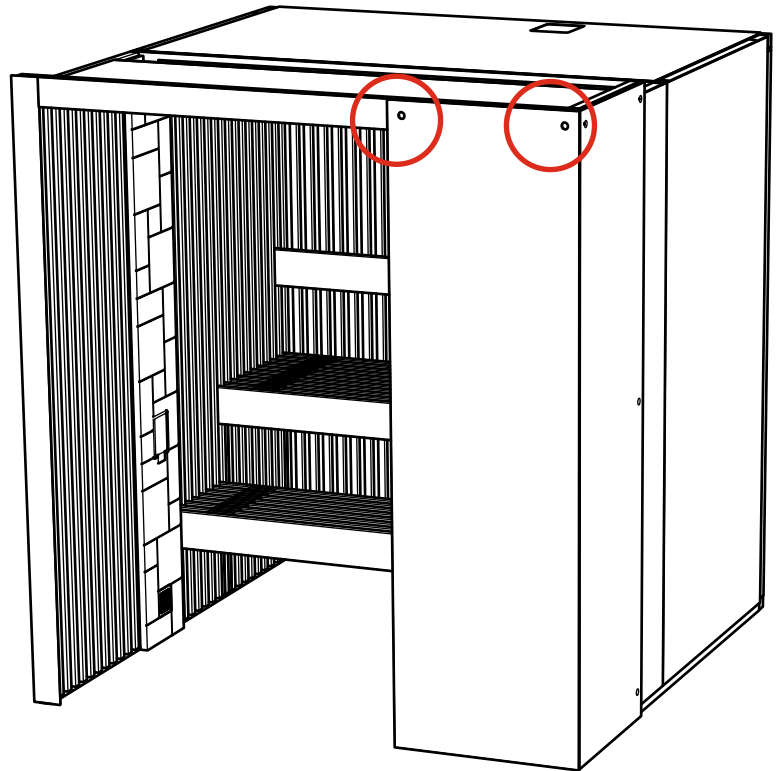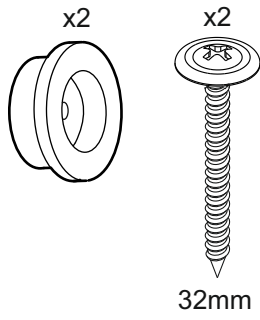


1

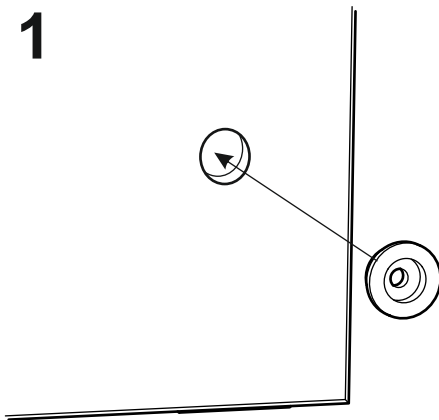


2

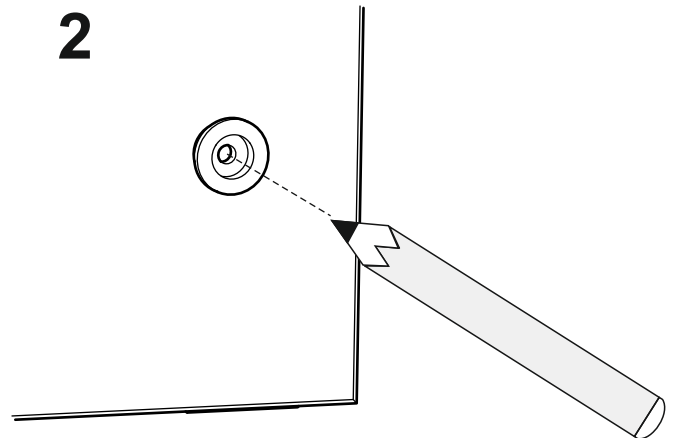


3


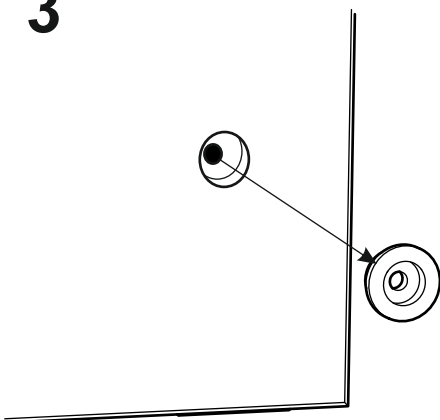


4


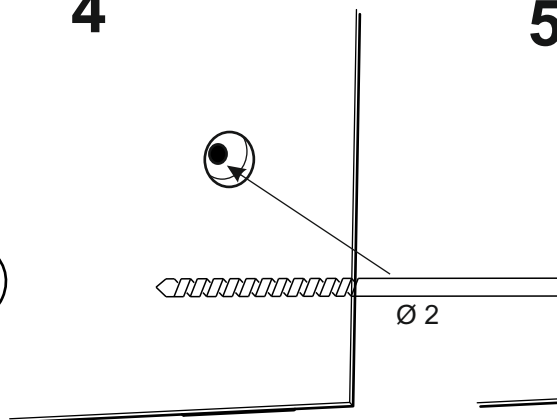



5

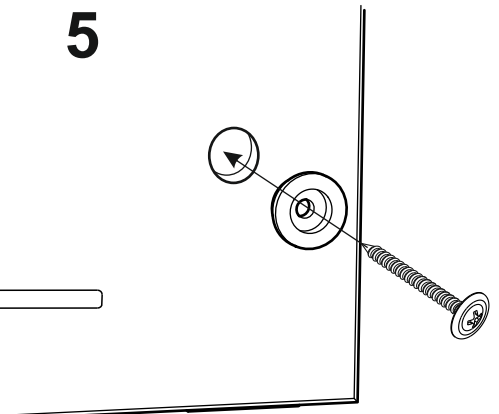

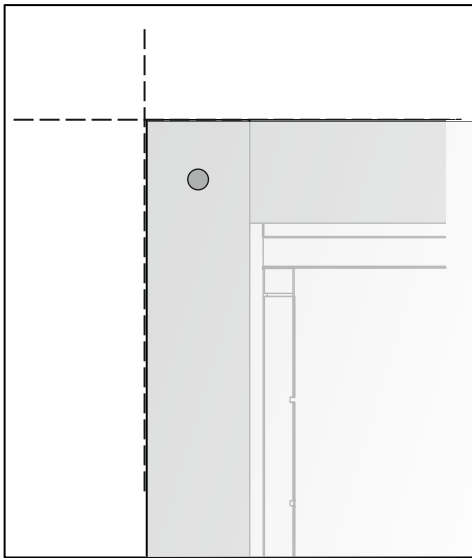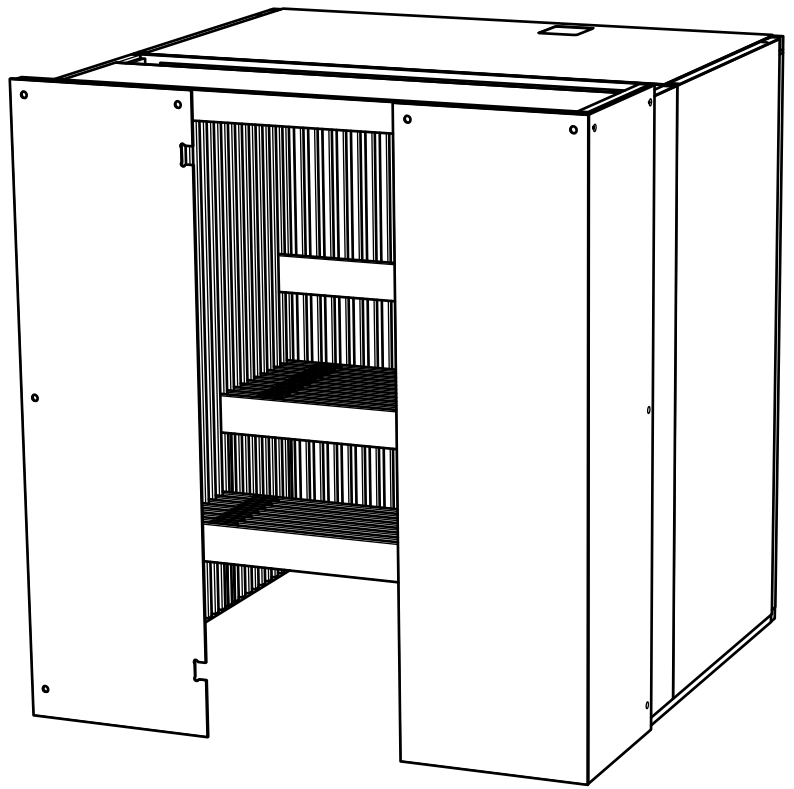


Kant i kant med svart ram
Edge to edge with black frame

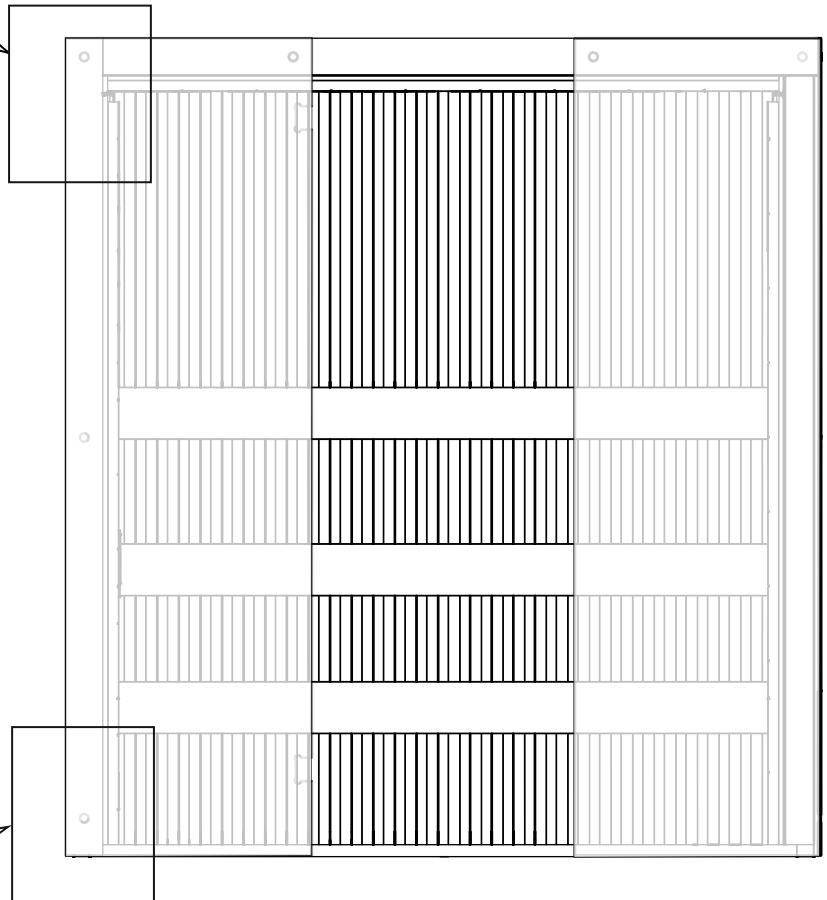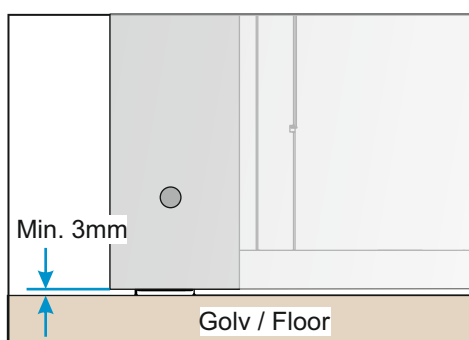

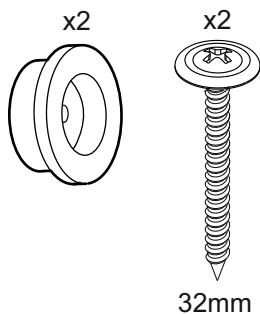


Mät mellan sidoglasen både uppe och nere så att måtten är samma. Öppningen skall vara 6mm bredare än dörrglaset. Glasen går att justera några millimeter i höjd- och sidled om man lossar lite på skruvarna.

Measure between the side glasses both top and bottom so that the measurements are the same. The opening must be 6mm wider than the door glass. The glass can be adjusted a few millimeters vertically and laterally if you loosen the screws a little.

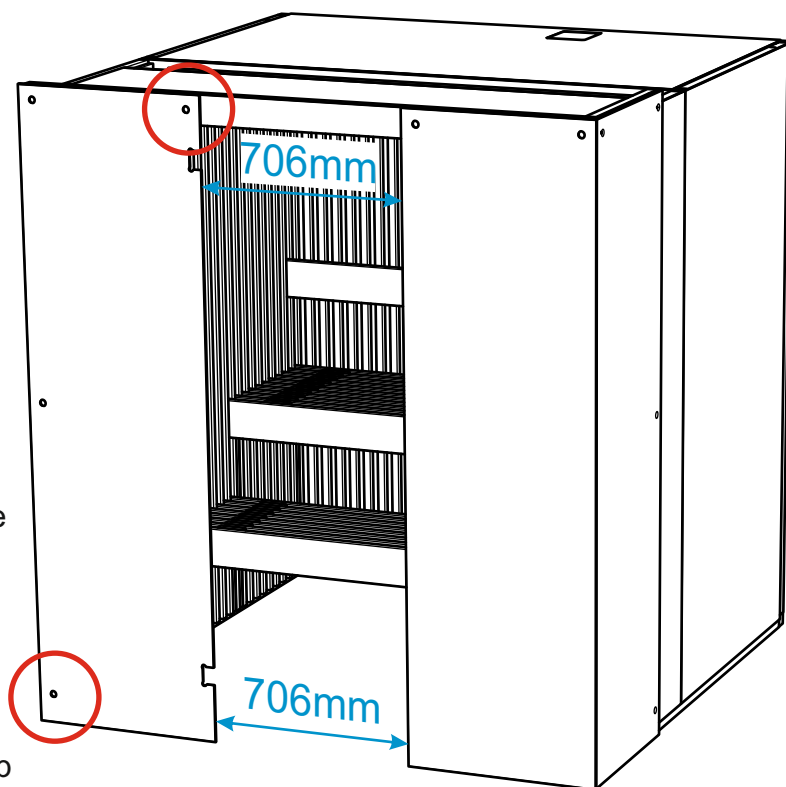


Dörrglas 700mm - öppning 706mm.
Door glass 700mm - opening 706mm.


1

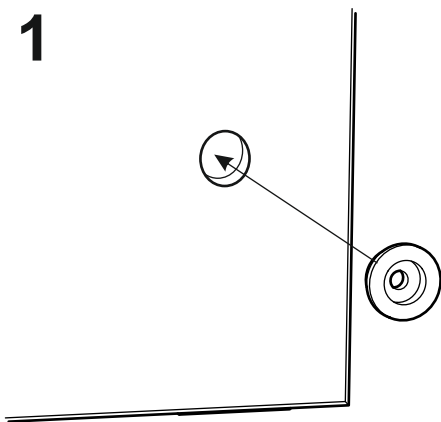


2

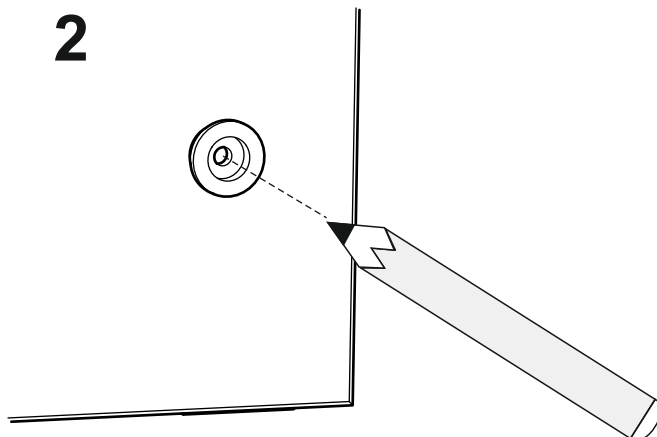


3

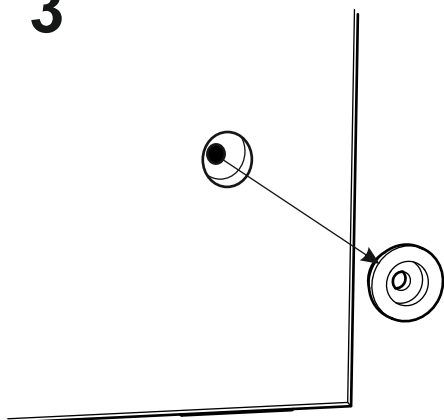



4

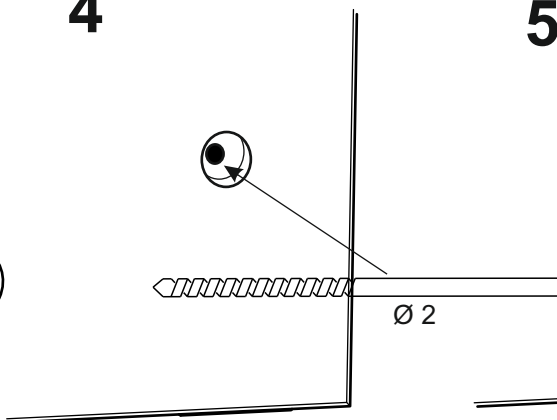

5





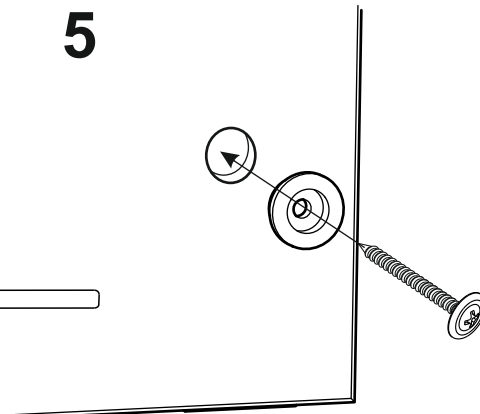


41

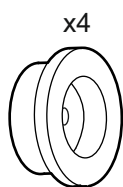

Gör om steg 1-5 på föregående sida.



Repeat steps 1-5 on the previous page.

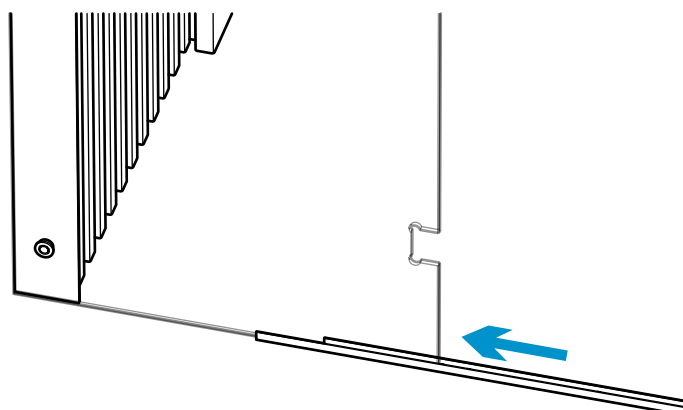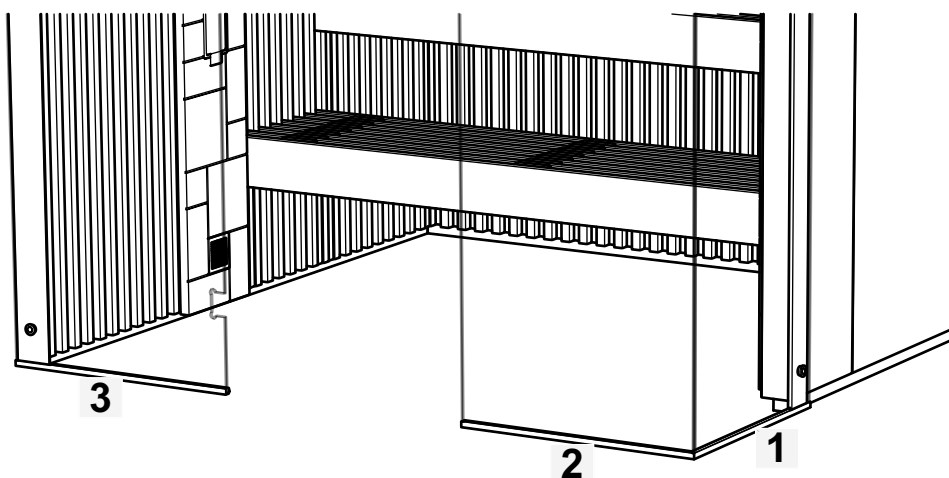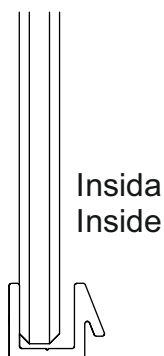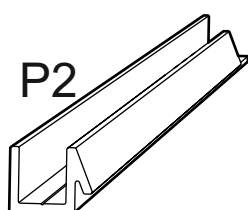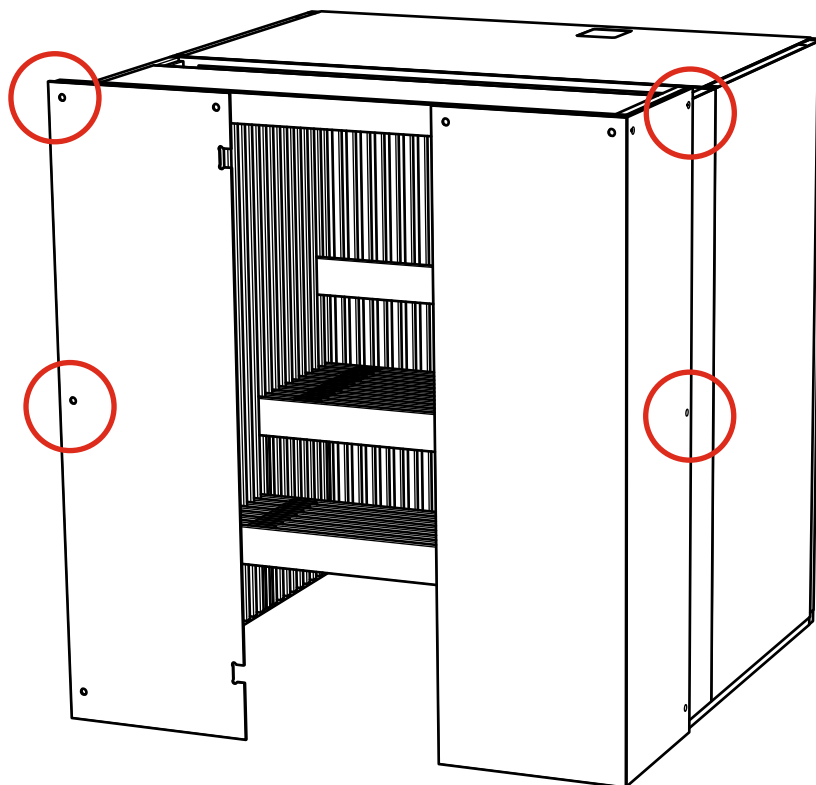

42 GÅNGJÄRN GLAS-GLAS HINGES GLASS-GLASS


Montera gångjärnen
på sidoglasat.

Mount the hinges
on the side glass

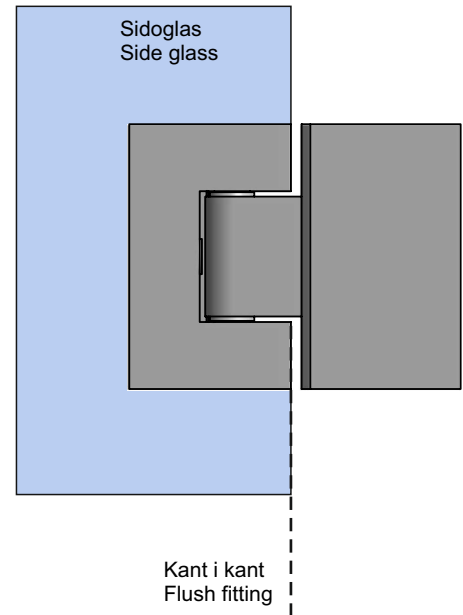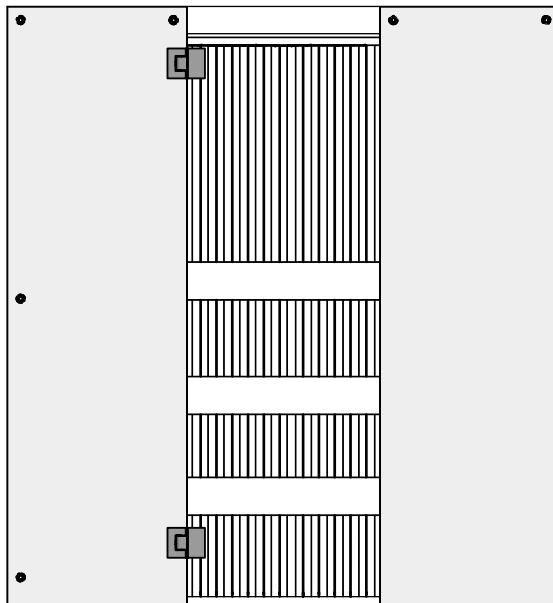

Insida
Inside


Utsida
Outside

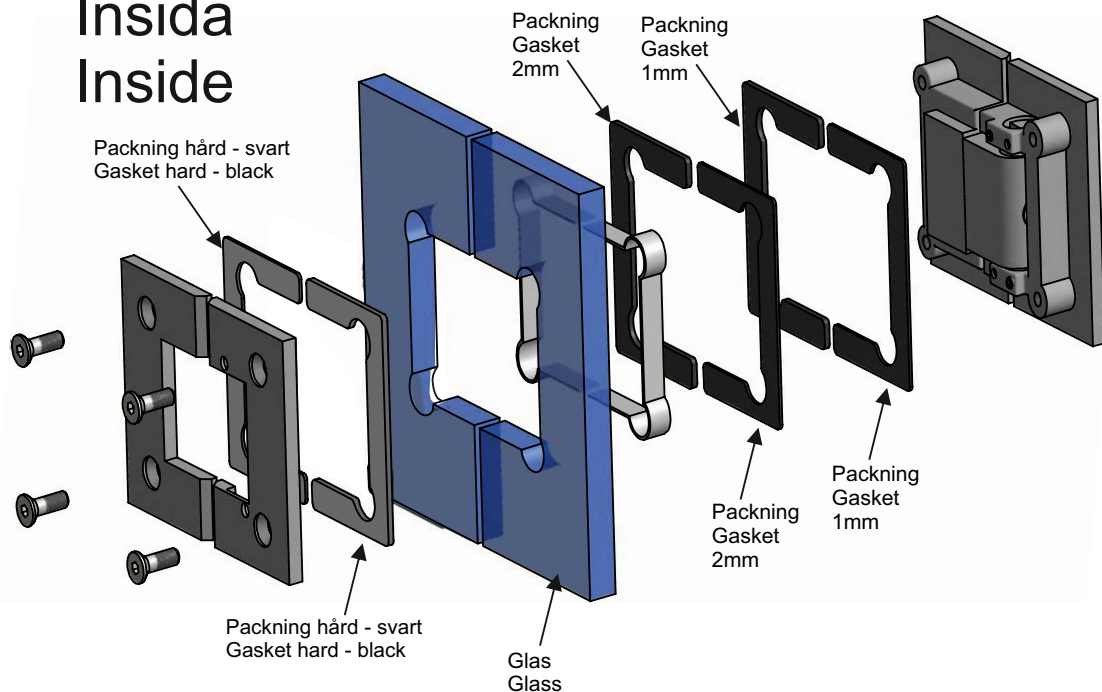

Lägg till fler packningar vid behov för att
säkerställa att skruvarna drar fast tillräckligt.



Add more gaskets if necessary
to make sure that the screws tighten enough.

43

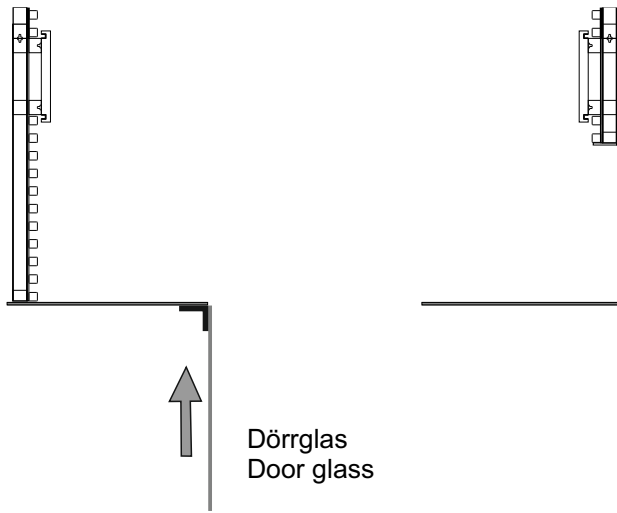


Tips!
Distanser
Höjd ca: 16mm

Tip!
Distance block
Height ca: 16mm

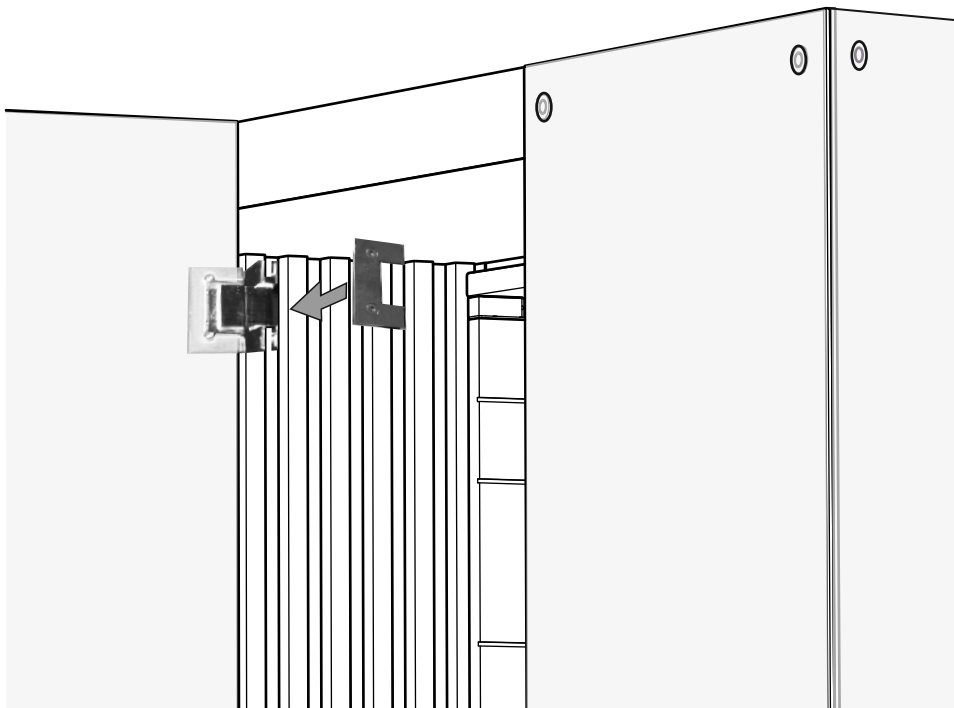

Lägg till packningar på gångjärnet och lyft glasdörren på plats i gångjärnen.
Lägg sedan packningarna till rätta.

Add gaskets on the hinge and put the door glass on the hinges.
Then put the plastic gasket into place.



Plastpackning
Plastic gasket


Gångjärnen efterspännes efter cirka en vecka.
Tighten hinge after approx. one week.

VIKTIGT!!

Stäng dörren sakta och säkerställ att dörrglaset inte slår i sidoglas.

IMPORTANT!!





Close the door slowly and make sure the doorglass doesn't hit the side glass.

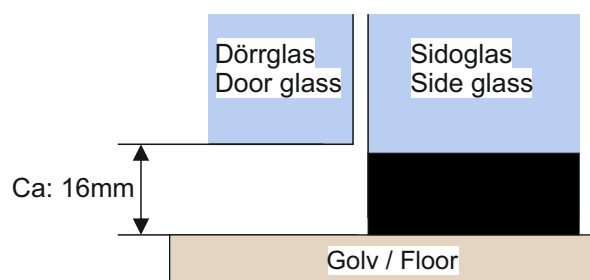



44 Justering gångjärn Adjust the hinges

För mer information - scanna QR-koden på kartongen till gångjärnet.





For more information - scan the QR code on the hinge box.

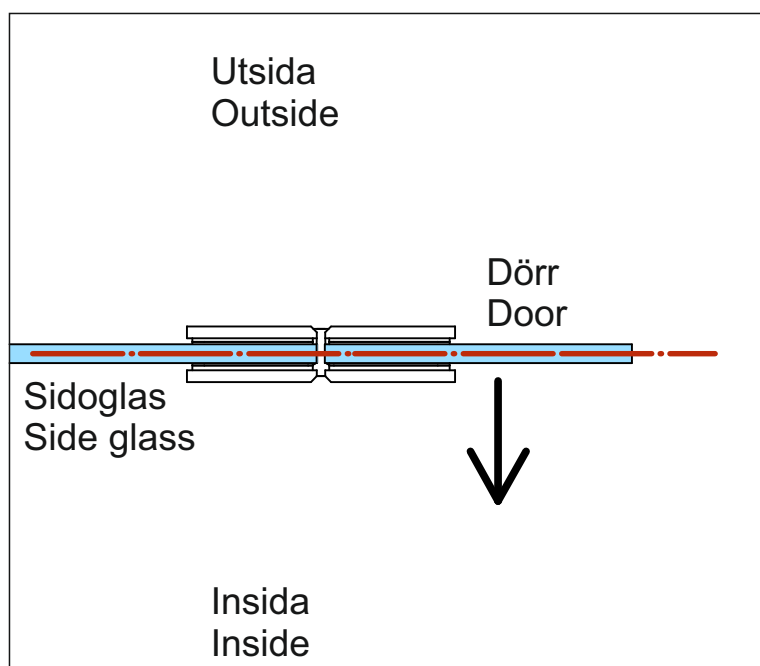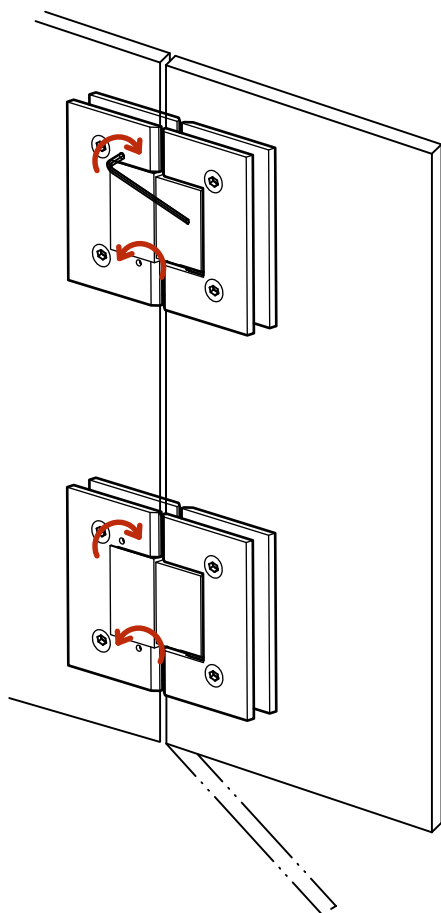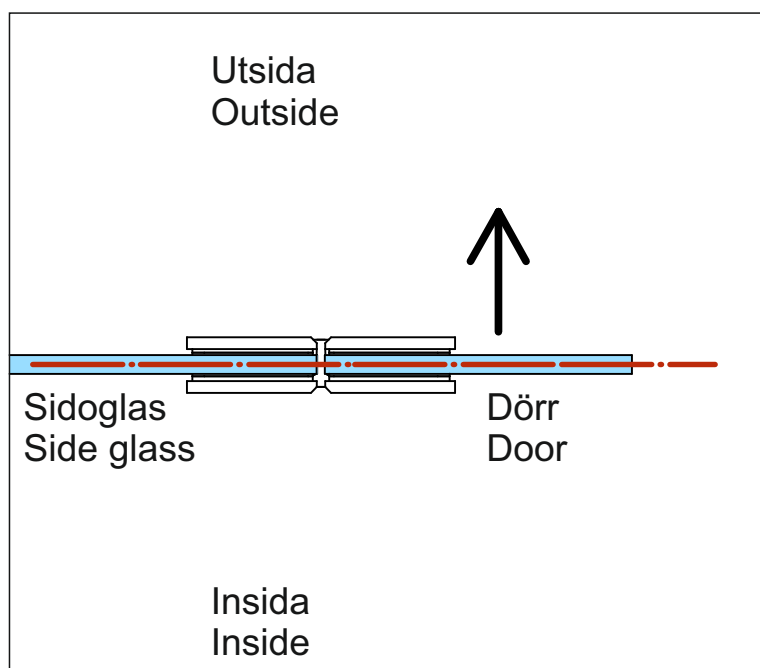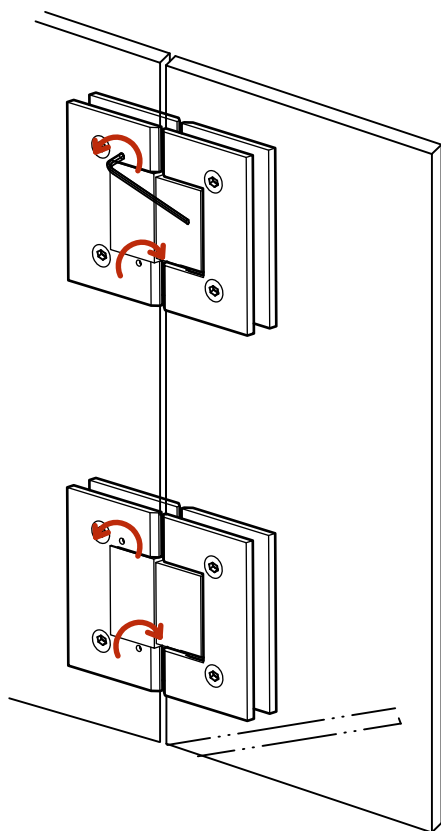




45

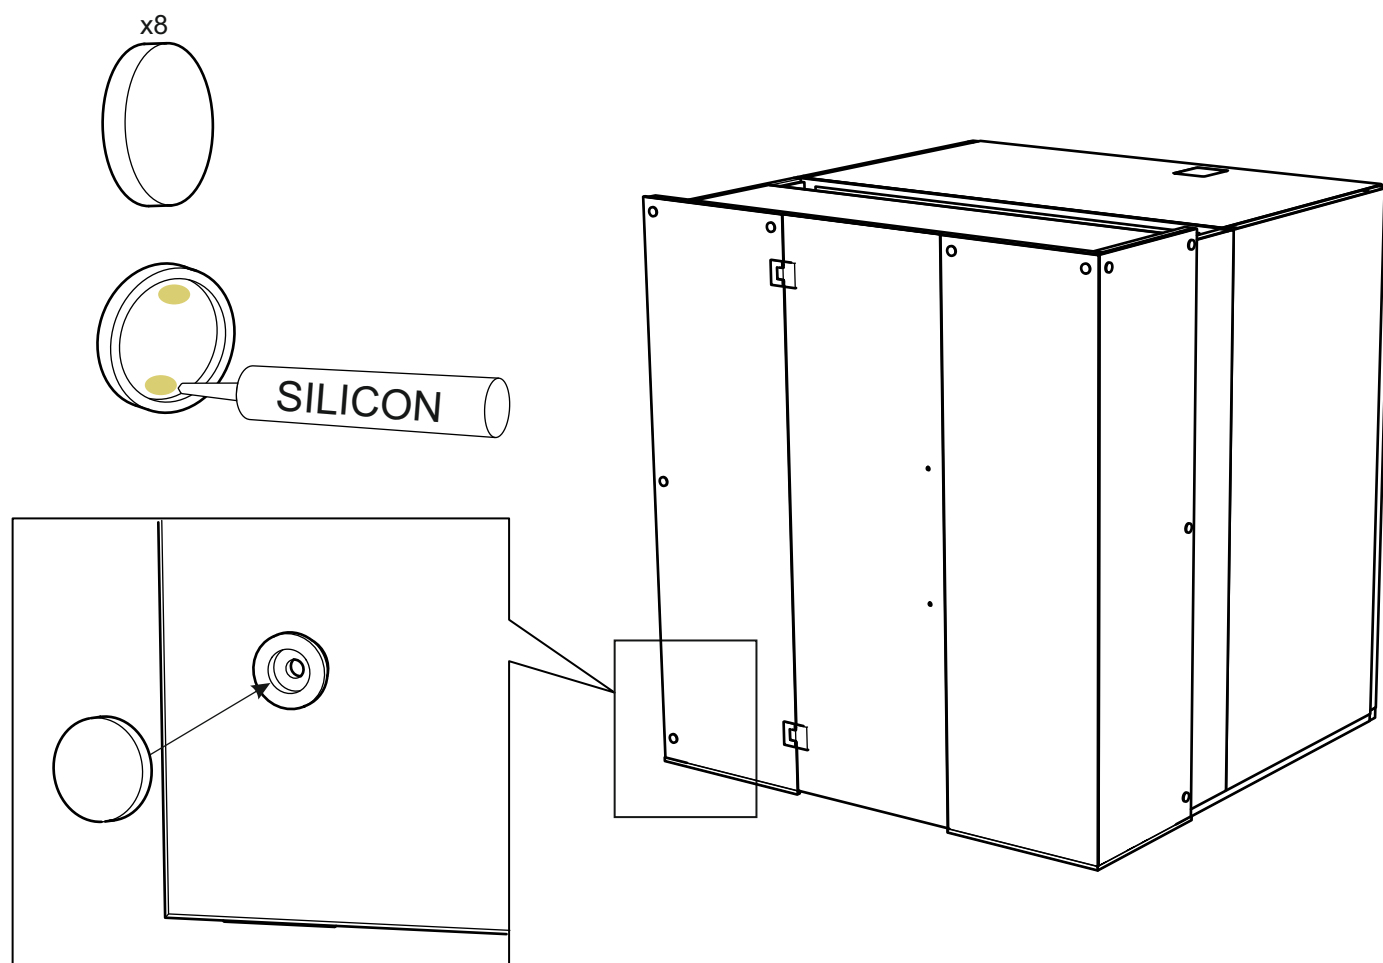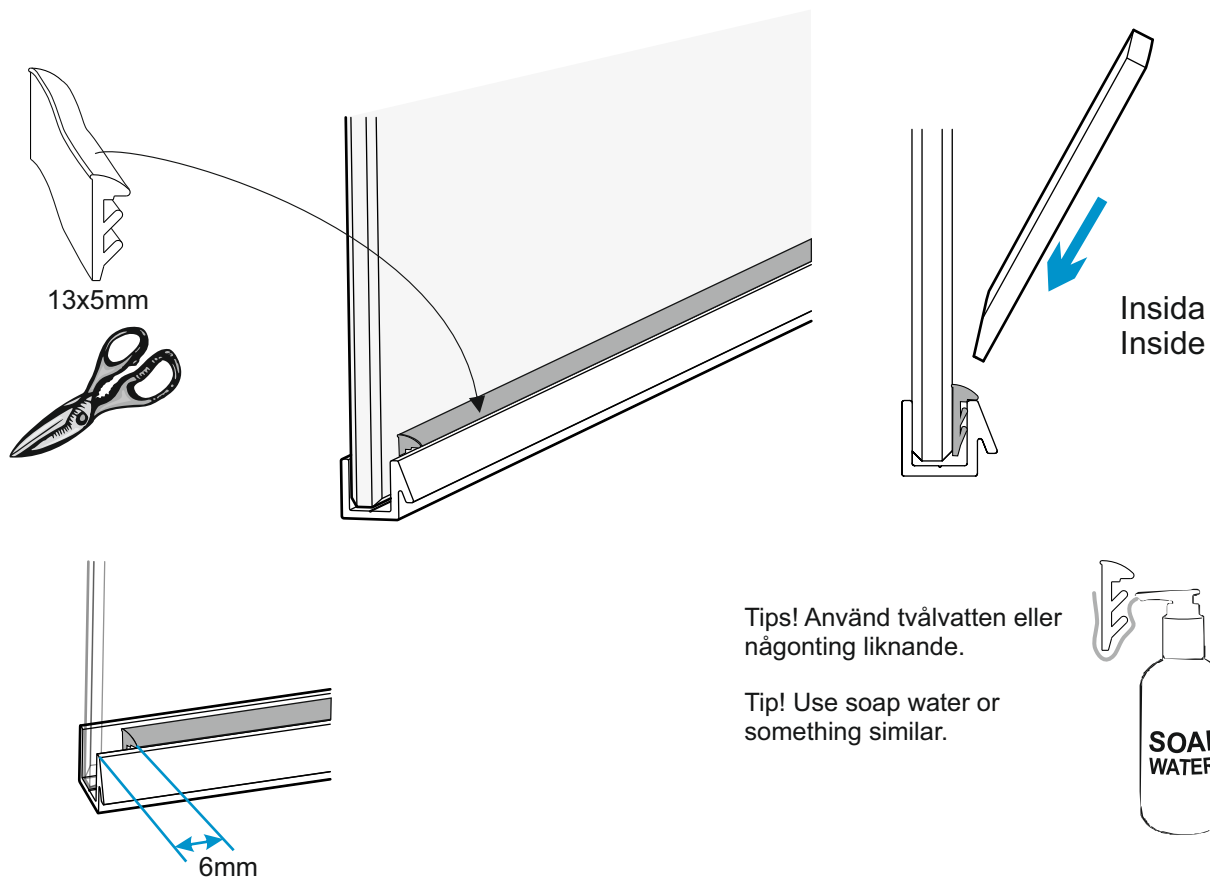

46

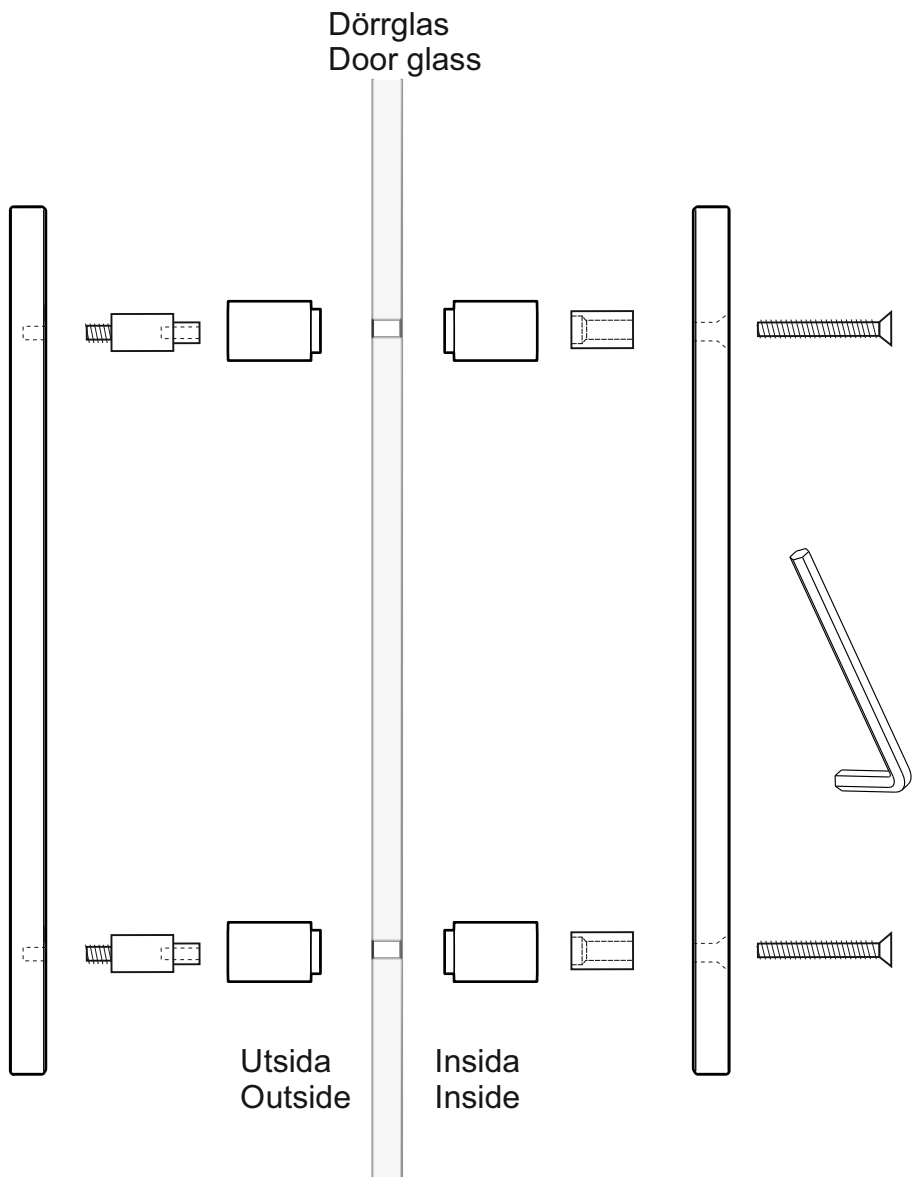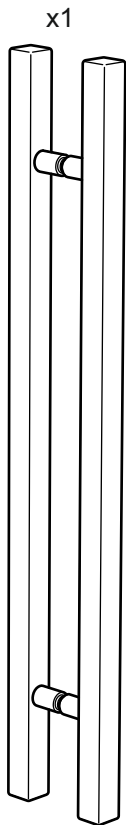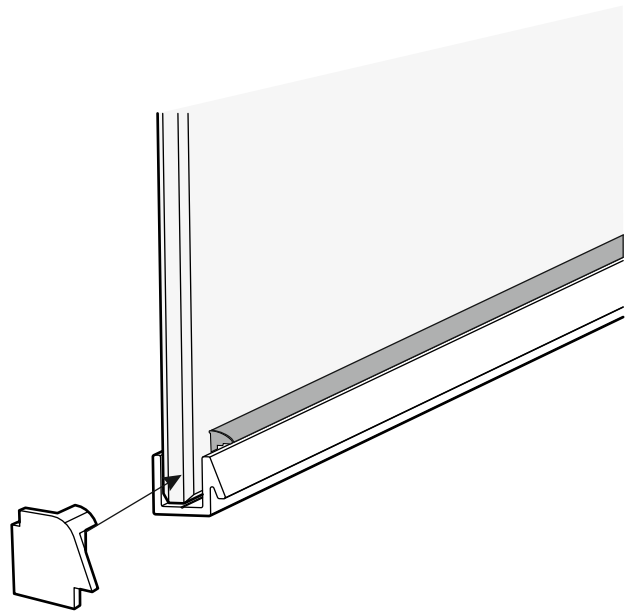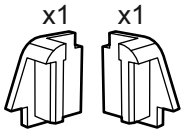


47

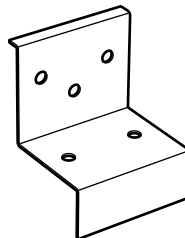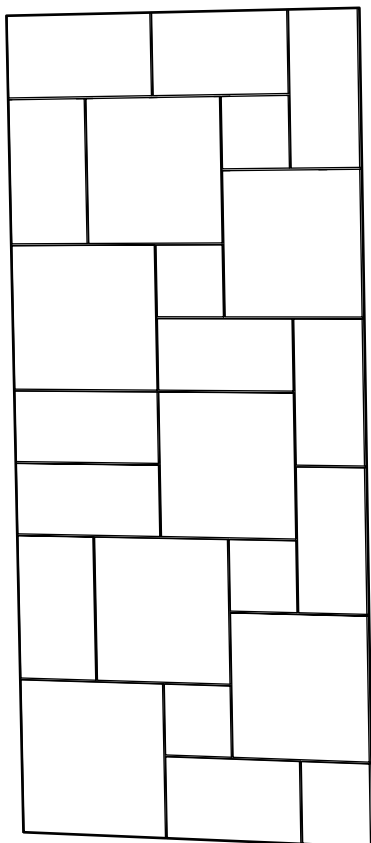




Ytterbeklädnaden sätts på den synliga sidan av rummet.

The exterior cladding is placed on the visible side of the room.

Vänster sida synlig
Left side visible

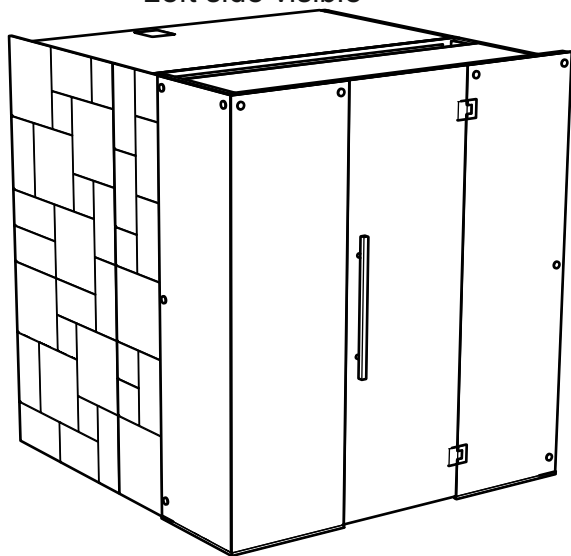


Höger sida synlig
Right side visible

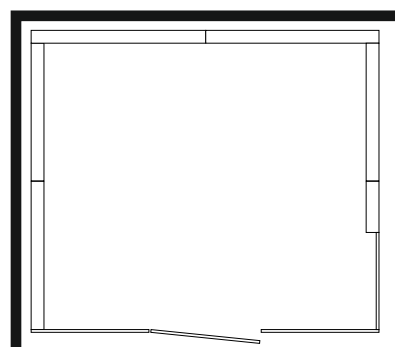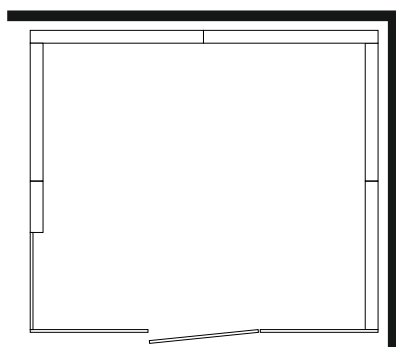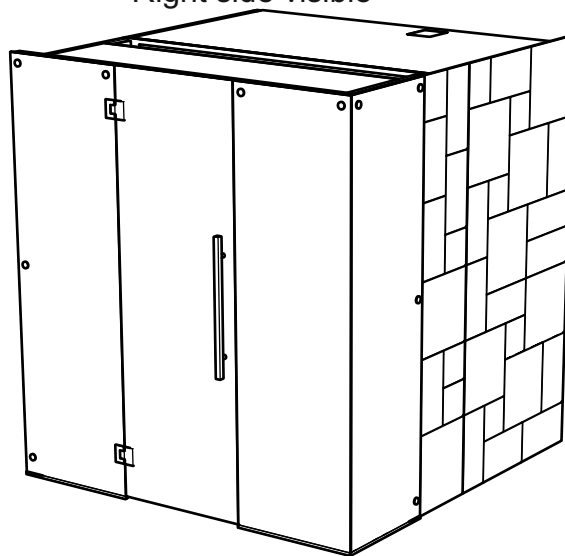


Oavsett vilken sida av rummet ytterbeklädningen skall sitta så sätts skivan med spår längs hela kanten mot fronten.

Regardless of which side of the room the exterior cladding is to be on, the board with a groove along the entire edge is placed towards the front


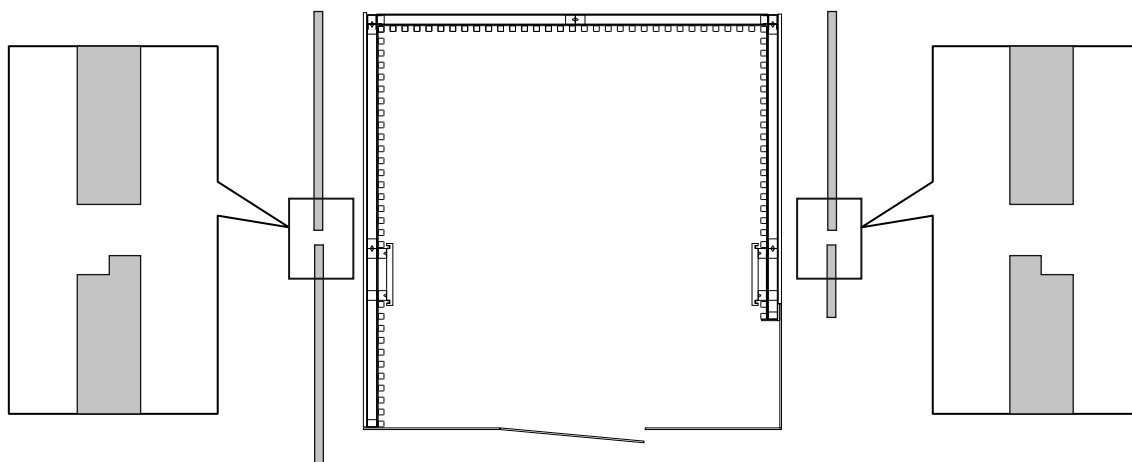


Ställ den främre skivan mot väggen i kant med fronten
Place the front panel against the wall flush with the front

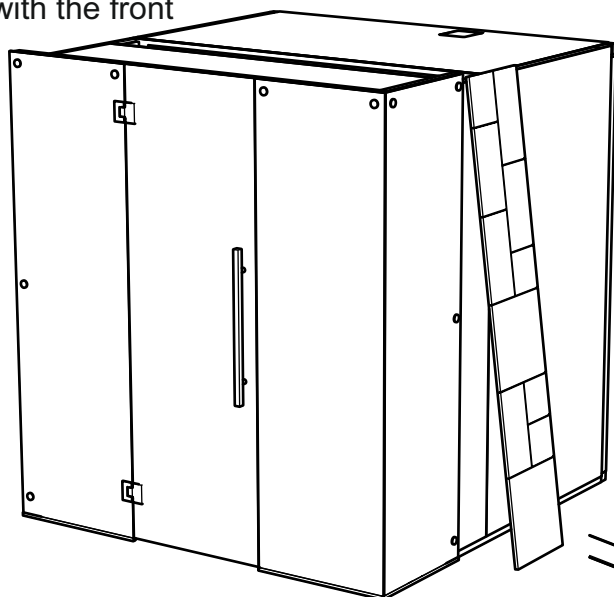


Monteringsblecken ska skruvas fast i skivan och sedan hängas över taket. Rita på ovankanten på skivan var monteringsblecken skall sitta så att det finns plats i spåret mellan reglarna på taket.



The mounting plate must be screwed into the panel and then hung over the ceiling. Draw on the top edge of the panel where the mounting plate should be placed so that there is room in the groove between the studs on the ceiling.

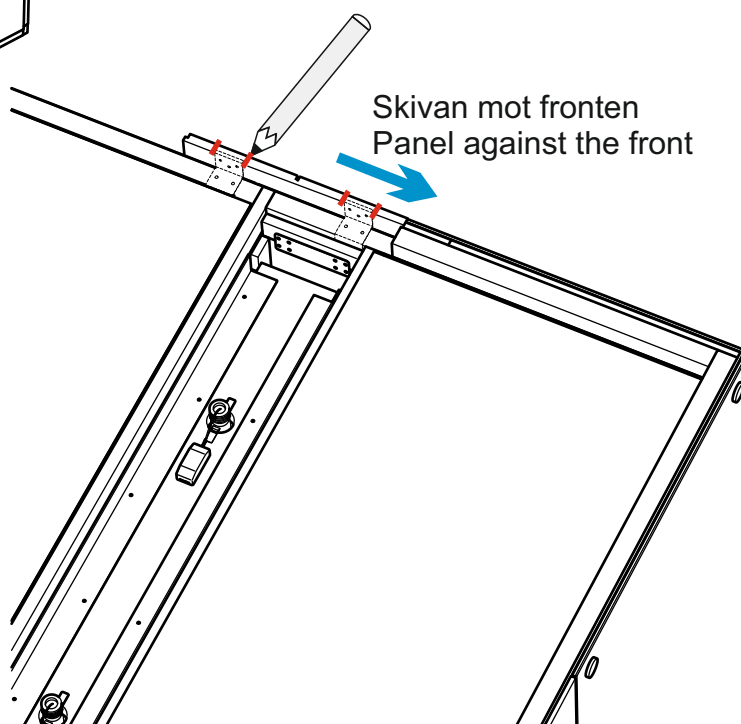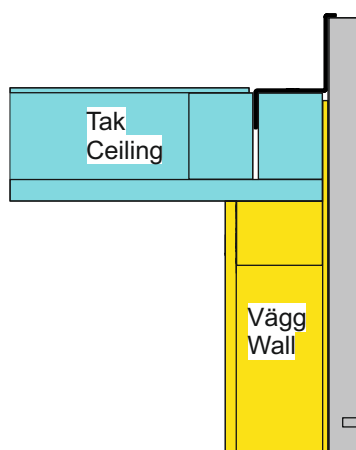

49




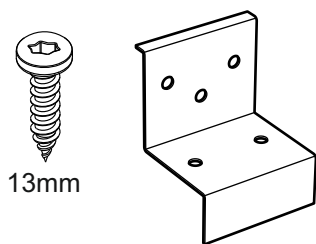


Montera blecken på ytterbeklädnaden
Mount the plates on the exterior cladding

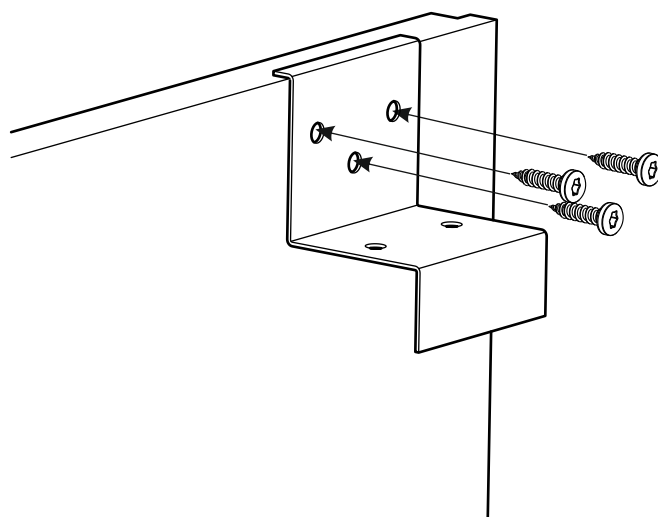
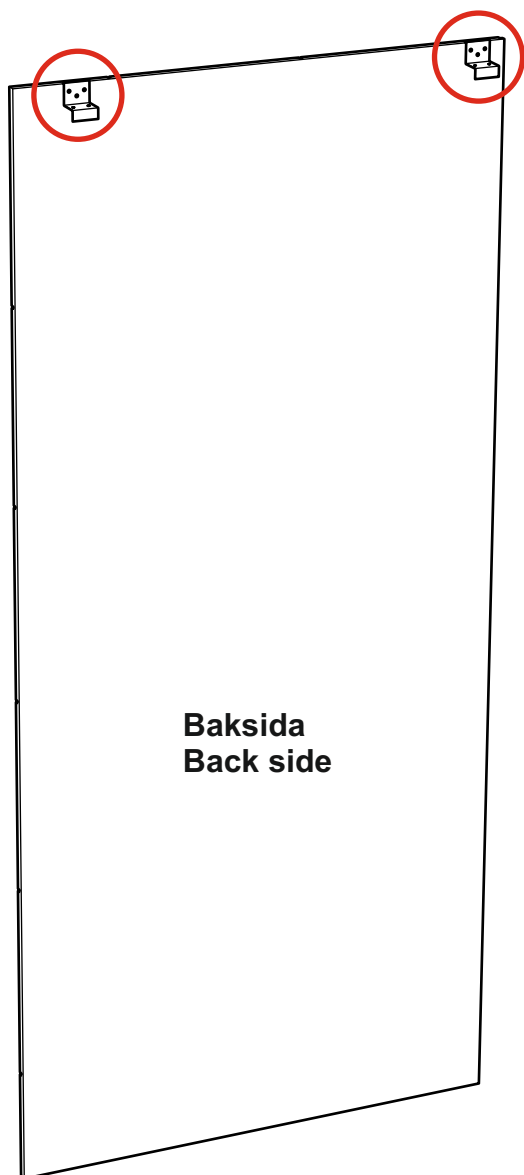


Häng ytterbeklädnaden på plats.

Hang the exterior cladding in place.

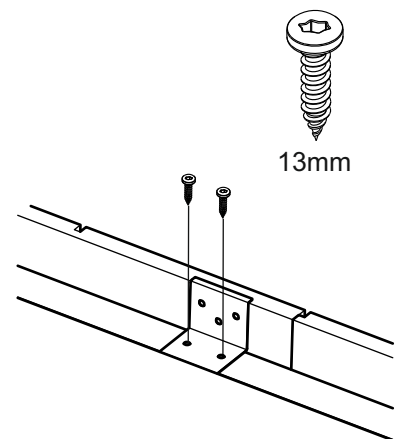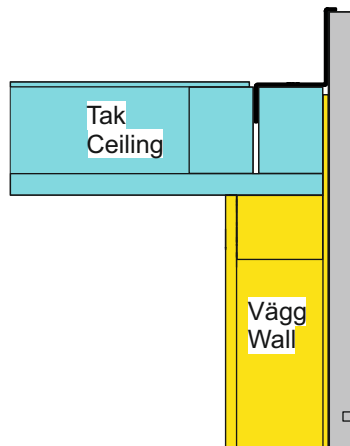
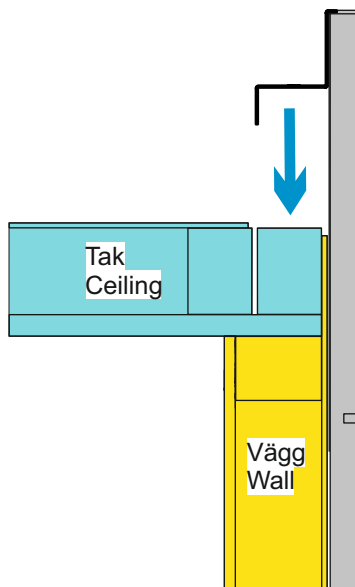
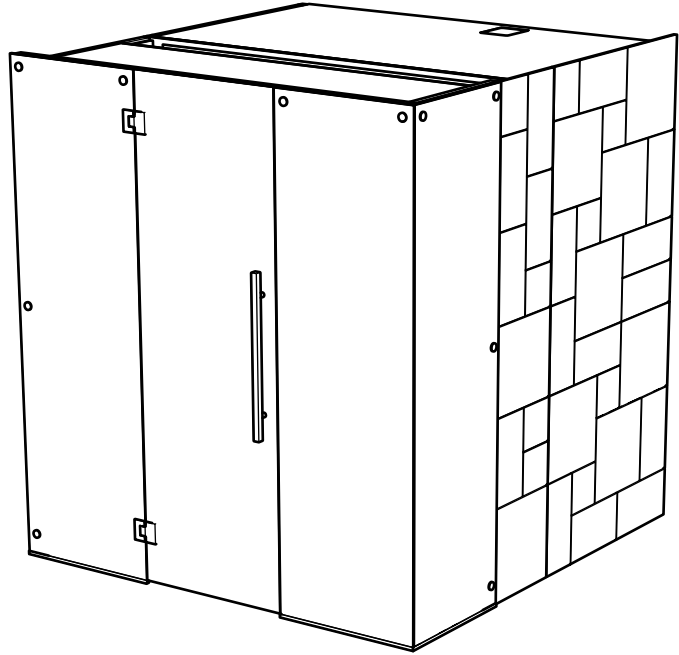


51

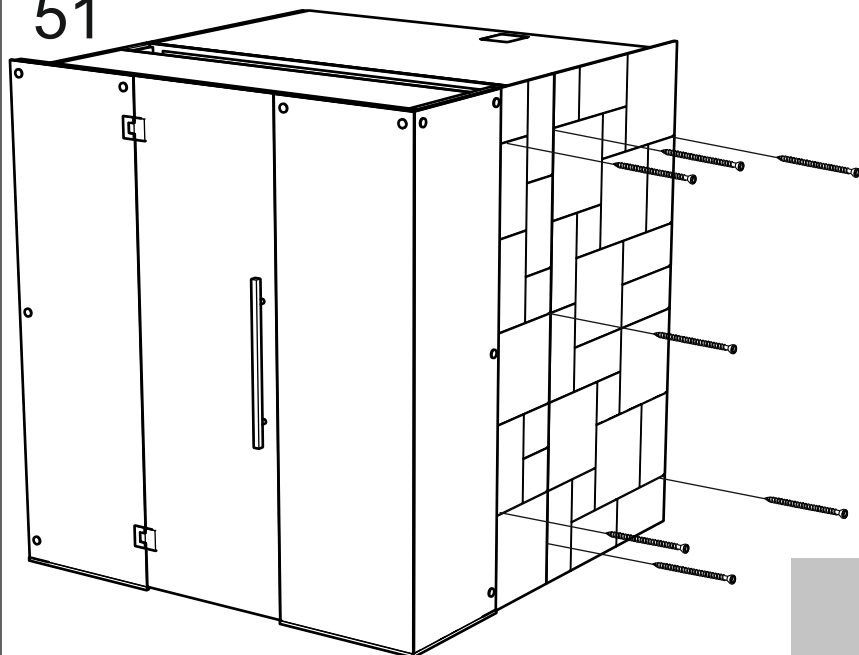


Skruva fast med några skruv i spåren på ytterbeklädningen. Se till att skruven hamnar i en träregel, se ritning.



Fasten with a few screws in the traces of the exterior cladding. Make sure that the screw ends up in a wooden plank, see drawing.

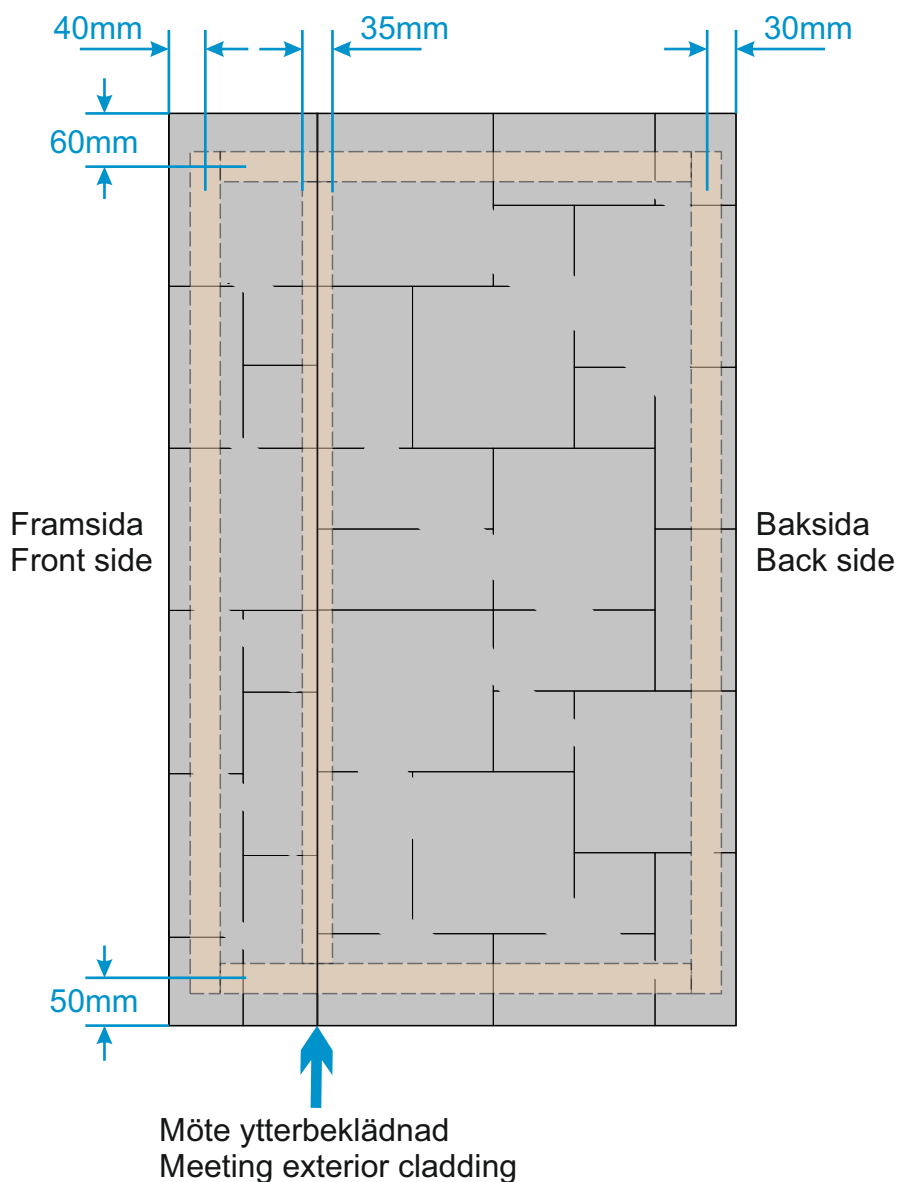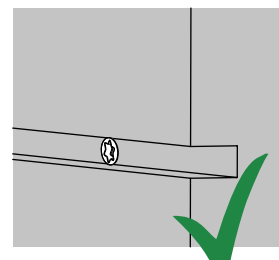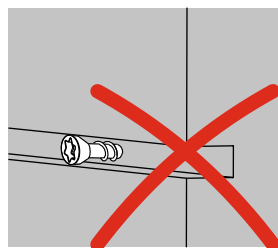


52

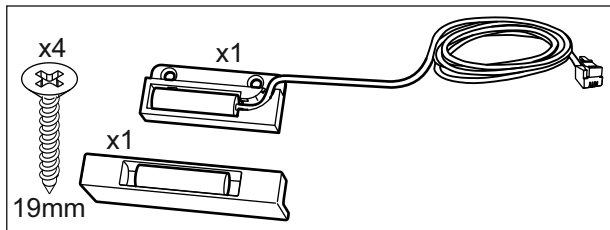



Montera dörrkontakten
Mount the door contact

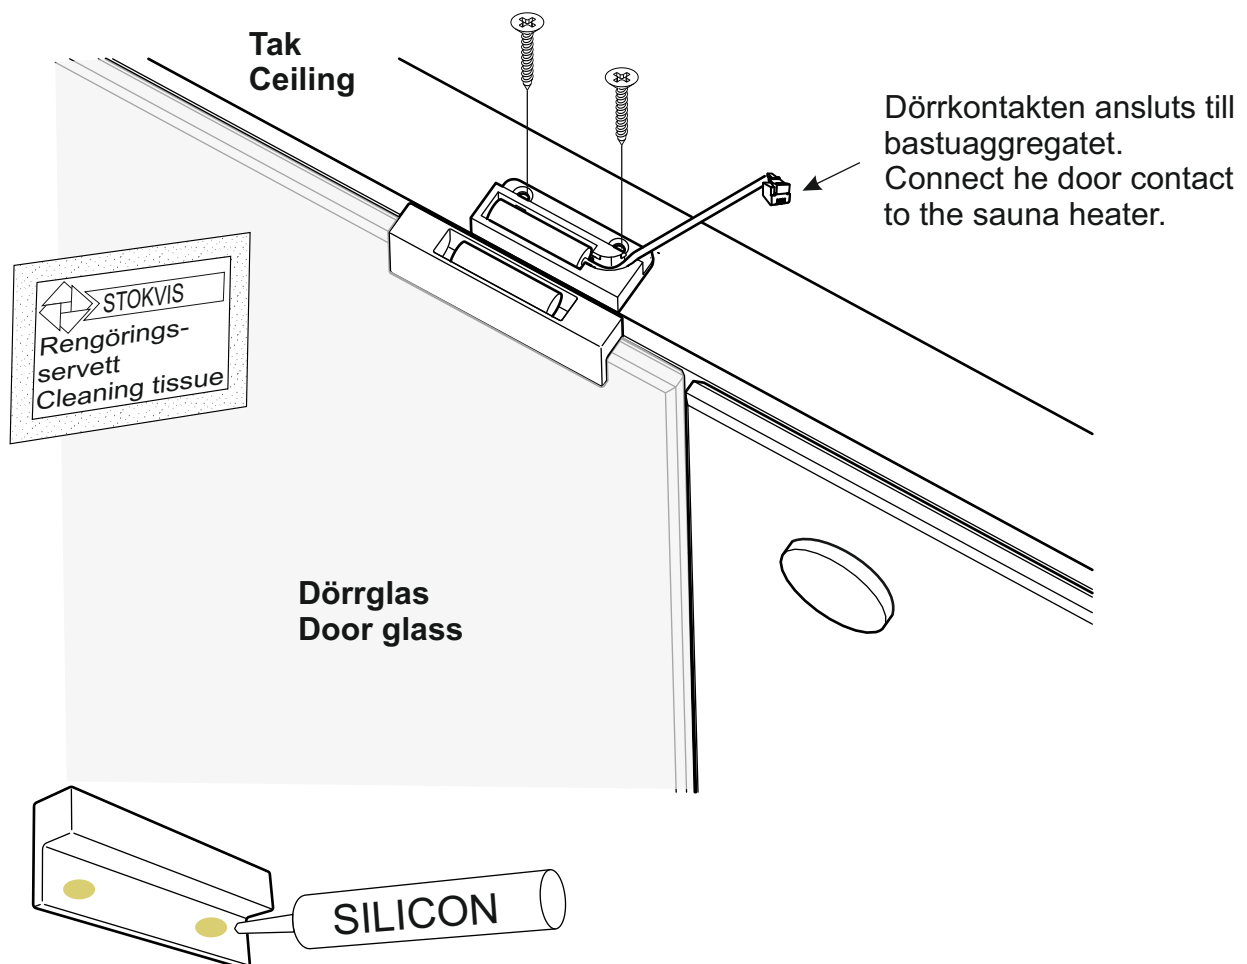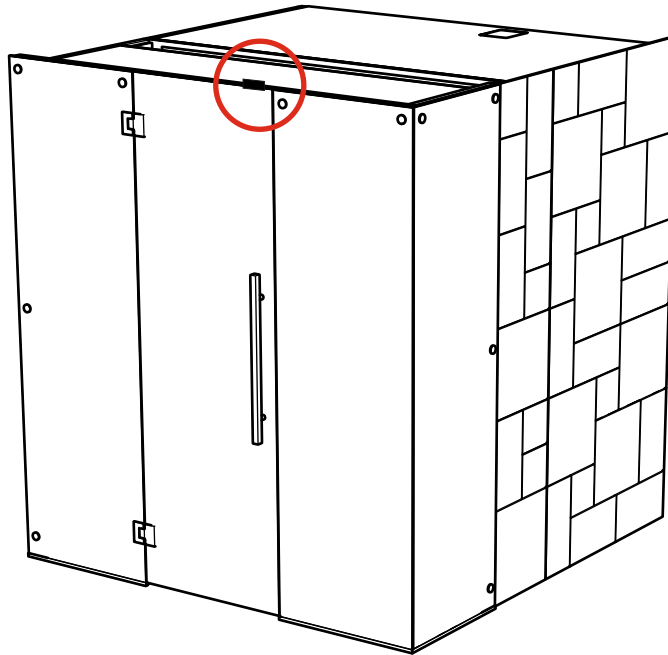

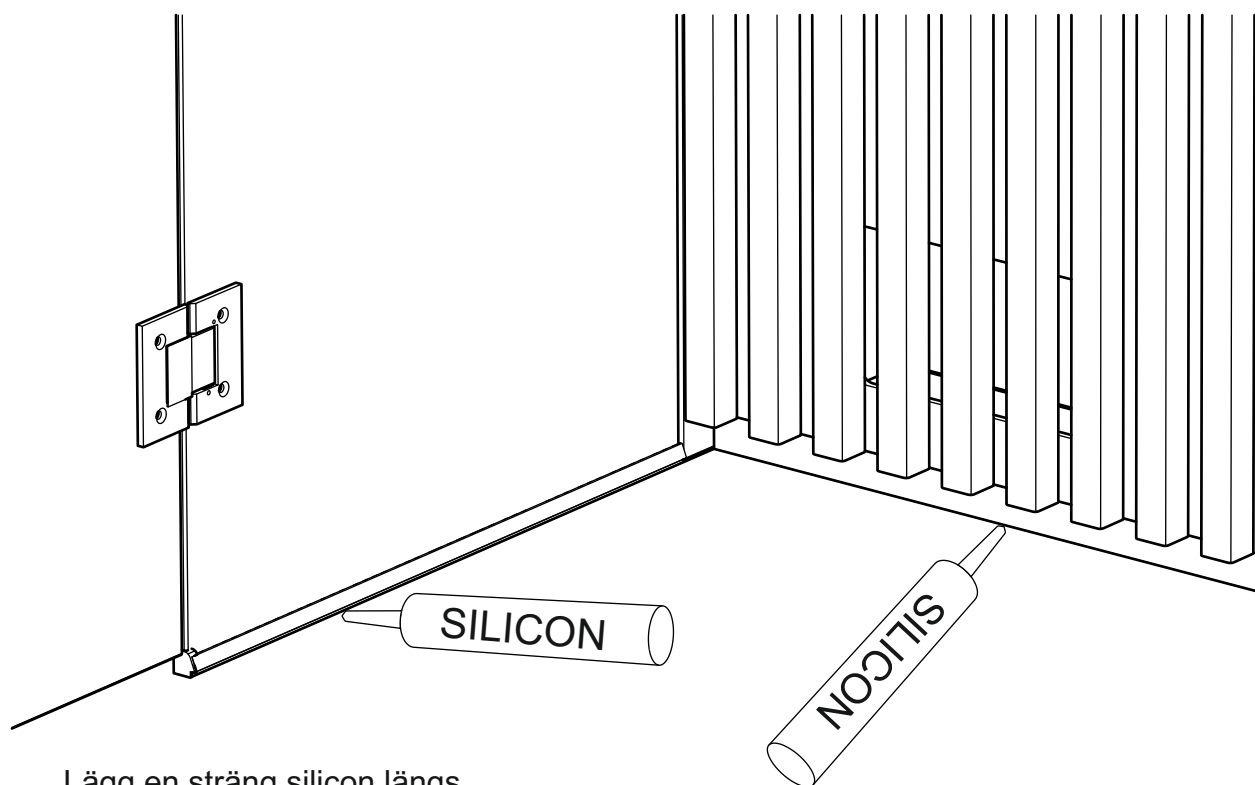


Lägg en sträng silikon längs
golvransprofilerna.
Put a string of silicon along the floor
profiles.

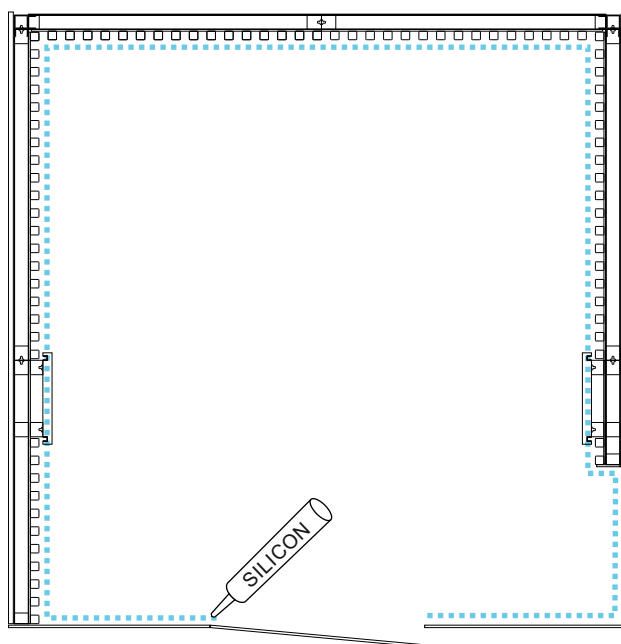

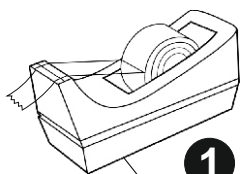


Kant i kant
Flush fitting
Kantenbündig
Bord à bord
Dokładnie wyrównać

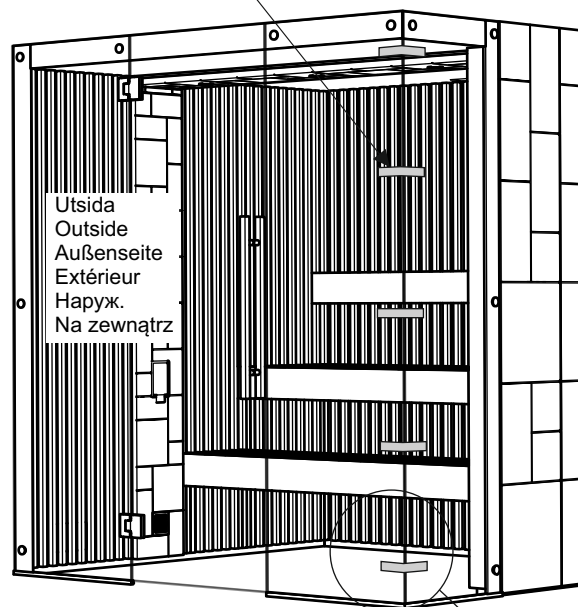

Utsida
Outside
Außenseite
Extérieur
Навнук.
Na zewnątrz

2

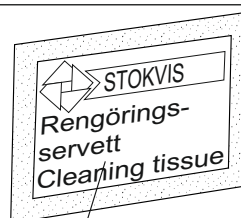

STOKVIS
Rengörings-
servett
Cleaning tissue


Insida
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz

3

SILICON


4

Insida
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz

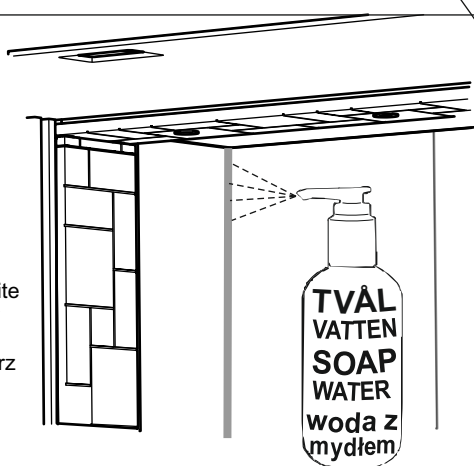


5

Insida
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz


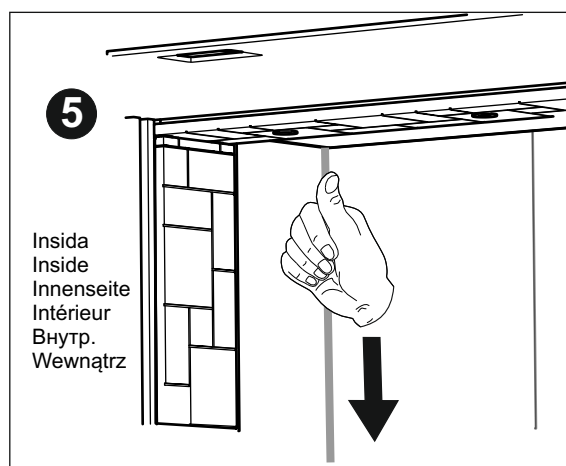


6

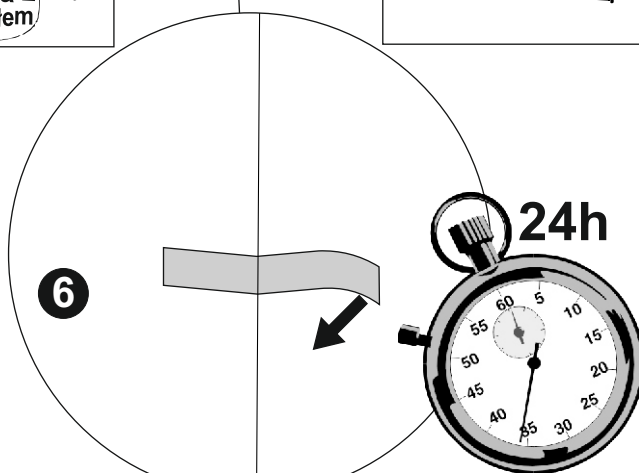

24h

Placera Trafoplåten ovanpå takportalen
Place the transformer plate on the ceiling portal

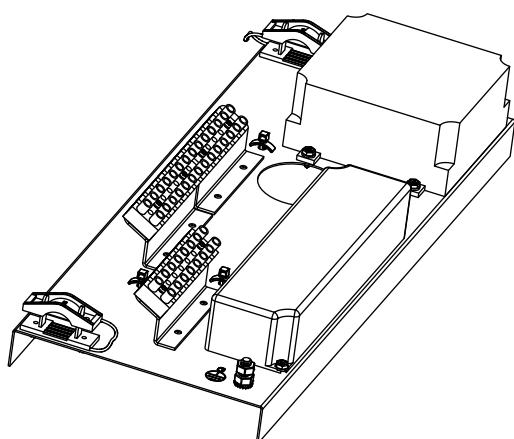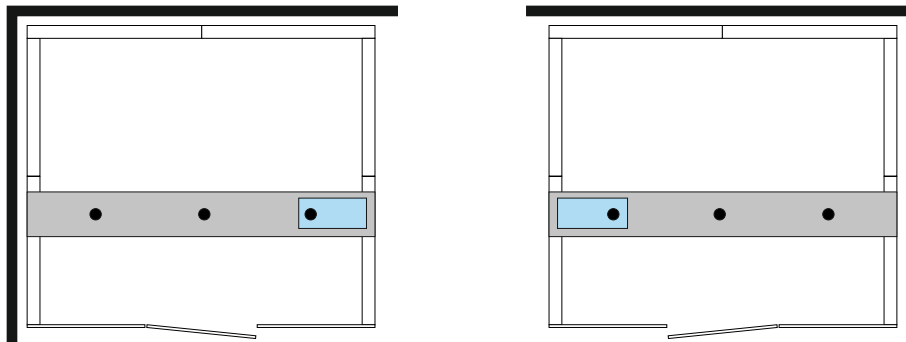

Elektrisk installation

Koppla in 200-240 VAC

Koppla Spot Light


Koppla högtalarsladdarna

Electrical installation

Connect the mains 200-240 VAC


Connect the Spot light

Connect the speaker cables

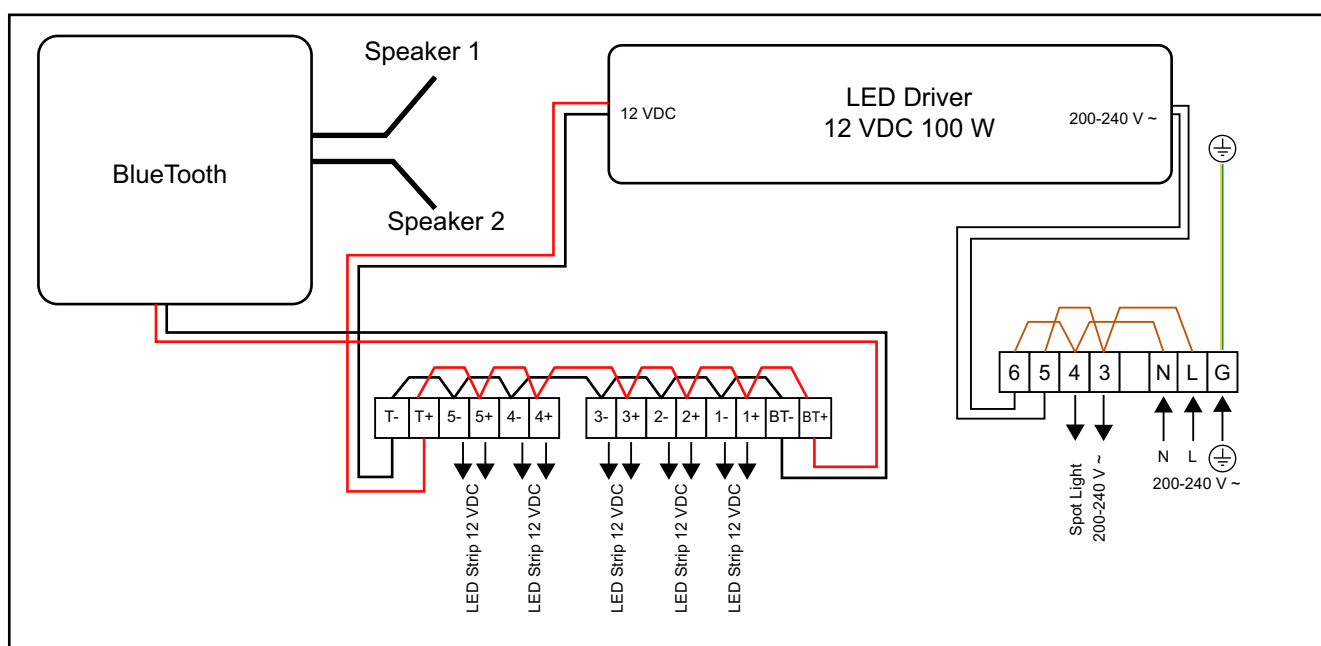

56

Hål ovanför trafoplåten
Holes above the transformer plate

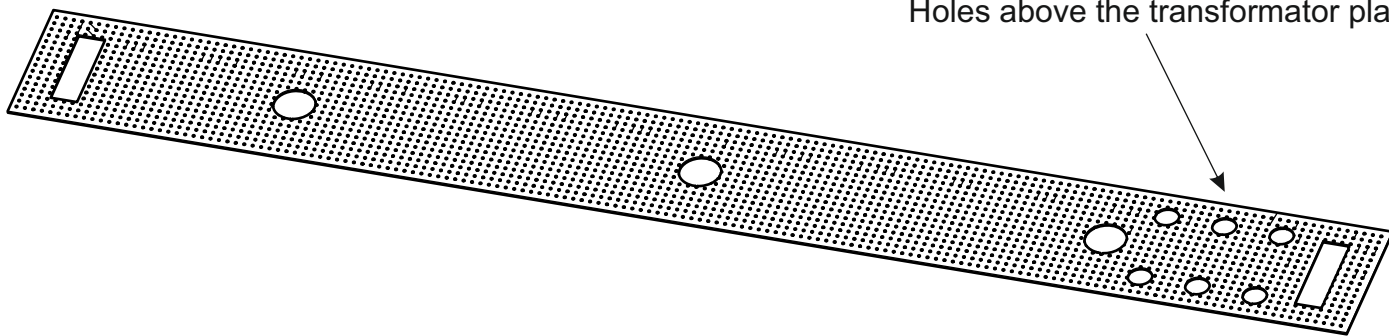

Lägg vent.skivan på plats
Put the ventilation board in place

