

## Sauna a infrarossi per 2 persone

Modello T820H

### Manuale d'uso



Nota: la stanza deve essere installata su una superficie piana e livellata.

Precauzioni prima dell'uso	2
Informazioni di pre-assemblaggio	2
<b>Requisiti elettrici</b>	<b>3</b>
Montaggio della sauna	4
Collegamento elettrico - Sotto il banco	8
Collegamento elettrico - Soffitto interno	13
Come usare la sauna	16
Suggerimenti e risoluzione dei problemi	17
<b>Schema elettrico</b>	<b>18</b>
Istruzioni del pannello di controllo	19
Funzionamento dell'illuminazione	19
<b>Sistema audio</b>	<b>19</b>
Come associare il controllo IR2 all'app SaunaLogic	21

**Precauzioni prima dell'uso: Avvertenza (configurazione e utilizzo della stanza):**

- È richiesta una corretta messa a terra elettrica. Non sono
- ammesse prese elettriche nella stanza. Non applicare
- acqua su alcun elemento riscaldante.
- Non aggiungere un sistema di bloccaggio o di aggancio alla porta
- Non bloccare le aperture di ventilazione
- I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento nella sauna

**Attenzione elettrica: non collegare il cavo di alimentazione della stanza a una presa elettrica finché il montaggio della stanza non è completato!**

**a. Attenzione (limitazioni umane):**

L'esposizione prolungata a temperature elevate può causare ipertermia (la temperatura corporea è di diversi gradi superiore a 37°C (98,6°F))

I sintomi dell'ipertermia includono: vertigini, letargia, sonnolenza e svenimento.

L'ipertermia può causare:

Danni al feto nelle donne incinte  
Incapacità fisica di uscire dalla  
stanza Perdita di coscienza

Avviso - L'uso di alcol o droghe aumenta il rischio di ipertermia fatale

Se hai problemi di salute o condizioni di salute, consulta il tuo medico prima di fare la sauna, interrompi l'uso se si verificano nervosismo, tremore, mal di testa, sensazione di malessere o nausea

**b. Attenzione (rischio di incendio):**

Non usare la sauna per asciugare vestiti, costumi da bagno, ecc. Non appendere asciugamani o altri oggetti sulle griglie del riscaldatore  
Non utilizzare mai questa sauna se il cavo o la spina sono danneggiati

**Informazioni pre-assemblaggio:**

- a. Per il montaggio e l'installazione della stanza sono necessari due (2) adulti.
- b. Strumenti di montaggio: cacciavite a croce
- c. Le scatole sono etichettate in base all'ordine di assemblaggio della stanza
- d. Nota: il gruppo vetro della parete frontale è pesante e fragile.

**Scatola n. 1:**Pavimento, soffitto, gonna per panca, panca, manuale e set di maniglie per porte

**Scatola n. 2:**Pareti sinistra e destra

**Scatola n. 3:**Pareti anteriori e posteriori

**Requisiti elettrici:** La sauna a infrarossi è progettata per un interruttore automatico da 230 Volt CA / 10 Ampere!  
**Si consiglia un circuito da 230 Volt CA (dedicato) per evitare l'inutile scatto dell'interruttore.**

Annota il numero del modello e il numero di serie nel caso in cui dovessi contattare il rivenditore o l'assistenza tecnica.



**Numero di serie** \_\_\_\_\_

**Numero di modello** \_\_\_\_\_

**Nome del rivenditore** \_\_\_\_\_

## Istruzioni per il montaggio della sauna

---

### Pannello del pavimento (scatola n. 1):

- Posizionare il pannello del pavimento su una superficie piana a 8-15 cm (3-6 pollici) dalla parete e a non più di 150 cm (5 piedi) dalla presa dedicata da 230 Volt CA/10 A.
- Posizionare il pannello del pavimento in modo che le piastrelle in ceramica/i riscaldatori a pavimento IR siano nella parte anteriore della stanza

*Nota: posizionare il soffitto, la gonna della panca e la panca da parte fino al raggiungimento dei gradini appropriati.*

*Nota: posizionare il cavo di alimentazione a terra, sul lato del pavimento; assicurarsi che tutti i fili e i connettori sul pavimento della sauna siano lontani dalle fessure.*



***Nota: NON collegare ancora il cavo di alimentazione da 230 V CA della sauna alla presa!***

**Parete posteriore (scatola n. 3):**

*Nota: dopo aver aperto la scatola 3, conservare il pannello della parete frontale fino a questa fase del processo di assemblaggio.  
Assicurarsi di controllare l'apertura della porta quando si sposta il pannello della parete anteriore per evitare rotture.*



- Posizionare il pannello della parete posteriore nella fessura posteriore del pannello del pavimento.
- Il pannello della parete posteriore deve essere mantenuto in posizione finché non viene aggiunto il pannello della parete destra.



### Parete destra (Box n. 2):

- Posizionare la sezione della parete destra nello slot destro del pannello del pavimento
- Fissare la parete posteriore alla parete destra sollevando la parete destra e inserendola nelle staffe di bloccaggio angolari.



### Parete sinistra (Box n. 2):

- Posizionare la sezione della parete sinistra nello slot sinistro del pannello del pavimento
- Fissare la parete posteriore alla parete sinistra sollevando la parete sinistra e inserendola nelle staffe di bloccaggio angolari.



*Nota: quando i pannelli a parete sono collegati correttamente, gli angoli saranno piatti nella parte superiore, come mostrato nell'illustrazione in alto a destra.*



### Gonna per panca (scatola n. 1):

- Inserire la Bench Skirt tra le guide dei pannelli della parete destra e della parete sinistra. Far
- scorrere la Bench Skirt fino al pavimento. Non pizzicare alcun filo sotto la gonna.
- Agganciare le fibbie che fissano il pavimento alla gonna della panca. **Non fare** A questo punto agganciare le fibbie del pannello della parete sinistro e destro.




### Piano di lavoro (scatola n. 1):

- Fai scivolare il sedile della panca verso il basso contro la parete posteriore con la Power Junction Box rivolta verso di
- te. Inclina la panca contro la parete posteriore in modo che rimanga in piedi.



### Collegamenti elettrici (sotto la panca - lato destro):

- Collegare il filo n. 4 dalla piastra di distribuzione al n. 4 del cablaggio della parete posteriore. Collegare il
- filo n. 5 dalla piastra di distribuzione al n. 5 del cablaggio della parete posteriore. Collegare il filo R1 dalla
- piastra di distribuzione al n. 1 della scatola di giunzione della parete destra.

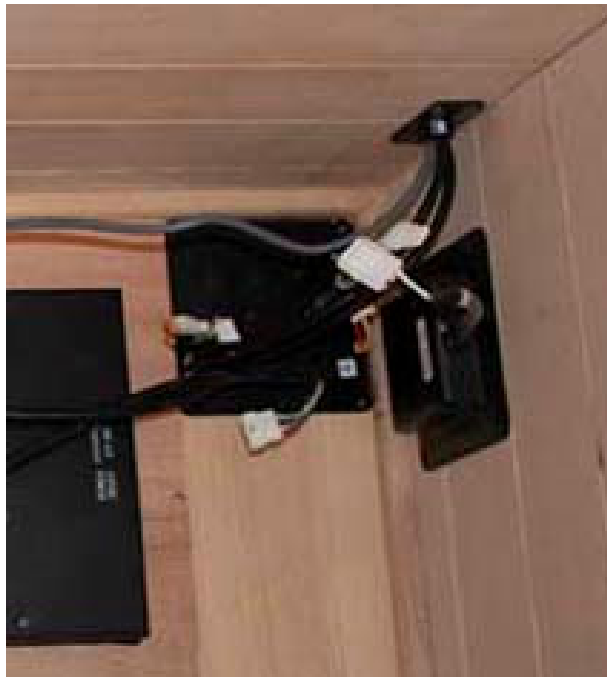

- Collegare il filo S3 dalla piastra di distribuzione a S3 dalla Bench Skirt. Collegare il
- filo n. 6 dal cablaggio della parete posteriore al filo n. 6 della Bench Top. Collegare
- il filo S1 dalla piastra di distribuzione al filo S1 della Bench Top.





### Collegamenti elettrici (sotto il banco - lato sinistro):


- Collegare il filo L1 dalla piastra di distribuzione a L1 dal pannello della parete sinistra.
- Collegare il filo B1 dalla piastra di distribuzione a B1 dal pannello della parete posteriore.



- Vista dei collegamenti completati.



- Individuare l'interruttore elettrico sulla scatola di controllo principale nera e assicurarsi che sia acceso.

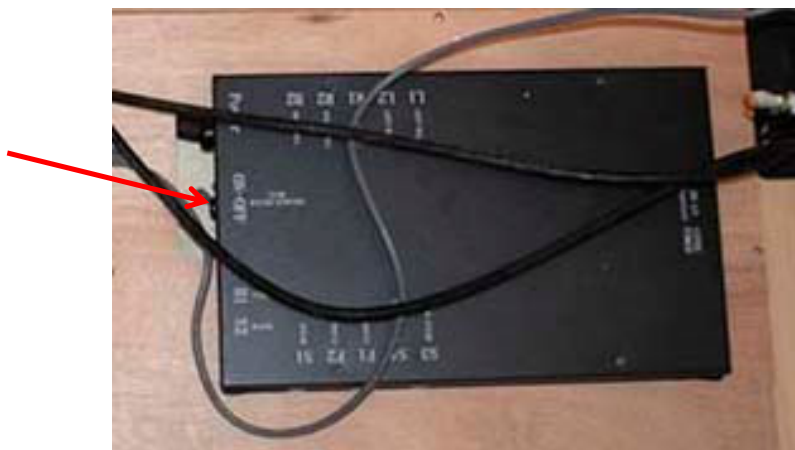

-Utilizzare le fibbie per agganciare la gonna alle pareti laterali sinistra e destra.



- Ora è possibile sistemare il piano del banco in posizione. Il banco deve essere infilato sotto la protezione del riscaldatore posteriore e poi spinto fino alla parete posteriore.
- Il piano di lavoro dovrebbe essere a filo da davanti a dietro. Potrebbe essere necessario utilizzare le aperture sulla gonna della panca per applicare pressione in avanti o indietro sulla gonna e consentire alla panca di posizionarsi in posizione.



### Parete frontale (scatola n. 2):

- Posizionare il pannello della parete anteriore nello slot del pannello del pavimento.
- Bloccare il pannello della parete anteriore in posizione sollevandolo leggermente più in alto rispetto ai pannelli della parete destra e sinistra e spingendolo verso l'interno mentre si abbassa il pannello della parete anteriore.



**Nota:** Assicurare la porta dall'apertura e dalla rottura durante l'installazione del pannello Front Wall. Potrebbe essere utile usare il ginocchio per aiutare a spingere il pannello Front Wall durante l'abbassamento in posizione.

- Il pannello Front Wall dovrebbe ora essere tenuto saldamente in posizione dalle staffe di interblocco angolari. Gli angoli in cima a tutte le pareti dovrebbero essere livellati e a filo.





### Soffitto (Box n. 1):

-Ora è possibile posizionare il soffitto.



- Una volta allineato il pannello del soffitto direttamente sopra i pannelli della parete, inserire i cablaggi dei pannelli della parete nei fori del pannello del soffitto.




**Nota:** Posizionare le serrature a camma sulla parte superiore dei pannelli della parete sinistra e destra come mostrato sopra.

- Abbassare il pannello del soffitto. **Assicurarsi di non schiacciare alcun filo sotto il pannello del soffitto.** Girare le
- serrature a camma del soffitto in legno per bloccare il soffitto in posizione.



**Collegamenti elettrici (all'interno del pannello del soffitto, angolo posteriore destro):**

- Aprire tutti i portelli del soffitto per individuare le spine elettriche necessarie.
- Accedere ai connettori e collegarli in base alle etichette sul cablaggio. Collegare il filo
- n. 4 dal cablaggio della parete posteriore al filo n. 4 del soffitto.
- Collegare il filo n. 5 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 5 del soffitto.
- Collegare il filo n. 6 del cablaggio della parete posteriore al filo n. 6 del soffitto.

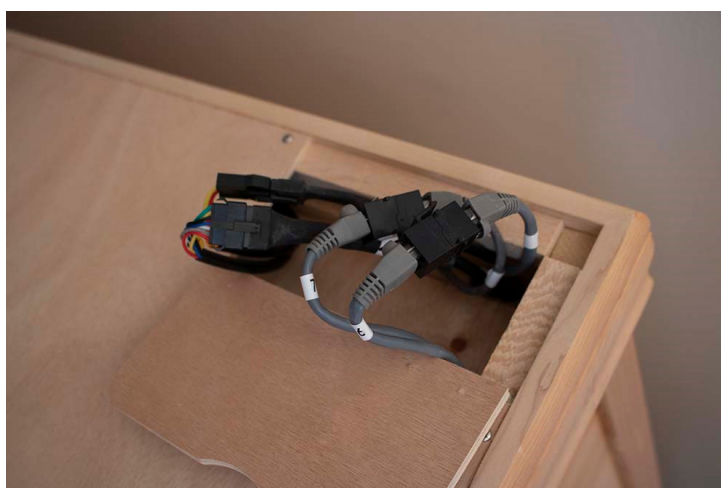



**Collegamenti elettrici (all'interno del soffitto - angolo anteriore sinistro):**

- Vicino al cablaggio del touch screen nel soffitto, collegare il filo n. 3 della parete sinistra al filo n. 3 del soffitto.
- Collegare il filo n. 7 della parete sinistra al filo n. 7 del soffitto.
- Collegare il filo F della parete sinistra al filo F del soffitto. Collegare
- il filo E della parete sinistra al filo E del soffitto.




**Collegamenti elettrici (all'interno del soffitto, angolo posteriore sinistro, non in foto):**

- Collegare il filo n. 7 della parete sinistra al filo n. 7 del soffitto.

**Collegamenti elettrici (all'interno dell'angolo anteriore destro del soffitto):**

- Collegare il filo della parete destra n. 7 al filo del soffitto n. 7 per le luci a mantovana.


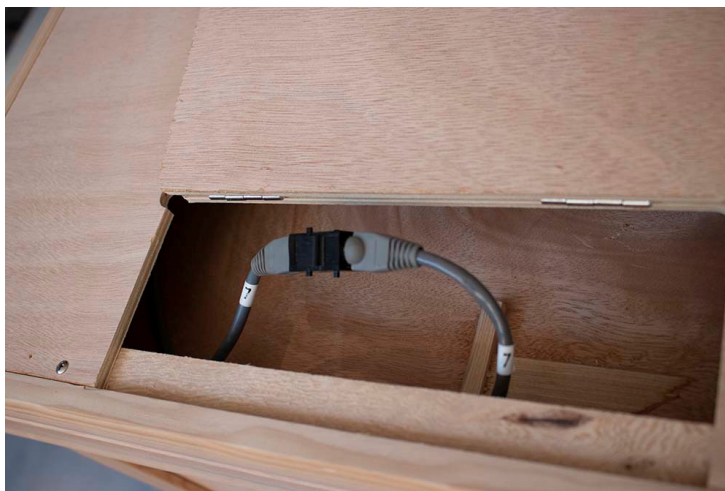


**Cavo di alimentazione CA 230 Volt per la sauna:**

- Collegare il cavo di alimentazione della sauna alla presa a muro da 10 ampere come indicato a pagina 3.

*Nota: è importante che la sauna sia collegata a una presa dedicata con la corretta potenza nominale. Collegare la sauna a un circuito condiviso può causare scarse prestazioni, l'attivazione dell'interruttore automatico o il surriscaldamento del circuito.*

**Maniglie delle porte:**

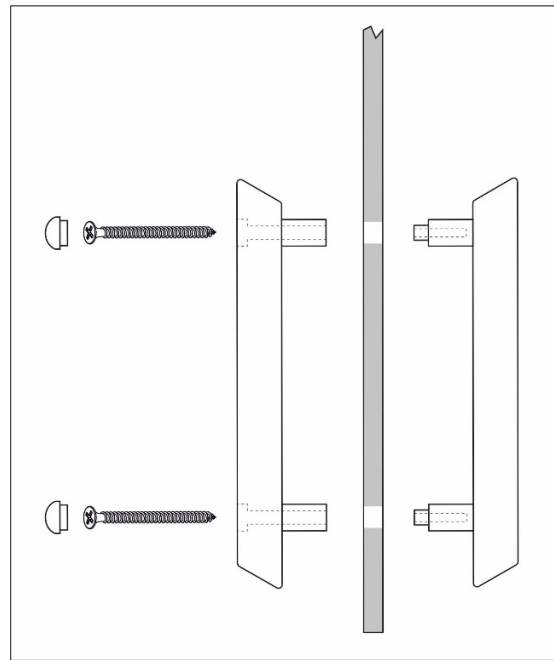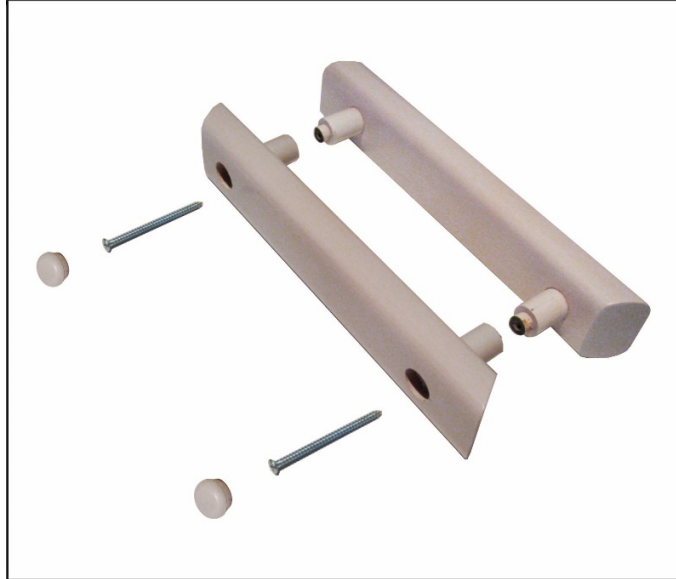

**Dentro**

**Al di fuori**

### **Come utilizzare la sauna a infrarossi:**

Evitare di mangiare pasti abbondanti e di assumere alcolici in modo eccessivo prima di usare la sauna.

Non fumare o bere alcolici e non fare esercizio fisico all'interno della sauna.

Se stai assumendo farmaci o sei sotto la cura di un medico, consultalo prima di utilizzare la sauna. Fai riferimento ai segnali di avvertimento per l'utilizzo della sauna situati all'interno della stanza della sauna

Prima della sessione di sauna, se possibile prima di usare la sauna, fai una doccia calda senza asciugarti. Nota! Evita di usare vestiti bagnati nella sauna, usa un asciugamano asciutto o simile su cui sederti per proteggere il legno.

L'abbigliamento è facoltativo, oppure indossa abiti larghi. Puoi scegliere di sederti o sdraiarti su un asciugamano morbido e pulito.

Impostare l'ora e la temperatura desiderate.

La sauna produce le lunghezze d'onda corrette per essere assorbite dal corpo entro 10-15 minuti di funzionamento. Non è necessario attendere che la sauna sia alla massima temperatura; l'assorbimento della lunghezza d'onda è lo stesso sia che la stanza sia in fase di riscaldamento o alla temperatura impostata.

Entra nella sauna e rilassati, puoi scegliere di ascoltare della musica. Fai riferimento alle istruzioni del sistema di terapia cromatica di cui sopra.

Sedetevi o sdraiatevi sulla panca. Chiudete la porta e aprite la presa d'aria interna sul soffitto per far circolare aria fresca. Rimanete nella sauna abbastanza a lungo da riscaldarvi e stimolare una leggera sudorazione. In genere, ciò può verificarsi in 10-15 minuti.

Ciò varia a seconda di ogni individuo e del suo livello di comfort. Non esagerate!

Bere abbondante acqua fresca o una bevanda rinfrescante e salutare durante la sauna.

Esci dalla sauna e rinfrescati. Se possibile, fai la doccia o il bagno per rinfrescarti e purificare la pelle.

Il periodo di raffreddamento di solito dura quanto la seduta in sauna.

Quindi rientrate nella sauna per un'altra sessione di 10-15 minuti.

Continua questo processo alternando l'uso della sauna e del raffreddamento per 3 o 4 cicli.

La durata della sauna e del periodo di raffreddamento varia e dipende dall'individuo.

Dopo l'ultima sessione di sauna e quando si esce dalla sauna, spegnere il timer se è ancora in funzione. Aprire la porta e pulire le pareti della sauna, la panca e le aree del pavimento con un panno morbido, pulito e umido.

Godetevi un'ultima doccia o un bagno per rinfrescarvi. Rilassatevi, nello speciale "after sauna glow" e potreste scegliere di gustare uno spuntino sano e una bevanda fresca.

## Manutenzione / Pulizia generale

### Suggerimenti:

**NON USARE:** alcol o altri prodotti chimici per la pulizia aggressivi

*Nota: alcuni prodotti chimici possono danneggiare la finitura trasparente e le superfici in legno.*

- Interno: il sudore e lo sporco possono essere assorbiti dal legno, quindi è necessaria una pulizia periodica, strofinando panche, supporti posteriori, assi del pavimento e pareti con una spazzola rigida e un detergente delicato è normalmente sufficiente. Una leggera carteggiatura è un'altra opzione per la pulizia delle superfici interne.
- Esterno: utilizzare un panno umido con acqua calda e sapone neutro.
- 

### Suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

#### **a. Le spie del touchpad di controllo principale non sono accese:**

Assicurare i collegamenti elettrici tra il soffitto e la parte posteriore e tra il soffitto e la parete anteriore. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente corretta e all'interruttore dedicato. Assicurarsi che l'interruttore principale (della casa) non sia scattato (l'alimentazione si trova nella presa).

Assicurarsi che l'interruttore del circuito del controller principale della stanza (sotto la panca) non sia scattato e sia acceso

#### **b. Stanza non riscaldata:**

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente

Assicurarsi che l'interruttore principale (casa) non sia scattato (l'alimentazione è presente nella presa) Assicurarsi che l'interruttore principale del controller della stanza (sotto la panca) non sia scattato e sia acceso Assicurarsi che la temperatura desiderata della stanza sia maggiore della temperatura effettiva della stanza (il controller richiede calore)


Assicurarsi che non ci sia alcun tempo nel timer di avvio ritardato se si desidera ritardare l'avvio

#### **c. Sfregamento o incollaggio della porta:**

Assicurarsi che la stanza sia assemblata correttamente; pareti e soffitto devono essere tutti interbloccati. Assicurarsi che il pavimento sia piano utilizzando una livella sul soffitto della stanza. Potrebbe essere necessario utilizzare un piccolo cuneo per porte o finestre per regolare il livello sotto il pavimento.

-----

**IR Room Wiring Diagram**  
 - Bluetooth Audio System -  
 ( ALL Series 120VAC )

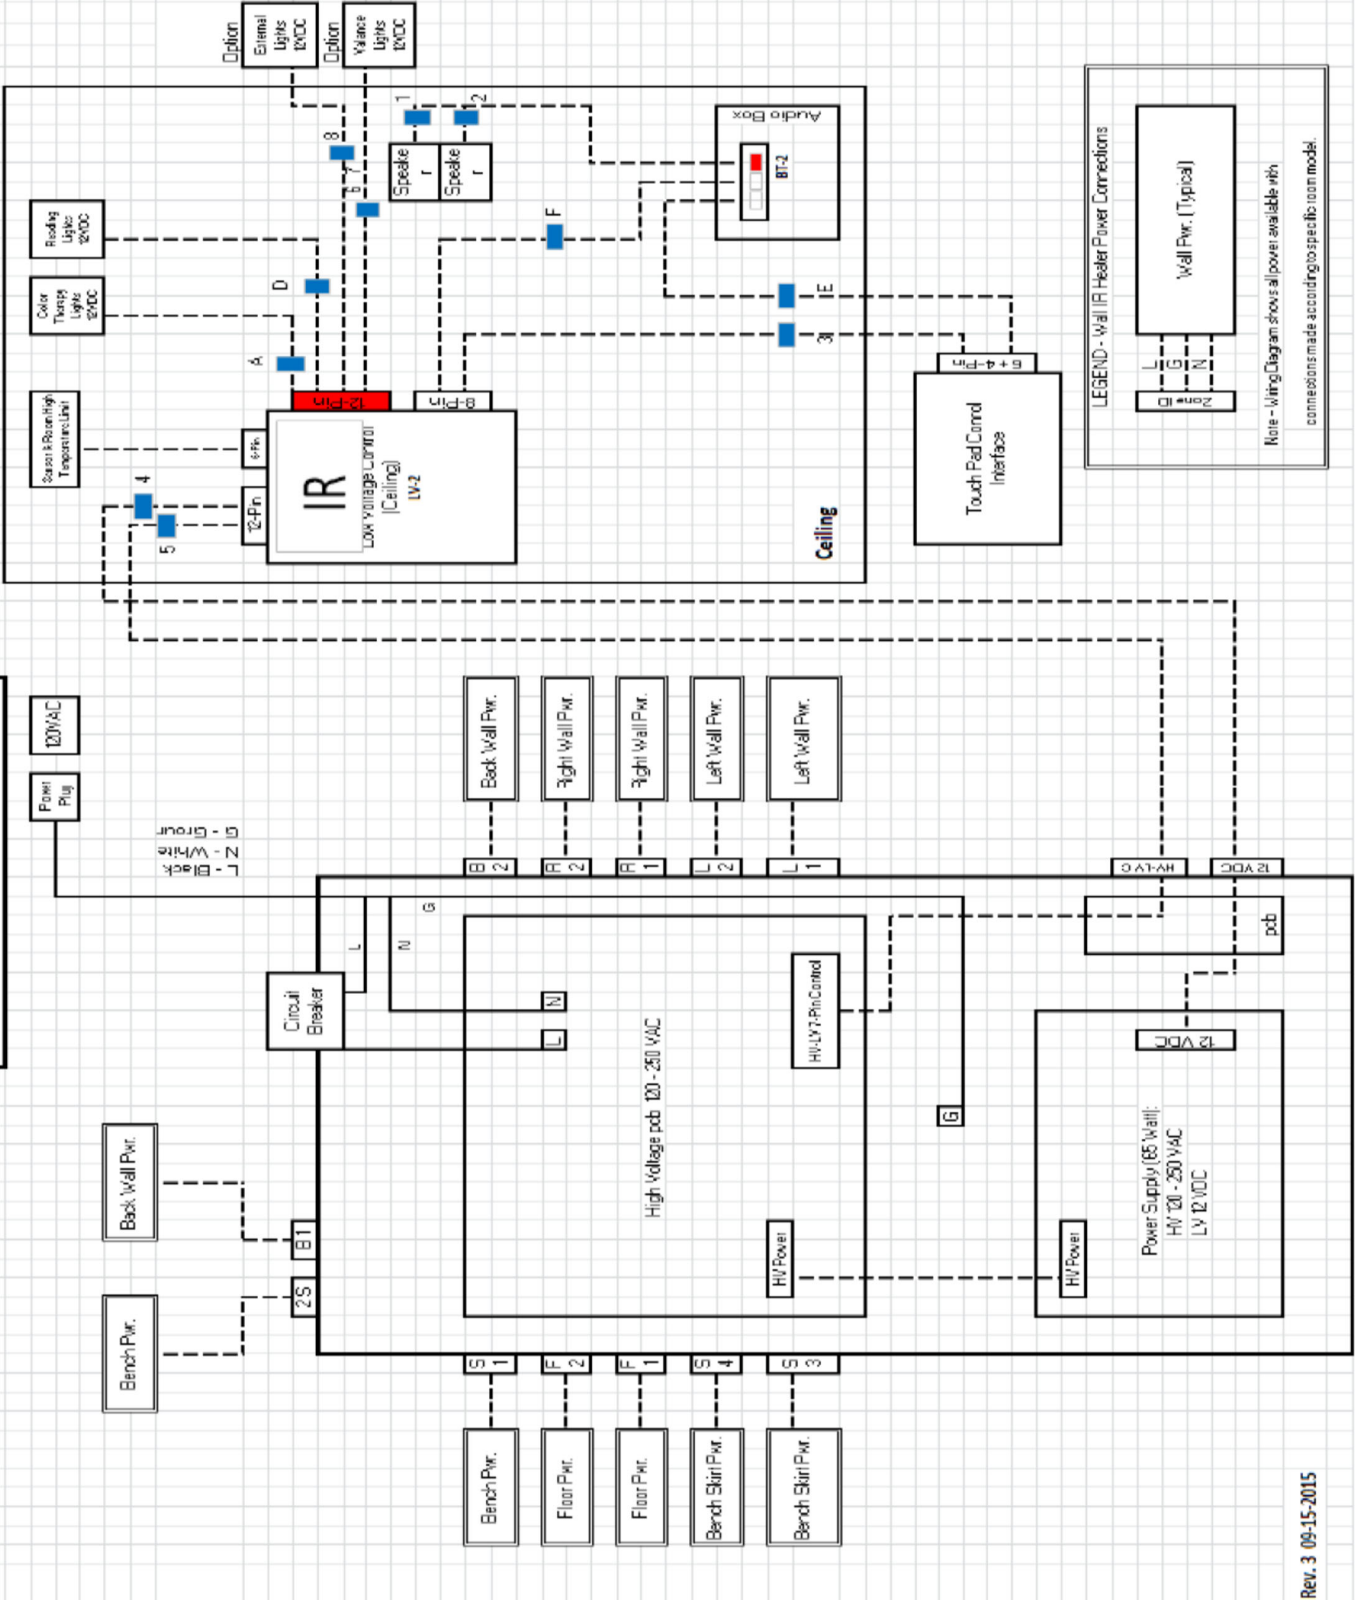

Rev. 3 09-15-2015






## Funzionamento del controllo IR2

### Istruzioni per l'uso


Le impostazioni predefinite per la temperatura sono preimpostate a 65°C, il tempo è impostato a 60 minuti. Queste impostazioni sono regolabili come descritto di seguito. Qualsiasi modifica viene ricordata dalla stanza per il bagno successivo. Se l'alimentazione della stanza dovesse interrompersi e poi essere ripristinata, le impostazioni torneranno ai loro valori predefiniti.


### AVVIO IR2

Premere il tasto start  icona una volta.



L'impostazione predefinita è che tutti i riscaldatori siano attivi. Hai la possibilità di accendere/spengere i riscaldatori premendo  (pavimento),  (gonna) e/o  (parete). I riscaldatori a parete sono sempre accesi quando il pulsante di avvio è attivato.

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA TEMPERATURA

Per impostare la durata della sauna, premere il tasto  icona e quindi premere "+" o "-" icona per aumentare o diminuire il tempo per l'impostazione desiderata. Il tempo massimo è di 60 minuti.

Per impostare la temperatura, premere il tasto  e poi le icone "+" o "-" per aumentare o diminuire la temperatura per l'impostazione desiderata. La temperatura minima è di 25°C e la massima di 65°C.

### Istruzioni per l'uso dell'illuminazione


Premere  icona per scorrere le opzioni di illuminazione. Premere e tenere premuto il pulsante  icona per 3 secondi per spegnere le luci. Le luci si spegneranno automaticamente 10 minuti dopo il completamento del ciclo di sauna.


- Sequenza colori - Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Acqua - Viola - Rotazione colori - Spento

Scegli il colore desiderato e poi imposta la luminosità. La luminosità sarà visualizzata per 3 secondi. Premi l'icona "+" o "-" per aumentare o diminuire l'impostazione della luce. Le opzioni di impostazione sono 25, 50, 75 e 100% di potenza luminosa.

### FUNZIONAMENTO AUDIO

#### Accensione audio

- Premere  icona per attivare o disattivare il sistema Bluetooth.

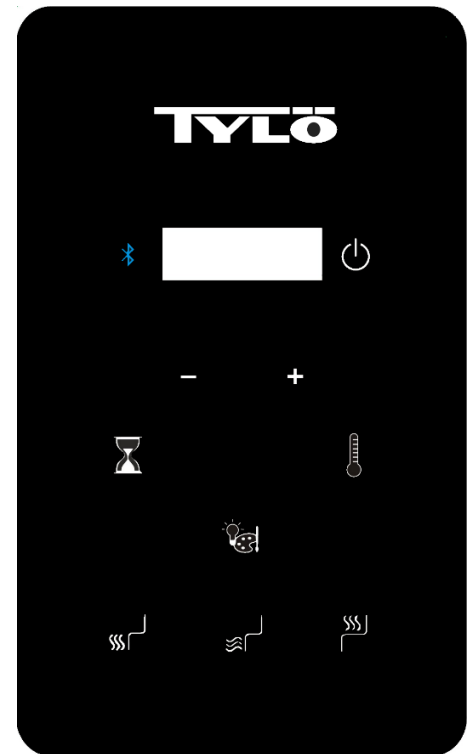

**Nota: non è necessario che il controllo sia attivo affinché il sistema audio funzioni.**

#### **Abbinamento**

- Fai riferimento al tuo dispositivo mobile per associarlo
- all'unità. Il nome del dispositivo Room è TyloHelo Audio

#### **Operazione**

- Tutte le operazioni sono controllate dal dispositivo mobile
- Il volume è controllato dal dispositivo mobile

# Guida rapida all'app SaunaLogic:

## Come associare il controllo IR2 all'app SaunaLogic


L'app SaunaLogic ti consente di accendere/spegnere la sauna, impostare la temperatura, attivare il Bluetooth, regolare l'illuminazione e altro ancora, comodamente dal tuo smartphone o tablet. Di seguito sono riportati i passaggi per associare il tuo IR2 Control all'app SaunaLogic.

**AVVISO: IL RISCALDATORE DELLA SAUNA E IL CONTROLLO IR2 DEVONO ESSERE INSTALLATI E FUNZIONANTI PRIMA DELL'ASSOCIAZIONE ALL'APP SAUNALOGIC.**

1) Scarica l'app SaunaLogic e installala sul tuo smartphone o tablet scansionando il codice QR qui sotto o cercando "SaunaLogic" nell'app store appropriato.




2) Registra un nuovo account: quando apri l'app SaunaLogic per la prima volta, ti verrà data la possibilità di registrarti o di effettuare il login con un account esistente. Dovrai selezionare Registrati e seguire le istruzioni per completare i requisiti di registrazione. Per completare il processo di registrazione saranno richiesti un indirizzo e-mail valido o un numero di cellulare.

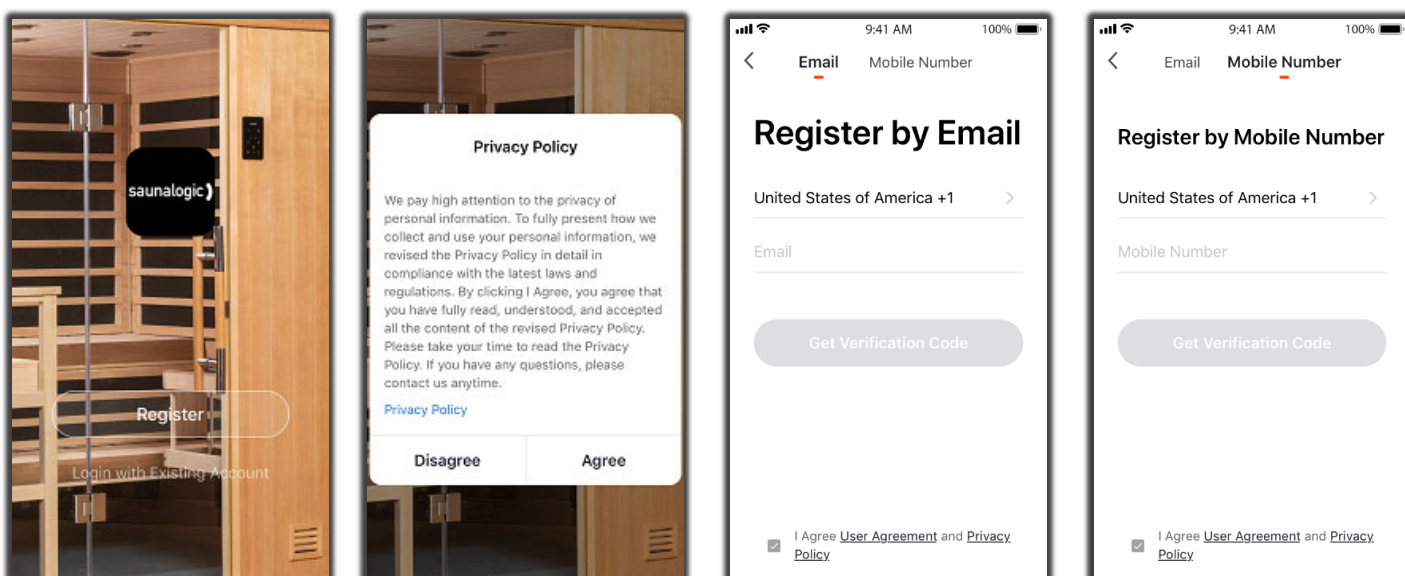


**3)Accedi con il tuo account:** dopo aver completato i requisiti di registrazione dell'account, potrai accedere con le credenziali fornite durante la procedura.

**AVVISO: PRIMA DI PASSARE ALLA FASE SUCCESSIVA (Aggiungi dispositivo), DOVRAI ASSICURARTI CHE IL TELEFONO O IL TABLET CHE USERAI PER ASSOCIARE IL CONTROLLO IR2 ALL'APP SAUNALOGIC SIA CONNESSO A UNA RETE WIFI CONFIGURATA PER 2,4 GHz E FORNISCA UN SEGNALE FORTE NELLA ZONA IN CUI SI TROVA IL CONTROLLO IR2.**

**4)Aggiungi dispositivo:** nella schermata iniziale, all'interno dell'app SaunaLogic, tocca "Aggiungi dispositivo" o il simbolo più (+) nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo.

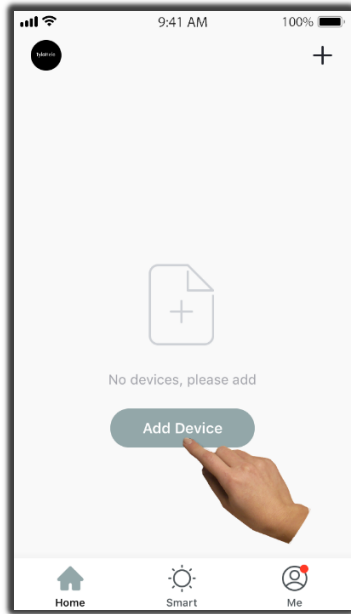

**5)Seleziona Sauna:** nella schermata Aggiungi manualmente, all'interno dell'app SaunaLogic, tocca l'icona di controllo etichettata "Sauna".

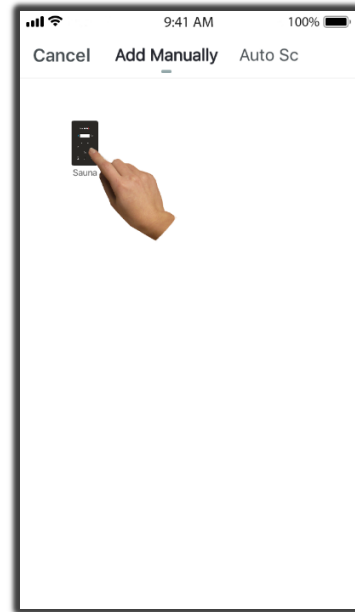


**6)Impostare il controllo SaunaLogic 2 in stato di associazione premendo il pulsante Bluetooth finché non appare "con" sul display di controllo. Premi di nuovo il pulsante Bluetooth e rilascialo quando senti un segnale. Quindi,tocca il pulsante "Conferma che "Con" è sotto controllo" nell'app SaunaLogic.**




**Controllo IR2**






**App SaunaLogic**

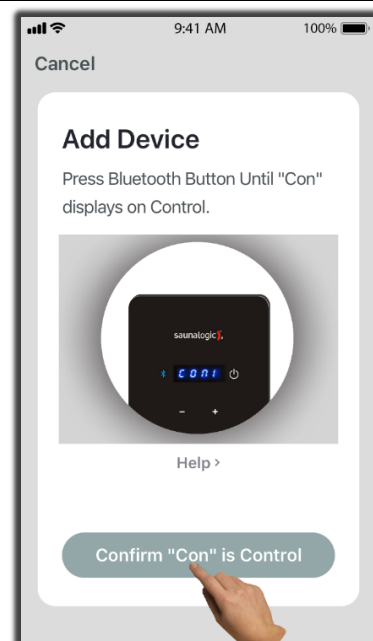



7) Connettiti alla rete Wi-Fi desiderata, inserisci la password e tocca il pulsante Conferma.

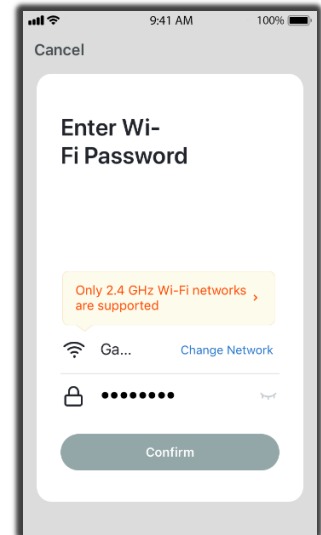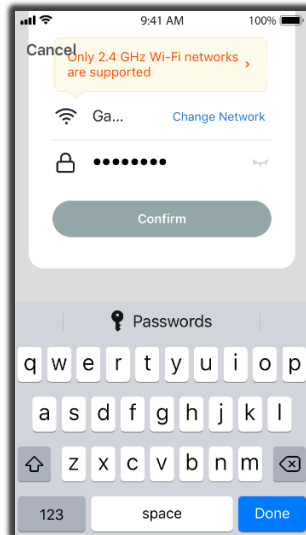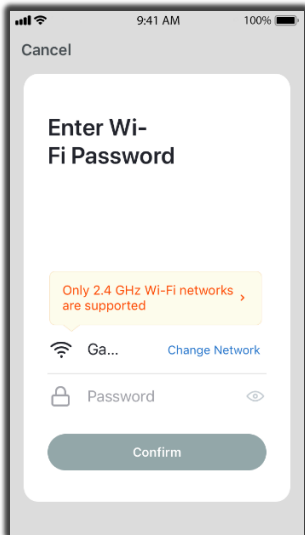

8) Collega il tuo telefono cellulare all'hotspot dell'IR2 Control identificato nell'app SaunaLogic.

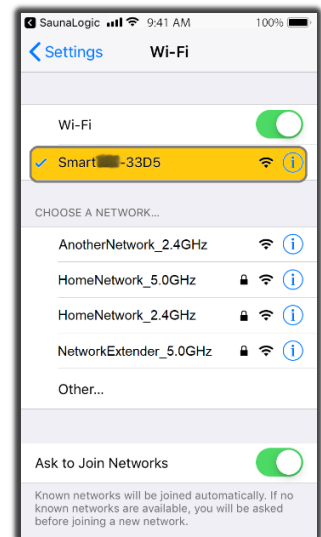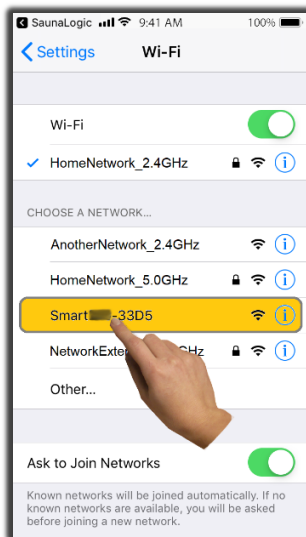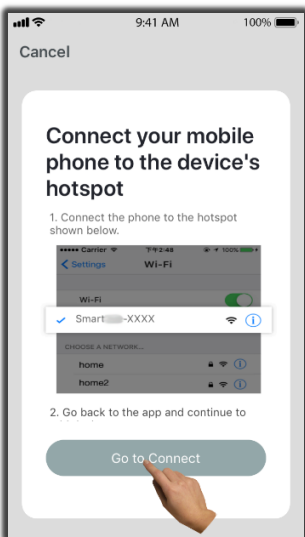


9) Dopo aver selezionato e connesso l'hotspot dell'IR2 Control, tocca "SaunaLogic" situato in alto a sinistra dello schermo per tornare all'app SaunaLogic e continuare con il processo di associazione.

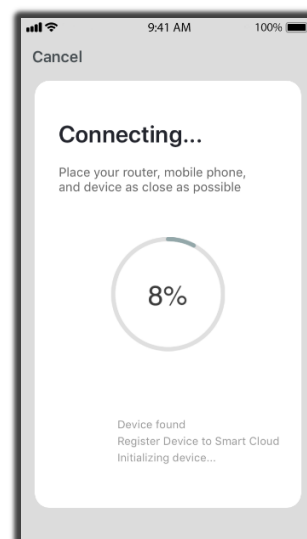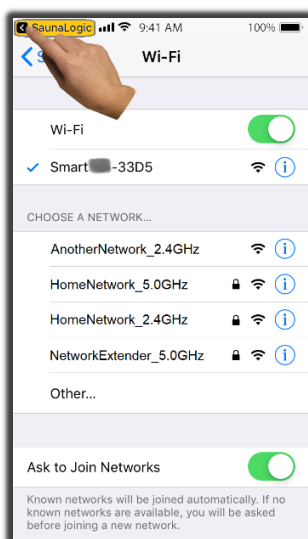




**10)**Se ricevi un messaggio che dice "La rete non è disponibile, controlla la rete" significa che la connessione è fallita. Tocca "OK" e ripeti i passaggi 6 - 9.

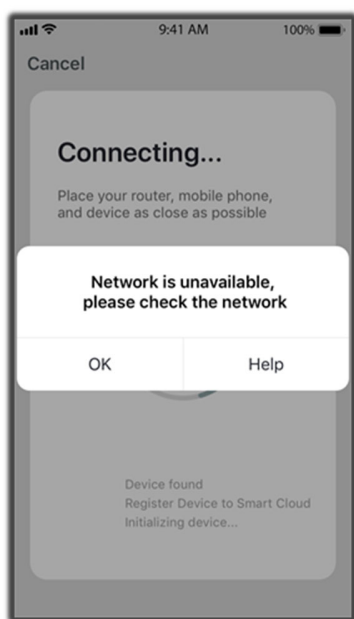


**11)**Se ricevi un messaggio che dice "Il dispositivo non risponde. Controlla i punti di demerito e riprova", significa che la connessione è fallita. Potresti dover mettere di nuovo IR2 Control in modalità di associazione e ripetere i passaggi da 6 a 9.

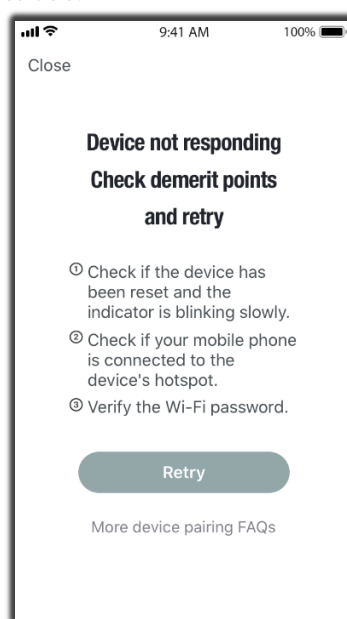

**12)**Una volta che il tuo IR2 Control si è connesso correttamente all'app SaunaLogic, nella schermata dell'app apparirà un messaggio che indica "Dispositivo aggiunto correttamente" (Figura A) e ti darà la possibilità di modificare il nome del tuo IR2 Control.


Puoi scegliere di mantenere il nome predefinito o rinominarlo con un altro nome a tua scelta. Tieni presente che è meglio mantenere questo nome semplice in modo che se finisci per configurarlo per funzionare con Alexa, Google Assistant o Siri, sarà più facile per l'assistente intelligente capire quando stai cercando di controllare IR2 Control con comandi vocali.

Tocca "Fine" se decidi di mantenere il nome predefinito.


Tocca il  icona se decidi di cambiare il nome del dispositivo. La tastiera su schermo apparirà e ti consentirà di modificare il nome del dispositivo (Figura B).


Una volta che sei soddisfatto della modifica del nome del dispositivo, tocca "Salva", quindi tocca "Fine".


**Figura A**

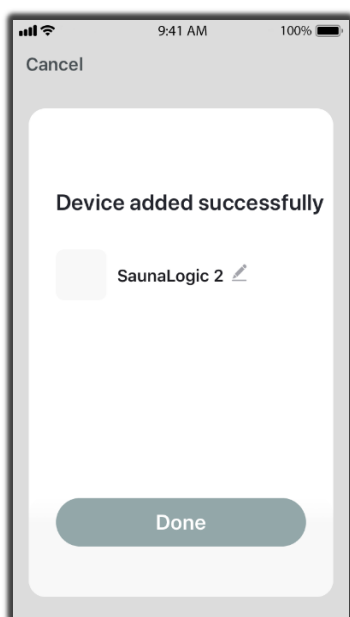


**Figura B**

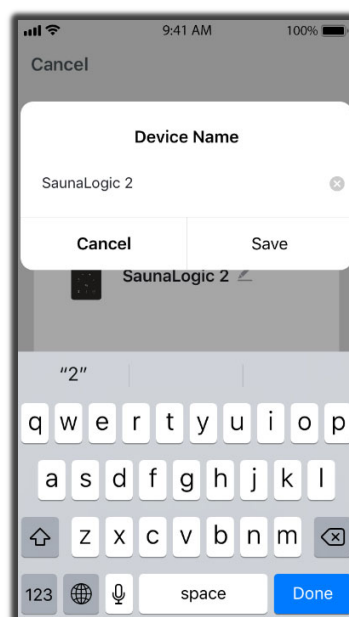

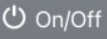
13) Ora dovresti essere in grado di controllare il tuo IR2 Control con l'app SaunaLogic. Tocca il  pulsante sul Schermata di controllo all'interno dell'app SaunaLogic per accendere la sauna e accedere alle funzioni di controllo.

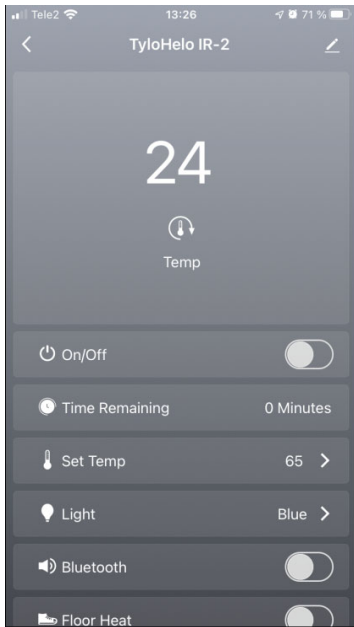


**SPENTO**

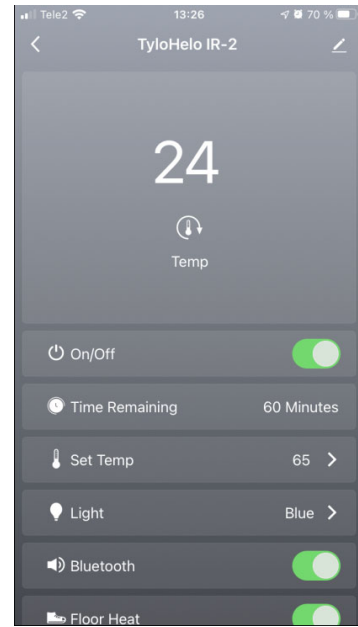


**SU**

NOTA: LA SAUNA PUÒ ESSERE ACCESA/SPEGNITA ANCHE DALLA SCHERMATA INIZIALE TOCCANDO IL PULSANTE  ACCANTO ALL'ICONA DEL CONTROLLO IR2 (VEDI SOTTO).

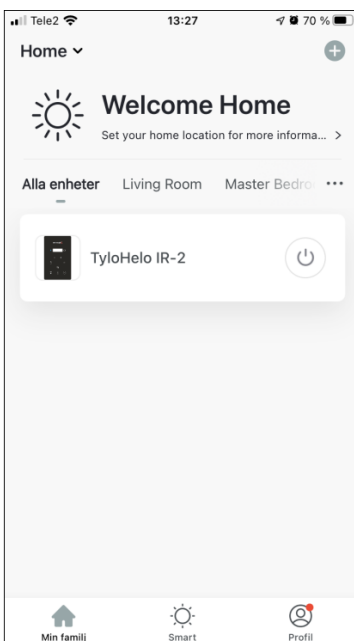

**SPENTO**

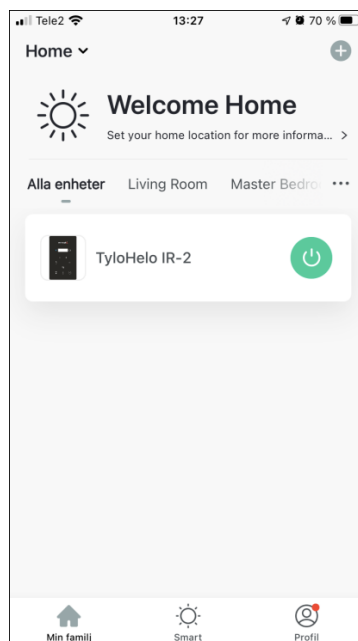

**SU**

**AVVISO: È SOLO UN TELEFONO CHE PUÒ E DEVE ESSERE ASSOCIATO. TUTTI GLI ALTRI UTENTI DEVONO FAR PARTE DELLA STESSA "FAMIGLIA". IL TELEFONO CHE È ASSOCIATO È L'AMMINISTRATORE E FORNISCE ACCESSO ALLA "FAMIGLIA" CREATA A TUTTI GLI ALTRI UTENTI AMMETTENDO I LORO ACCOUNT (TUTTI GLI UTENTI DEVONO CREARE UN ACCOUNT, VEDI PASSO 2)**

**Risoluzione dei problemi:**

- Impossibile trovare l'hotspot SMARTxxx (passaggio 8): lo  
Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- lo Questo può accadere anche dopo aver eseguito più volte l'associazione. Prova a cancellare la memoria scollegando la stanza dalla presa a muro. Attendi 60 secondi, quindi ricollegala. Ora riprova dal passaggio 6.

